

بيتر روبوت


دليل



المستخدم

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل

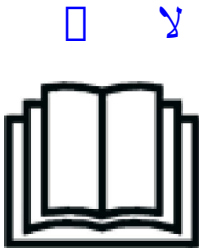

عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

لا يمكن ولا

يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام . وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تدع الأطفال أو المعاقين يلعبون معه
- احفظ هذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال ، مهما كانت حالته ((تشغيل ، إيقاف ، تبريد

- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل مماثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطرًا على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو. احرص أيضًا على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام

- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة. استخدم فقط
 - يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16 أمبير ، CE. 250 أسلاك التمديد المعتمدة من فولت ، 3000 واط على الأقل
 - يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
 - يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات
- الشخص المختص المؤهل: فني من قسم خدمة ما بعد البيع للشركة المصنعة أو (*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومعتمد ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح


تحذير خاص للروبوتات

! حذاري

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم
- يجب توخي الحذر عند التعامل مع السكاكين الحادة وتفريغ الوعاء والتنظيف
- للحصول على تعليمات التنظيف ، راجع قسم "التنظيف والصيانة" من الدليل
- لا يجب استخدام هذا الجهاز لأكثر من 7 دقائق متواصلة ويجب أن يكون خاملاً لمدة 10 دقائق على الأقل. الرجوع إلى الفقرات أدناه
- للحصول على تعليمات حول استخدام الملحقات وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

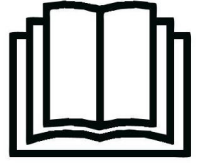

نفايات المعدات (WEEE) المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية




يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكاديوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

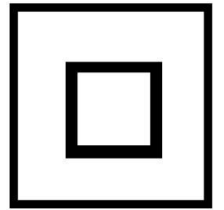

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني الرمز الغذائية.

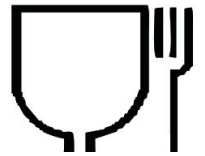

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه.
نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملقعة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون.
للغسيل في غسالة الصحون ، ضع الملحقات في الجزء العلوي وتأكد من أن الماء لا يتجاوز 50 °C
أبداً درجة الحرارة القصوى البالغة 50
!لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

!!! حذاري

- لا تحاول إزالة ذراع العجن أو الخفق عند تشغيل الجهاز أو أثناء تشغيله
- لخلط الطعام الصلب والجاف. قد يؤدي القيام بذلك إلى تلف ذراع الجهاز Mixer Robot لا يمكن استخدام أو توصيله
- يجب استخدام المخفق فقط للبيض في الثلج أو مستحضرات الطهي مع انتساق سائل
- ملاحظات: عند استخدامها للعجين الصلب ، قد تتلف
- قبل إزالة الملحق ، يجب إيقاف الجهاز تماماً وفصله
- استخدم دائماً الزر للتحكم في فتح أو إغلاق ذراع الروبوت



- احفظ يديك وملابسك بعيداً عن ذراع العجن أثناء التشغيل لتقليل خطر الإصابة وليس إتلاف الجهاز.
- استخدم ملعقة لإزالة الطعام

هذا التطبيق مخصص للاستخدام المحلي حصرياً

تعرف على جهازك

1. الجزء العلوي "القابل للرفع" من الروبوت
2. غطاء مقاوم للرداذ
3. وعاء ستانلس ستيل 6 لتر
4. زر فتح الروبوت
5. محدد السرعة
6. قدم غير قابلة للانزلاق



أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً.
قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف.



عن أي سؤال يتعلق
بدء أو تشغيل الروبوت ،
اتصل برقم الهاتف التالي
(مكالمة بسعر غير مميز) 01 48 93 93 10

الأمان

"قبل وضع الحاوية في مكانها ، تحقق من أن الجهاز غير موصل وأن محدد السرعة في الوضع "0"

إذا لم يبدأ التطبيق ، فليس من الضروري وجود خلل لأن أحد العناصر قد لا يكون صحيحًا في المكان أو مغلقًا بشكل صحيح.

استعمال

- لا تتجاوز أبدًا الكميات القصوى المدرجة في الجدول أدناه. لا تصب السائل الساخن فوق 75 درجة مئوية في الخلاط:
 - اتبع التعليمات أدناه لكل استخدام
 - لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة أثناء تشغيله -
 - لا تقم أبدًا بتشغيل الجهاز فارغًا -
 - لا تلمس أبدًا الأجزاء المتحركة -
- لا تستخدم الجهاز للمكونات الصلبة (مثل اللحوم المجمدة وقشر الجبن الصلب جدًا ...) والمطاط (على سبيل -
(... ، المثال اللحاء ...) والمكونات غير الصالحة للأكل (على سبيل المثال العظام والعظام من الأسماك
لا تقم أبدًا باستبدال الملحقات دون إيقاف تشغيل الجهاز ودون انتظار توقف الملحق تمامًا -

وظيفة العجن

قبل استخدام العجينة ، تأكد من فصل سلك الطاقة
".وأن محدد السرعة في وضع "0".

أدر زر / مقبض الفتحة / الإغلاق (1) في اتجاه
(عقارب الساعة) (لأسفل).



ارفع الجزء العلوي من الروبوت حتى ينخرط
الأمان في الموضع العلوي.



على المحور (A) قم بتثبيت غطاء الوعاء
أدر باتجاه عقارب الساعة لتأمينه.



ركب الوعاء (ب) على قاعدته
أدر باتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار) لتثبيته.

على محور (C) (قم بتثبيت الملحق (خفاقة أو خطاف أو خلاط
الروبوت عن طريق ربطه
على المحور
أدر عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين) لقفله



أدر زر الفتح / الإغلاق / مقبض في اتجاه عقارب الساعة (لأسفل) لفتح
الجزء العلوي من الروبوت وخفضه إلى وضع أفقي
تحقق من أنه مشغول بشكل صحيح قبل التشغيل

جدول الكمية / الملحق

ملحق	مجلس	الكمية القصوى	منتجات
	الطحين والماء بنسبة 5/3 معالجة العجين دقائق بسرعة 1 3 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان	غرام 1500	رفع العجين
	الطحين والماء بنسبة 1/1 معالجة العجين دقائق بسرعة 1 3 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان	غرام 2000	عجينة حلوة
	محدد السرعة 3 أو 4 لمدة 3 أو 4 دقائق	حتى بيضة 20	بيض
	حسب التحضير السرعة من 2 إلى 4 لمدة 5 دقائق	مل من 300 كريمة طازجة	كريمة مخفوقة

اللبن المخفوق كوكتيل آخر سوائل	لام 1	يخفق الخليط (مع البيض إذا لزم الأمر) السرعة 1 لمدة 4 دقائق	
---	-------	--	--

ملاحظة: تأكد من أن غطاء الوعاء في مكانه بإحكام
(اسكب المكونات في الوعاء (أو اسكبها قبل توصيل الوعاء
قم بتوصيل الجهاز وأدر محدد السرعة إلى السرعة المطلوبة
ملاحظة: يعتمد الملحق المستخدم على الخليط المراد صنعه

حذاري ! هذه النصائح إرشادية بحتة
راجع التجربة الشخصية للحصول على نتائج مرضية أكثر



A. الخافق المسطح

لصنع الكعك والبسكويت والمعجنات والتلج والحشوات والاكليير والبطاطس المهروسة



B. سوط

لخلط البيض ، الكريمة ، الخليط ، كعكة سافويارد ، المارينغ ، الموس ، سوفليز الجبن وخفق بياض
البيض
ملاحظة: لا تستخدم المضرب للخليط الثقيل الذي يمكن أن يكون
تآلف



C. خطاف العجين

لعجن العجين والخلطات مع الخميرة

وصفة عينة

(عجينة الكيك) (المناصب 3-4)

مكونات

غرامًا من الزبدة الطرية أو السمن النباتي 250
غرام من السكر 250
كيس من سكر الفانيليا 1
رشة ملح
بييضات 4

غرام من الدقيق 500
يعرف الخميرة 1
لتر من الحليب 1/8

تجهيز

صب الدقيق ، ثم المكونات الأخرى في الوعاء ، امزج مع الخلاط لمدة 30 ثانية في الموضع 1 ، ثم تقريبًا 3 دقائق على الوضعية 3. زبدة قالب أو مقبلات بورق الخبز. نصب العجين ونطهو. تحقق من الطهي قبل إزالة الكعكة من الفرن: وخز وسط الكعكة بقطعة خشبية حادة. إذا لم تلتصق العجينة بالذروة ، يتم الانتهاء من الكعكة. اقلب الكعكة على رف سلكي واتركها تبرد.
وقت الطهي: 50-60 دقيقة
ملاحظة: يمكنك تعديل هذه الوصفة حسب رغبتك ، على سبيل المثال ، بإضافة 100 جم من الزبيب أو 100 جم من البندق أو 100 جم من الشوكولاتة المبشورة.
دع مخيلتك تقودك

(كعك بذر الكتان)(المناصب 1-2)

مكونات

، غرام من الدقيق 500
، غرام من بذور الكتان 50
، لتر من الماء 3/8
، (مكعبات من خميرة الخباز (40 جم 1
، جرام من الجبن الخفيف والمصفى جيدًا 100
ملعقة صغيرة ملح 1
، غطي ملعقتين كبيرتين من الماء

تجهيز

انقع بذور الكتان في 1/8 لتر من الماء الفاتر.
اسكب الماء الفاتر المتبقي في وعاء الخلط.
تتغار الخميرة فوق الوعاء.
يسكب الجبن في القريص ويخلط باستخدام العجان في الموضع 2
ملاحظة: يجب أن تكون الخميرة مخلوطة بالكامل.
نصب الطحين ثم نضع بذور الكتان والملح في الوعاء.
اعجن في الموضع 1 ، ثم انتقل إلى الموضع 2
اتركه للراحة لمدة ساعة تقريبًا في مكان دافئ.
ثم امزج مرة أخرى (الموضع 1-2) لمدة 7 دقائق ثم أخرج العجين من الوعاء.
نموذج 16 لفات
قم بتغطية وعاء التتقيط بورقة رق مبللة
ضع الكعك على صينية الخبز واتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة ثم نظفها بالماء الفاتر.
وقت الطهي: 30-40 دقيقة

(كريم الشوكولاته (الموضع 4)

مكونات

، مل من كريمه الخفق 200
، غم من الشوكولاته الداكنة 150
، بيضات 3
، جم من السكر 50-60
، رشة ملح
، كيس من سكر الفانيليا 1

ملعقة كبيرة من الكونياك أو الروم
أوراق الشوكولاتة

تجهيز

اخلط الكريمة في الوعاء باستخدام الشوارب حتى تصبح الكريمة جامدة
ترفع من الوعاء وتبرد
تذوب الشوكولاتة حسب التوجيهات على العبوة أو في فرن الميكروويف 3 دقائق. عند 600 واط
في هذه الأثناء ، اخلطي البيض والسكر وسكر الفانيليا والكونياك أو الروم والملح باستخدام الخفاقة حتى تجمد في
الوضع 3 حتى تحصل على معجون رغوي. أضيفي الشوكولاتة الذائبة واخلطيها على الوضع 5-6. احتفظ ببعض
الكريم للزينة
"اسكب باقي الكريم على العجين الرغوي واخلطه برفق باستخدام وظيفة "النبض
زمن كريم الشوكولاتة
يقدم كطعام طازج

نصائح

أوقف تشغيل الجهاز وكشط الوعاء كثيرًا بالملعقة 1
من الأفضل ضرب البيض إذا كانت في درجة حرارة الغرفة 2
قبل خفق البيض ، تأكد من عدم وجود دهن أو صفار البيض على الخفاقة أو في وعاء. ضع قليل من الملح 3
استخدمي مكونات باردة للعجين ما لم تقول وشفئك عكس ذلك 4

النبض = النبض). (يجب أن) "P" ملحوظة: لتشغيل النبض (الخلط لفترات قصيرة) ، أدر زر الاختيار على الوضع
يظل المحدد في وضع التشغيل لتشغيل الجهاز

"لإيقاف الجهاز بعد الخلط ، ضع المفتاح في الوضع "0"
افصل الجهاز
اضغط على زر فتح / إغلاق ثم ارفع الجزء العلوي من الروبوت
أزل وعاء الخلط بتدويره إلى اليسار

تخزين

تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال -
تأكد من أن الجهاز وجميع ملحقاته جافة تمامًا قبل تخزينها
لتجنب التلف ، لا تستخدم الجهاز أبدًا مع الملحقات المتبقية داخل وعاء الخلط

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي
● الفاتورة و
● شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن

طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل ، في عبوته الأصلية ، إلى جانب إثبات الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز
التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو
!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50 هرتز
قوة	عجان: 1300 واط
اساسي	الفئة الثانية
	<u>وقت الاستخدام المستمر</u>
عجان	7 دقائق
	<u>وقت الراحة</u>
	10 دقائق

صنع في جمهورية الصين الشعبية
قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات
تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
(LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.