


روبوت متعدد الوظائف

دليل المستخدم

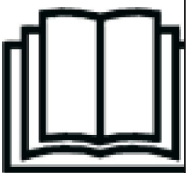

عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات



تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- لا يمكن ولا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام وفهم المخاطر. تكبدها
- هذا الجهاز ليس لعبة ، لا تدع الأطفال أو المعاقين يلعبون معه
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال ، مهما كانت حالته ، (تشغيل ، إيقاف ، تبريد).
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية

هناك خطر الاختناق.

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفًا بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص مؤهل بالمثل (*) لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائمًا ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبدًا الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربائيًا بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبدًا عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جدًا في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبدًا مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
-
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو. احرص أيضًا على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه
- قم دائمًا بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من خلع الكابل تمامًا من البكرة. استخدم فقط
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها 16 أمبير ، CE. 250 أسلاك التمديد المعتمدة من فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات


الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو (*) المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

تحذير خاص للروبوتات

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم. يجب توخي الحذر عند مناولة وتفريغ الوعاء والتنظيف
- للحصول على تعليمات لتنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، يرجى الرجوع إلى فقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل
- يجب عدم استخدام هذا الجهاز لأكثر من 7 دقائق متواصلة (الخلاط 3 دقائق) ويجب أن يبقى في وضع السكون لمدة 10 دقائق على الأقل. الرجوع إلى الفقرات أدناه للحصول على التفاصيل
- للحصول على تعليمات حول استخدام الملحقات وإعدادات السرعة ، راجع الفقرات أدناه

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

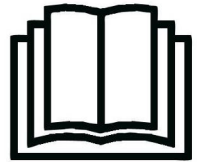

نفايات المعدات الكهربائية (WEE) المشطوب ، المختصر "BIN" رمز ، والإلكترونية) يعني



أنه في نهاية حياته ، يجب ألا يتم رميها في النفايات السلع المنزلية ، لكنها تركت في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا


هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكاديوم السادس



عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

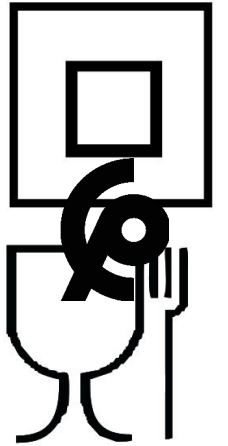

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه.
نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً

الأجزاء (القابلة للإزالة) التي تتلامس مع الطعام مثل: صينية الخبز ، والوعاء ، والشوكة ، والملقعة ، إلخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون.

بالنسبة للغسيل اليدوي ، استخدم الماء الفاتر ومنظف الأطباق العادي ، مع الحرص على غسل الشفرات الفولاذية بعناية ، حيث أنها حادة جدًا ومدمبة للغسيل في غسالة الصحون ، ضع الملحقات في الجزء العلوي وتأكد من أن الماء لا يتجاوز أبدًا درجة الحرارة القصوى البالغة 50 درجة مئوية ! لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر . لا تستخدم أبدًا منتجات كاشطة أو فرشاة سلك أو أي أداة حادة أخرى . تعليق ! بعد التنظيف ، تأكد من أن شفرات القطع نظيفة وأن الشبكات غير مسدودة ببقايا الطعام. إذا لزم الأمر ، استخدم فرشاة ناعمة لتنظيف أي بقايا . لا يمكن شحذ الشفرات . استبدلها إذا لم تقطع بشكل صحيح أو إذا تم ارتداؤها .

الاحتياطات

- لا تحاول إزالة أي ملحقات أو خطافات أو مضارب أو خفق بعد بدء تشغيل الجهاز .
- لا يمكن استخدام الروبوت لخلط الطعام الجاف والقاسي. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الملحق المستخدم .
- يجب استخدام المخفق فقط لبيض البيض أو مستحضرات الطهي السائلة. عند استخدام معجون صلب ، يمكن أن يتلف الجهاز بشدة .
- قبل إزالة المكونات و / أو الوعاء ، يجب إيقاف محرك الجهاز تمامًا وفصل الجهاز عن مصدر الطاقة .
- استخدم دائمًا زر التحرير ، للتحكم في فتح أو إغلاق ذراع الروبوت .
- ابق يديك وملابسك بعيدًا عن الجهاز عند الاستخدام لتقليل خطر الإصابة والتلف .
- استخدم ملعقة لإزالة الطعام .

تعرف على جهازك

1. تقطيع صينية الطعام
2. خلاط زجاج متدرج
3. غطاء بغطاء حشو
4. مقبض الخلاط
5. الجزء العلوي "القابل للرفع" من الروبوت
6. زر فتح الروبوت
7. محدد السرعة + النبض
8. قدم غير قابلة للانزلاق
9. وعاء ستانلس ستيل سعة 7 لتر
10. غطاء مقاوم للرداذ
11. مفرمة اللحم



أول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة.
نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا
قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف



عن أي سؤال يتعلق
، بدء أو تشغيل الروبوت
:اتصل برقم الهاتف التالي
(مكالمة بسعر غير مميز) 01 48 93 93 10

الأمان

قبل وضع الحاوية في مكانها ، تحقق من أن الجهاز غير موصل وأن محدد السرعة في الوضع "0".

مهم جداً: يعمل الجهاز فقط عندما يكون الخلاط أو المبرد أو العامل المثالي في مكانه. الأوراق المالية المتداولة

إذا لم يبدأ التطبيق ، فليس من الضروري حدوث عطل. قد لا يكون أحد العناصر صحيحاً في المكان أو مغلقاً

أغطية السلامة

حسب الوظيفة المستخدمة:

استخدم في الخلاط

(تناسب غطاء الأمان 1)
في المكان المخصص لمطحنة اللحم
(في مقدمة الجهاز).

(تناسب غطاء الأمان 2)
في الموقع المخصص للخلاط
(على رأس الجهاز).

ملاحظة: ضعها دائماً على غطاء الخلاط والمفرمة عندما لا تكونا قيد الاستخدام.

استخدم في الخلاط

(تناسب غطاء الأمان 1)
في المكان المخصص لمطحنة اللحم
(في مقدمة الجهاز).
قم بإزالة غطاء الأمان (2) لوضعه



الخلاط في المكان.

(لا تضع وعاءً في مكانه. 3)

ملاحظة: لا تدخل خفاقة أو خلاط أثناء استخدام الخلاط.

عند استخدام الخلاط ، سيتم تشغيل عمود الخلاط بدون تحميل وهذا هو عادي.

استخدام المروحية

قم بإزالة غطاء الأمان (1) عن طريق سحبه لأعلى (في مقدمة الجهاز).

(تناسب غطاء سلامة الخلاط 2).

(لا تضع الوعاء في مكانه 3).

قم بتنشيط المروحية على الجهاز

(! انظر أدناه)




تجميع المروحية

قم بتركيب وصلة السيليكون (1) على


الدودة (2) وأدخل المجموعة في

(المروحية 3).

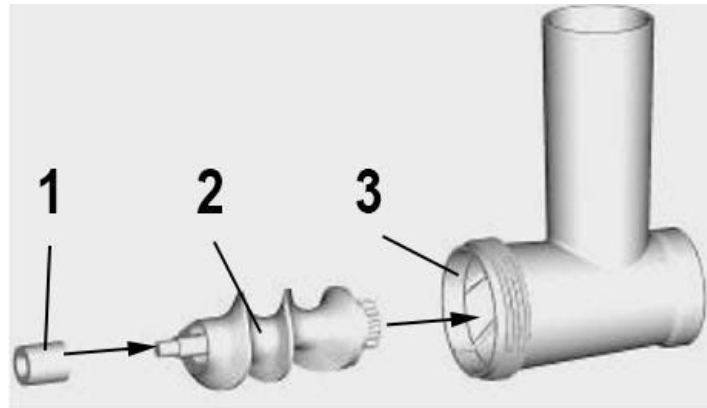

(ثبتت شفرة السكين (1) على محور برغي الدودة (2).


(ملاحظة: يجب أن يكون الجانب الحاد للشفرة متجهًا للأمام. (إلى قرص التجزئة

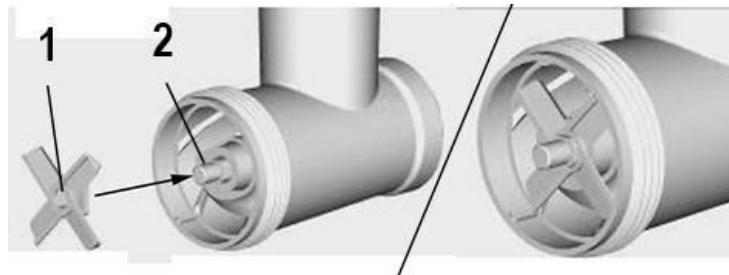


(قم بتنشيط أحد أقراص التقطيع (1) أمام شفرة السكين 2).

ملاحظات: قم بمطابقة فتحة الشبكة مع مقبض المروحية


من الممكن أن تختار ؛ شبكة دقيقة أو متوسطة أو خشنة

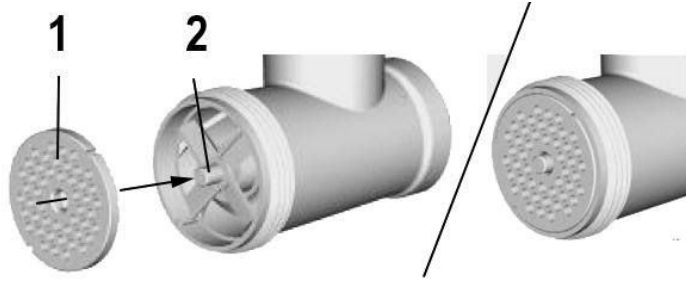



ضع صمولة الحلقة (1) أمام قرص التقطيع على جسم مفرمة اللحم وأدورها في اتجاه عقارب الساعة (في اتجاه عقارب الساعة) (2) لإحكام ربطها.
ملاحظة: يجب أن يثبت الجوز قرص التقطيع بإحكام في مكانه. ولكن لا تفرط في شدّها.

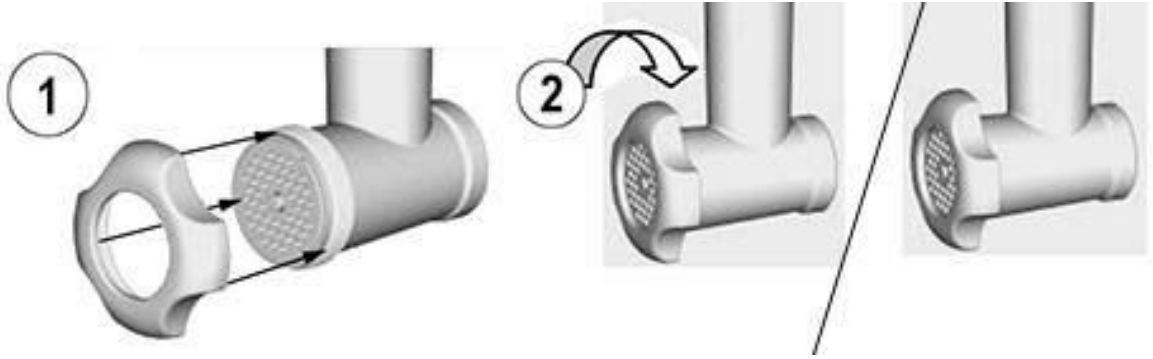

: أدخل المروحية في مقدمة الجهاز. من أجل هذا
(قم بإمالة أنبوب المفرمة 25 درجة إلى اليمين وأدخل عمود الفرع في مكانه). (إلى

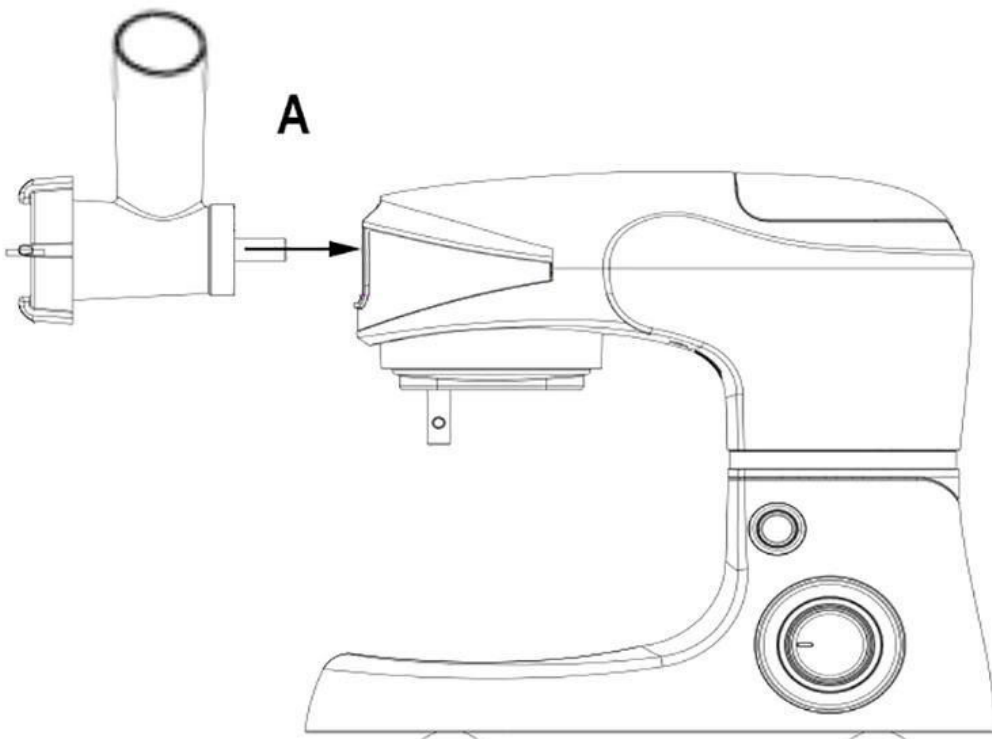

عند إدخال المروحية في الجهاز ، يجب أن يكون الشعار (المتلث) الموجود على المروحية مقابل شعار (المتلث + (القفل المفتوح) للجهاز 1).

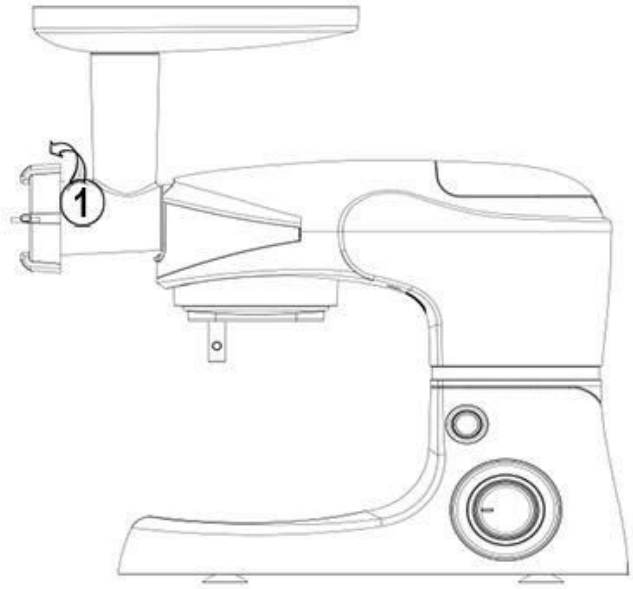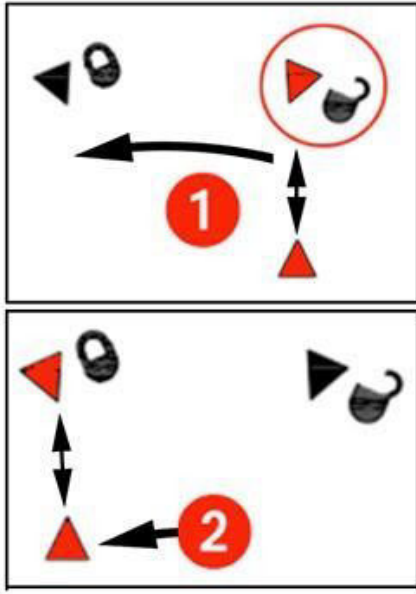

قم بتدوير المروحية إلى اليسار (عكس اتجاه عقارب الساعة) (1) بحيث يكون شعار (متلث) المروحية في (مواجهة شعار (متلث + قفل مغلق) للجهاز 2).

بعد ذلك تكون المروحية في مكانها وجاهزة لاستلام الطعام المراد تقطيعه

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- ضع الجهاز دائماً على منضدة أو سطح أفقي مسطح
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال
- لا تحاول إزالة ذراع العجن أو الخفاقة عند تشغيل الجهاز
- لخلط الطعام الصلب والجاف ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الذراع Mixer Robot لا يمكن استخدام المستخدمة
- يجب استخدام المخفق فقط للبيض في الثلج أو مستحضرات الطهي مع اتساق سائل. عند استخدام معجون صلب ، فإنه معرض لخطر التلف الدائم ؛
- قبل كل تفكيك ، يجب إيقاف محرك الجهاز تماماً وفصل الجهاز
- استخدم دائماً الزر للتحكم في فتح أو إغلاق ذراع الروبوت
- احفظ يديك وملابسك بعيداً عن ذراع العجن أثناء التشغيل لتقليل خطر الإصابة وليس إتلاف الجهاز

- Chopper أو Kneader أو Blender: قم بتشغيل ملحق واحد فقط في كل مرة
- استخدم ملعقة لإزالة الطعام
- احرص دائماً على وضع الغطاء لتشغيل الخلاط وتحقق من أن الغطاء في مكانه قبل تشغيل الجهاز
- إذا لم يبدأ تشغيل الخلاط ، تحقق من وضعه. من المستحسن إزالته وإعادته إلى مكانه

مهم: لاستخدام الجهاز بدون الخلاط ، لن يعمل إلا إذا تم وضع غطاء الأمان الذي يحل محل الخلاط في مكان الخلاط بشكل صحيح

هذا التطبيق مخصص للاستخدام المحلي حصرياً

لا تتجاوز أبداً الكميات القصوى المدرجة في الجدول أدناه. لا تسكب أبداً سائلاً ساخناً فوق 75 درجة مئوية في إبريق الخلاط و / أو الخلاط

في كل استخدام ، اتبع الإرشادات أدناه

- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء تشغيله
- لا تقم أبداً بتشغيل الجهاز فارغاً
- لا تلمس أبداً الأجزاء المتحركة
- لا تضع أصابعاً أو أدوات داخل فتحة الغطاء
- لا تضغط أبداً على المكونات في فتحة الغطاء بيديك
- لا تستخدم الجهاز للمكونات الصلبة (مثل اللحوم المجمدة وقشر الجبن الصلب جداً ...) والمطاط (على سبيل ... ، المثال اللحم) والمكونات غير الصالحة للأكل (على سبيل المثال العظام والعظام من الأسماك لا تقم بإزالة الغطاء ولا تقم أبداً باستبدال الملحقات دون إيقاف تشغيل الجهاز وبدون انتظار توقف الملحق تماماً

بيترين

(تناسب أغطية السلامة للخلاط). (انظر الفقرة أعلاه

1. اضغط على زر الفتح ثم ارفع الجزء العلوي من الروبوت

2. تثبيت غطاء الوعاء على المغزل

أدر باتجاه عقارب الساعة لتأمينه

ركب الوعاء على قاعدته

أدر باتجاه عقارب الساعة لتأمينه

2. تركيب الملحق (خفاقة أو خطاف أو خلاط)

على محور الروبوت بإشراكه على المحور

(الاتجاه بعكس اتجاه عقارب الساعة) (إلى اليسار

لحجبها

اضغط على الزر المفتوح وأسفل الجزء العلوي من الروبوت

تأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وآمن قبل البدء



(اسكب المكونات في الوعاء. (أو صبها قبل تثبيت الوعاء

قم بتوصيل الجهاز وأدر محدد السرعة إلى السرعة المطلوبة

جدول الكمية / الملحق

ملحق	مجلس	الكمية القصوى	منتجات
	الطحين والماء بنسبة 5/3 معالجة العجين دقائق بسرعة 1 3 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان	غرام 1500	رفع العجين
	الطحين والماء بنسبة 1/1 معالجة العجين دقائق بسرعة 1 3 ثم السرعة 2 لمدة 10 ثوان	غرام 2000	عجينة حلوة
	محدد السرعة 3 أو 4 لمدة 3 أو 4 دقائق	حتى بيضة 20	بيض
	حسب التحضير السرعة من 2 إلى 4 لمدة 5 دقائق	مل من 300 كريمة طازجة	كريمة مخفوقة
	يخفق الخليط (مع البيض إذا لزم الأمر) السرعة 1 لمدة 4 دقائق	لام 1	اللين المخفوق كوكتيل آخر سوائل

حذاري ! هذه النصائح إرشادية بحتة.
راجع التجربة الخاصة للحصول على نتائج مرضية أكثر



الخافق المسطح

لصنع الكعك والبسكويت والمعجنات والتلج والحشوات والاكليير والبطاطس المهروسة

سوط

بالنسبة للبيض ، الكريمة ، الخليط ، كعكة سافويارد ، المering ، الموس ، سوفليز الجبن
لا تستخدم الخفاقة للخلطات الثقيلة ، فقد تتسبب في تلفها




خطاف العجين
للخطات مع الخميرة

الخلاط

لا تدخل خفاقة أو خلاط أو قم بإزالته (إذا لزم الأمر) من محور الخلاط أثناء استخدام الخلاط.
ضع الغطاء الواقى مكان المروحية
ملاحظة: عند استخدام الخلاط ، سيتم تشغيل عمود الخلاط فارغًا. هذا طبيعي ولا يمثل أي خطر

أضف المكونات لخلطها في الخلاط
(ضع الغطاء (المقاس في مكانه ، في الفتحة الموجودة في منتصف الغطاء
(ضع الخلاط في موقعه على الروبوت 1)
(أدر الخلاط في اتجاه عقارب الساعة لقفله 2)

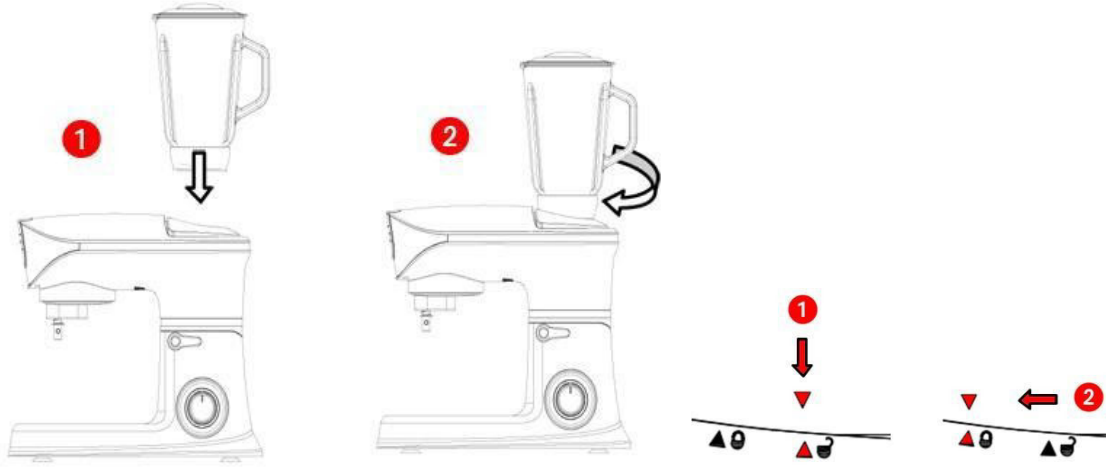

ملاحظات: يجب وضع الأسهم كما في الرسم أعلاه
يسمح غطاء الملء الموجود في منتصف الغطاء بإضافة المكونات أثناء عملية الخلط ، بأمان تام

مفرفة اللحم

لا تدخل خفاقة أو خلاط أو قم بإزالته (إذا لزم الأمر) من محور الخلاط أثناء استخدام المروحية. أيضًا قم بإزالة الخلاط من مكانه وضع غطاء أمان الخلاط في مكانه
تجميع المروحية كما هو موضح في الفقرة السابقة

قطع اللحم إلى قطع +/- 2 سم
قم بتوصيل الجهاز وأدر المحدد إلى السرعة القصوى
أدخل اللحم في أنبوب المفرفة ، استخدم الدافع إذا لزم الأمر لدفع اللحم إلى الأنبوب
الخدعة: في نهاية الاستخدام ، مرر القليل من الخبز الصلب من خلال المروحية ، سيسمح ذلك بقطع جميع قطع اللحم وجمعها عند المخرج

بعد الاستخدام ، أعد السرعة إلى "0" ، افصل الروبوت وقم بإزالة المروحية
ملاحظات: قم دائماً بتنظيف المطحنة فوراً بعد استخدامها لمنع جفاف بقايا اللحوم من الداخل وتجعل إزالتها أكثر
صعوبة
الشفرة حادة وحادة ، أمسكها بكل الاحتياطات اللازمة

وصفات

عجينة الكيك

مكونات

، غرام من الدقيق 500
، يعرف الخميرة 1
لتر من الحليب 1/8
، غراماً من الزبدة الطرية أو السمن النباتي 250
غرام من السكر 250
، كيس من سكر الفانيليا 1
، رشّة ملح
،بيضات 4

تجهيز

صب الدقيق ، ثم المكونات الأخرى في الوعاء ، امزج مع الخلاط لمدة 30 ثانية في الموضع 1 ، ثم تقريباً 3 دقائق
على الوضعية 3. زبدة قالب أو مقبلات بورق الخبز. نصب العجين ونطهو. تحقق من الطهي قبل إزالة الكعكة من
الفرن: وخز وسط الكعكة بقطعة خشبية حادة. إذا لم تلتصق العجينة بالذروة ، يتم الانتهاء من الكعكة. اقلب الكعكة
على رف سلكي واتركها تبرد
وقت الطهي: 50-60 دقيقة
ملاحظة: يمكنك تعديل هذه الوصفة حسب رغبتك ، على سبيل المثال ، عن طريق
إضافة 100 غ من العنب أو 100 غ من البندق أو 100 غ من الشوكولاتة المبشورة
دع الخيال يكون دليلك

كعك بذر الكتان

مكونات

، غرام من الدقيق 500
، غرام من بذور الكتان 50
، لتر من الماء 3/8
، (مكعبات من خميرة الخباز (40 جم 1
، جرام من الجبن الخفيف والمصفى جيداً 100
ملعقة صغيرة ملح 1
غطي ملعقتين كبيرتين من الماء

تجهيز

انقع بذور الكتان في 1/8 لتر من الماء الفاتر
اسكب الماء الفاتر المتبقي في وعاء الخلط
تتغار الخميرة فوق الوعاء
يُسكب الجبن في القريص ويُخلط باستخدام العجان في الموضع 2
ملاحظة: يجب أن تكون الخميرة مخلوطة بالكامل

نصب الطحين ثم نضع بذور الكتان والملح في الوعاء
اعجن في الموضع 1 ، ثم انتقل إلى الموضع 2 واطركه لمدة ساعة واحدة في مكان دافئ
ثم امزج مرة أخرى (الموضع 1-2) لمدة 10 دقائق ثم أخرج العجين من الوعاء
نموذج 16 لفات
قم بتغطية وعاء التتقيط بورقة رق مبللة
ضع الكعك على صينية الخبز واطركها تراتاح لمدة 15 دقيقة ثم نظفها بالماء الفاتر
وقت الطهي: 30-40 دقيقة

كريم الشوكولاته

مكونات

، كيس من سكر الفانيليا 1
ملعقة كبيرة من الكونياك أو الروم
أوراق الشوكولاته
، مل من كريمه الخفق 200
غ من الشوكولاته الداكنة 150
،بيضات 3
جم من السكر 50-60
، رشه ملح

تجهيز

اخلط الكريمه في الوعاء باستخدام الشوارب حتى تصبح الكريمه جامده. ترفع من الوعاء وتبرد
تذوب الشوكولاته حسب التوجيهات على العبوة أو في فرن الميكروويف 3 دقائق. عند 600 واط
في هذه الأثناء ، اخلطي البيض والسكر وسكر الفانيليا والكونياك أو الروم والملح باستخدام الخفاقة حتى تجمد في
الوضع 3 حتى تحصل على معجون رغوي. أضيفي الشوكولاته الذائبة واخلطيها على الوضعية 5-6. احتفظ ببعض
الكريم للزينة
."اسكب باقي الكريم على العجين الرغوي واخلطه برفق باستخدام وظيفة "النبض"
زین كريم الشوكولاته
يقدم كطعام طازج

نصائح

أوقف تشغيل الجهاز وكشط الوعاء كثيرًا بالملعقة 1
من الأفضل ضرب البيض إذا كانت في درجة حرارة الغرفة 2
قبل خفق البيض ، تأكد من عدم وجود دهن أو صفار البيض على الخفاقة أو في وعاء. ضع قليل من الملح 3
استخدمي مكونات باردة للعجين ما لم تقول وشفتك عكس ذلك 4
النبض = النبض). يجب أن ("P ملحوظة: لتشغيل النبض (الخلط لفترات قصيرة) ، أدر زر الاختيار على الوضع
يظل المحدد في وضع التشغيل لتشغيل الجهاز
."لإيقاف الجهاز بعد الخلط ، ضع المفتاح في الوضع "0"
افصل الجهاز
اضغط على زر فتح / إغلاق ثم ارفع الجزء العلوي من الروبوت
أزل وعاء الخلط بتدويره إلى اليسار

جدول كمية الفاكهة القابلة للمزج

الحد الأقصى للوقت	الحد الأقصى للكميات	مكونات
ثانية 30	غ 250	تفاحة
ثانية 30	غرام 300	البرتقالي
ثانية 30	غ 250	عنب
ثانية 30	غ 250	الفراولة

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا
 - لا تلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه
 - قم بتخزين الجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال
 - تأكد من أن الجهاز وجميع ملحقاته جافة تمامًا قبل تخزينها
- الحذر :** احرص على عدم استخدام الجهاز مع أي ملحقات متبقية داخل إبريق الخلاط أو الخلاط

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة.
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي:
● الفاتورة و
● شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل ، في عبوته الأصلية ، إلى جانب إثبات الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز

قوة

1300 واط

خلاط و نيدر

قاطع متناوب

400 واط

وقت الاستخدام المستمر

الخلاط

3 دقائق

مفرمة أو نيدر

7 دقائق

وقت الراحة

صنع في جمهورية الصين الشعبية
قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.