

TRZ-108

Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

ماكينة حلاقة قابلة لإعادة الشحن

دليل المستخدم



السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً.
عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ دليل المستخدم هذا مع مراعاة تعليمات

قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز.
- احتفظ بدليل التعليمات هذا.
- تأكد من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد الموضح بالجهاز.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللإستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين والمحلات التجارية والمكاتب وأماكن العمل الأخرى.
 - بيئة مثل: • منازل المزرعة • مبيت وإفطار.
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئات السكنية.
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من يقع الماء.
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بيد مبللة أو رطبة.
- إذا تعرض الجهاز للبلل عن طريق الخطأ ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس.
- انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات.
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه.
- للعرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام.
- يجب استخدام الجهاز
- أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم. استخدامه بأمان تام وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 أعوام فما فوق ، وبالبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية يمكن استخدام
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- لا ينبغي أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف.
- هذا الجهاز ليس لعبة ، فلا تسمح للأطفال الصغار أو المعاقين باللعب بها.
- لا تترك العبوات ملفاة حولها (الأكياس البلاستيكية ، الكرتون ، البوليسترين ، إلخ) ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأغشية البلاستيكية: لحماية الأطفال ،
- هناك خطر الاختناق.
- من حين لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبداً بشييت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.

- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو شخص لديه مؤهلات مماثلة (*) لتجنب أي خطر. في حالة تلف
- افصل كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات.
- قم دائماً بتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبداً ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المزود مع الجهاز.
- الجهاز عن طريق سحبه من سلك إمداد الطاقة وتوخي الحذر من أن سلك مصدر الطاقة لا يمكن أن يعلق بأي شكل من الأشكال. لا تقم أبداً بتحريك
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه.
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز.
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه.
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي يمكن أن تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام.
- الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق. احرص على ألا تتلامس
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد.
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو. احرص أيضاً على عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه.
- قم دائماً بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام.
- استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من CE. يجب أن تكون القوة المسموح بها 3000W ، 250V ، 16A على الأقل. عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من أن الكابل غير ملفوف تماماً من البكرة.
- قد يؤدي الخلل والاستخدام غير السليم إلى إتلاف الجهاز وإصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات.

(*)الشخص المؤهل المؤهل: المصنعة أو المستورد أو أي شخص مؤهل ومخوّل ومختص لتنفيذ هذا النوع من الإصلاح. فني خدمة ما بعد البيع الخاص بالشركة

تحذير خاص للمنتجات قابل للاستخدام في الحمام

جهاز التيار التفاضلي المتبقي (RCD) بتيار تفاضلي تشغيل مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة.
لضمان حماية إضافية ، يوصى بالتركيب في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام

ملاحظة: قاطع الدائرة الحرارية ليس جهازاً للتيار المتبقي (RCD).

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى الملحقات الحادة.

والأوعية بالماء والصابون وجففها جيداً. نظف الجزء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة وامسحها حتى تجف.
نظف جميع الملحقات

تعرف على جهازك



1. شبكة من الفولاذ المقاوم للصدأ لرأس الحلاقة
2. زر فتح غطاء رأس الحلاقة

3. زر تشغيل / إيقاف
4. ضوء مؤشر الشحن
5. مقبس لكابل الطاقة
6. جزازة التشطيب
7. زر فتح جزازة

8. فرشاة تنظيف

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة تماماً.
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز.
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر.

- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات.
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال.
- الجهاز مزود ببطارية داخلية يجب شحنها لمدة 12 ساعة.

ملاحظة: من أجل زيادة عمر البطارية ، يجب إعادة شحن الجزارة فقط عندما يتم تفريغها بالكامل.

- عندما يتم شحن البطارية ، يضيء ضوء المؤشر (4).
- ملاحظات - سيظل ضوء المؤشر مضاءً حتى بعد شحن البطارية بالكامل. افصل آلة الحلاقة لإطفاء ضوء المؤشر.
- من الأفضل استخدام الجهاز بعد شحن البطارية بالكامل.

- لتشغيل ماكينة الحلاقة ، قم بتشغيل المفتاح (3) في الموضع " سوق ".
- 1. ارفع رأس ماكينة الحلاقة بلطف لتلمس بشرتك وحركها ببطء في الاتجاه المعاكس للحية.

2. بعد الانتهاء من الحلاقة ، حرك مفتاح التشغيل / الإيقاف إلى وضع الإيقاف واستبدال الغطاء.

ملاحظة: لا تشحن أبدًا لأكثر من 12 ساعة ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية.

جزارة التشطيب

ماكينة الحلاقة هذه مزودة بمقص للساقين أو للشارب.

1. اضغط على الزر لإخراج الجزارة الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة.

2. ضع شفرة القطع في المكان المحدد الذي تريد قصه.

3. بعد الاستخدام ، أوقف الجهاز واضغط على الجزارة لأسفل لإعادتها إلى غلافها.

مقابلة

1. قم بإزالة شبكة الحماية بالضغط على الأزرار "2".

2. اضغط أيضًا على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة لتمديد الجزارة.

3. قم بإزالة شعر اللحية باستخدام الفرشاة المرفقة ، وإذا لزم الأمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظيف جسم الجهاز.

4. بعد التنظيف ، استبدل الشبكة الواقية.

5. اضغط على جزارة التشطيب لإعادتها إلى غلافها.

6. أعد الغطاء إلى مكانه.

حذاري :

- لا تضع الجهاز تحت الماء مطلقًا
- لا تقم بقلب رؤوس القاطع



الشحنة

1. تأكد من أن مفتاح التشغيل / الإيقاف في وضع إيقاف التشغيل والغطاء في مكانه.
2. قم بتوصيل آلة الحلاقة بمقبس سلك الطاقة وتوصيل القابس بمأخذ كهربائي معروف جيد.

ملاحظة: تأكد من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه إلى ذلك المشار إليه على الجهاز.

3. يضيء مؤشر الشحن ، موضحاً أن الشحن قد بدأ.
4. اترك ماكينة الحلاقة في حالة الشحن لمدة 8 إلى 12 ساعة حسب وقت الاستخدام السابق.

ملاحظة: - عند الاستخدام لأول مرة ، اترك ماكينة الحلاقة تفريغ الهواء إلى أقصى حد ، قبل إعادة شحنها 12 ساعة ، لتوفير عمر البطارية.
- يمكن استخدام ماكينة الحلاقة 5-6 مرات بشحنة كاملة.

التنظيف والصيانة

- الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً.
- افصل الجهاز دائماً عن
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر!
- لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.
- قم بإزالة الإطار من الشبكة الخارجية بالضغط على الزر (2).
- شفرة القطع بعد كل حلاقة. انفخ أو استخدم فرشاة التنظيف لإزالة الشعر المتبقي. نظف الرقاقة أيضاً بعد كل حلاقة.
- نظف مقصورة
-

استبدال شفرات القطع

لاستبدال شفرة القطع

- قم بإزالة الشبكة الخارجية بالضغط على الأزرار (2).

- قم بإزالة الشفرة مع السحب لأعلى.
- يصلح شفرة جديدة. يجب الحرص على عدم قطع نفسك.

- استبدل الشبكة الخارجية

الشفرات والشبكة أجزاء تتآكل وتحتاج إلى التغيير

بشكل منتظم. لا يغطي الضمان هذه الأجزاء.



تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد تمامًا وجاف.
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه.
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال.

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء.

وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و
- على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة. بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني.
- شهادة الضمان (الموجودة)

، تتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال. خلال فترة الضمان

لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد!

في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء.

استبدال فرش الأسنان وشفرات المنشار وما إلى ذلك) بالإضافة إلى تنظيف وصيانة أو استبدال الأجزاء المتآكلة ، وبالتالي يجب دفعها! أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، لا يمكن ضمان يعتبر كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية ، في جميع الحالات ، مسؤوليتك عيوباً في الملحقات

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح.

يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي.

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50 هرتز
قوة	3 واط
اساسي	الفئة الثانية
طبول	مللي أمبير 500 Ni-Mh
وقت الشحن 12 ساعة	

قد تتغير المواصفات دون إشعار

يجب ألا يتعرض الجهاز للرطوبة أو المطر

تنبيه: في حالة حدوث عطل ، لا تفتح العلبة بل اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.

في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله به
كابل أو مجموعة خاصة ، متوفرة من الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع.

الكهرومغناطيسي (EMC) والجهد المنخفض (LVD). تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقًا لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية.
يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات CE ، وقد تم اختباره وفقًا لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: التوافق

حماية البيئة

(تدمير بطاريات Ni Mh)

- يجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية عند إزالة البطارية.
- قبل إزالتها ، يجب تفريغ البطارية تمامًا. للقيام بذلك ، اترك الجهاز قيد التشغيل حتى يتوقف من تلقاء نفسه.

لإزالة البطارية:

- فك الجهاز وجمع البطارية.
- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل إعادة شحنها.
- كادميوم أو نيكل معدني مخفي ويجب التخلص منها بشكل آمن. لا ترميه في سلة المهملات ، بل أعطه إلى مركز معالجة النفايات.
- تحتوي البطارية على نيكل

معلومات عامة



رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل.



لتحذير المستخدم من وجود تيار داخل الجهاز. لا تفتحه ، فقد يمثل ذلك خطر التعرض لصدمة كهربائية. يستخدم رمز "LIGHTNING"




يحذر رمز "QUESTION POINT" المستخدم من وجود تعليمات تشغيل وصيانة مهمة في الدليل.



الجهاز مطلقاً في الحمام أو تحت الدش أو بالقرب من تنوعات المياه. (الحد الأدنى للمسافة IP20 3 أمتار). يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام



في النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا. ، والمختصر WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) يعني أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلّاؤها رمز "BIN" المشطوب

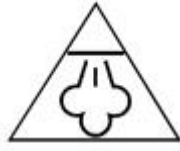

رمز "البخار" المستخدم من أن البخار قد يتسرب من الجهاز ويتخذ جميع الاحتياطات اللازمة. (خطر الإصابة بحروق) يحذر



المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية. رمز "علامة CE" هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم



منها المنتج في نهاية عمره (النفايات الصناعية أو المنزلية) كلياً أو جزئياً وإعادة إدخالها في دورة الإنتاج الأولية. بالحاجة إلى إعادة تدوير نفاياتهم. إعادة التدوير هي عملية يتم من خلالها إعادة استخدام المواد التي يتكون يجعل رمز "إعادة التدوير" المستهلكين على دراية




رمز "GLASS / FORK" يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام.



مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص يشهد رمز ROHS (تقييد استخدام

اللهب PBB و PBDE ، التركيز الأقصى يساوي أو أقل من 0.1٪ من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01٪ بالنسبة لـ 6
• الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية العاشر • الكادميوم.

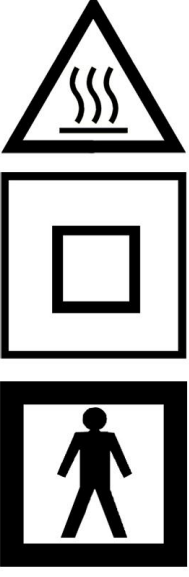

رمز "الجدار الساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز قد تصبح شديدة السخونة ، وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة.
يحذر

يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل حماية مؤرض. يقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانية.
الرمز "DOUBLE SQUARE" يعني العزل المزدوج. كل من العزل الأولي والعزل الإضافي. لا

الرمز "MAN" يعني أنه يمكن استخدام الجهاز على الجلد أو في الفتحات البشرية (مثال: ميزان الحرارة).

المنتج مستورد من قبل Sotech International
إلى "LE PERIPOLE" N ° C111 115
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay
sous bois - فرنسا