

ماكينة حلاقة كهربائية
جهاز نزع الأنف +
دليل المستخدم

TRZ-984



TRZ-985



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.



تحذيرات مهمة

- احتفظ بدليل التعليمات هذا .
- تحقق من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد المحدد بالجهاز .
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل :
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر -

المكاتب وأماكن العمل الأخرى

- بيئة من النوع -
 - البيوت الزراعية • غرف الضيوف
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر -
- البيئة السكنية

- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو .
- الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء .
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا بالقرب من إسقاطات المياه .
- لا تستخدم هذا الجهاز أبدًا ويد مبللة أو رطبة .
- إذا تعرض الجهاز للبلل ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس .
- أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات .
- لا تترك الجهاز أبدًا دون مراقبة عندما يكون قيد الاستخدام .
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجًا عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام .
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق والبالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو

نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامها ، بأمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها.

- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف.
- هذا الجهاز ليس لعبة ، فلا تسمح للأطفال الصغار أو المعاقين باللعب به.
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات (الأكياس البلاستيكية ، الورق المقوى ، البوليسترين ، إلخ) ملقاة حولها ولا تسمح لهم أبدًا باللعب بالأغشية البلاستيكية.

هناك خطر الاختناق.

- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثًا عن التلف.
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب.
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق.
- لا تقم أبدًا ب تثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة.
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال.
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات.
- قم دائمًا ب تثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر.
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر بالجهاز.

- . لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز .
- . لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه بواسطة سلك إمداد الطاقة وتأكد من .
- . عدم انسداد سلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال .
- . لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه .
- . لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز .
- . تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه .
- . لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام .
- . احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل .
- . الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، فقد ينشب حريق .
- . هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم .
- . عن بعد .
- . ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو. احرص أيضًا على عدم تغطية الجهاز وعدم .
- . وضع أي شيء عليه .
- . قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام .
- . عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة .
- . يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من .
- . على الأقل 16A ، 250V ، 3000W .
- . قد يؤدي العطل والاستخدام غير السليم إلى تلف الجهاز وإصابة المستخدم .

- . يتوافق هذا الجهاز مع المعايير السارية المتعلقة بهذا النوع من المنتجات .
- . للحصول على تعليمات تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل .
- . هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط .

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل
WEEE المشطوب ، اختصار "BIN" رمز
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) تعني أنه في نهاية عمرها لا
ينبغي رميها في النفايات المنزلية ، بل يجب وضعها في مركز الفرز
من المنطقة. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا
هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة
والاختيارية ، والتي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية
تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية) ROHS يشهد رمز
البيئة أنه لكل مادة من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص •
يكون ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب
أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن



مادة متجانسة ، و 0.01% للسادس • الكادميوم


يعني العزل المزدوج. كلا العزل "DOUBLE SQUARE" الرمز الرئيسي

وعزل إضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل حماية مؤرض. يقال إن المواد مزدوجة العزل من الدرجة الثانية

يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقاً في ملف الحمام ، في الحمام أو بالقرب منه

(.أمتار 3 IP20 الماء المرشوش. (الحد الأدنى للمسافة

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء "TRIMAN" يشير رمز من مجموعة منفصلة (مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفايات ونقطة الإنزال الطوعية).

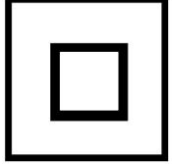

http://www.quefairedemesdechets.fr: لمزيد من المعلومات

تعرف على جهازك

1. رؤوس القطع 3.
2. شبكة صغيرة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
3. زر إخراج رأس ماكينة الحلاقة.
4. مقابض مريحة.
5. مفتاح تشغيل / إيقاف.
6. ضوء مؤشر الشحن.



1. قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة وصنعه.
2. ارفع رأس ماكينة الحلاقة بلطف للمس بشرتك وحركها ببطء في الاتجاه المعاكس للحية.
3. بعد الانتهاء من الحلاقة ، حرك مفتاح التشغيل / الإيقاف إلى إيقاف واستبدال الغطاء.

ملاحظة: لا تشحن أبدًا لأكثر من 12 ساعة ، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل عمر البطارية جزازة التشطيب

ماكينة الحلاقة هذه مزودة بمقص للساقين أو للشارب

1. اضغط على الزر لإخراج الجزازة الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة.
2. ضع شفرة القطع في المكان المحدد الذي تريد قصه.
3. بعد الاستخدام ، اضغط على الجزازة لإدخالها في الفتحة المتوفرة.



مقابلة

1. قم بإزالة الغطاء الواقي من الشبكة.
2. اضغط على الزر (الموجود أسفل الرأس) لفصل رأس ماكينة الحلاقة عن الجسم.
3. اضغط أيضًا على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة لتمديد الجزازة.
4. قم بإزالة شعر اللحية باستخدام الفرشاة المرفقة ، وإذا لزم الأمر ، امسح بقطعة قماش مبللة لتنظيف الجسم الجهاز.
5. بعد التنظيف ، أعد تجميع رأس الحلاقة بالجسم ، مع مراعاة الوضع الأولي وسحب ماكينة الحلاقة.
6. أعد الغطاء إلى مكانه.

: حذاري

- لا تضع الجهاز تحت الماء أبدًا
- لا تقلب رؤوس القاطع .

الشحنة

تحقق من أن محدد التشغيل / الإيقاف في وضع إيقاف التشغيل وأن ملف 1. الغطاء في مكانه.

2. قم بتوصيل ماكينة الحلاقة بمقبس سلك الطاقة وقم بتوصيل القابس. في مأخذ كهربائي بحالة جيدة.

ملاحظة: تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد المشار إليه على

الجهاز.

3. يضيء مؤشر الشحن ، موضحاً أن الشحن قد بدأ.

4. اترك آلة الحلاقة في حالة الشحن لمدة 8 إلى 12 ساعة حسب وقت الاستخدام قبل.

ملاحظة: - عند الاستخدام لأول مرة ، اسمح لآلة الحلاقة بتفريغ الشحن إلى أقصى حد

قبل إعادة شحنها للحفاظ على عمر البطارية

- يمكن استخدام ماكينة الحلاقة 5-6 مرات بشحنة كاملة -

- لا يمكن استخدام ماكينة الحلاقة إلا مع البطارية -

جهاز نزع الأنف

1. فك جسم الجهاز.

2. (غير مزود) احترام القطبية) AA 1.5V أو LR6 أدخل بطارية من النوع.

3. أغلق الجهاز.

4. قم بتشغيل الجهاز.

5. اقترب برفق من الرأس الدوار لقص أي شعر غير مرغوب فيه في الأنف أو الأذن.

ملحوظة:

. لا تلمس أبداً الرأس الدوار بإصبعك أو أي جزء آخر من الجسم لتجنب الإصابة .

. لا تدخل أي كائن في رأس الوحدة لأن هذا سيتلفها .

6. في نهاية الاستخدام ، أوقف الجهاز ، واستبدل الغطاء. مقابلة.

1. افصل الرأس عن جسم آلة إزالة الشعر.

2. قم بإزالة شعر الأنف أو الشارب باستخدام الفرشاة المرفقة ، وإذا لزم الأمر ، امسح بقطعة قماش مبللة . لتنظيف جسم الجهاز

3. أعد تجميع الجهاز وتخزينه.

تنظيف

• افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه .

• نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً .

• لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر .

• لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى .

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تمامًا -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف بعيدًا عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لفحوصات صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء.

وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و
- شهادة الضمان (موجودة على جانب العلبة أو أسفلها) مختومة و معبأ.

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجانًا عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال.

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الوكيل الخاص بك في عبوته الأصلية ، مصحوبة بإثبات الشراء.

!إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال عيوب في الملحقات أو أجزاء التآكل (على سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، !صيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة غير مضمونة وبالتالي يتم تحميلها .يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو خدمة إصلاح .يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

Sotech International المنتج مستورد من قبل

إلى "LE PERIPOLE" N ° C111 115

33، Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny

فرنسا - 94120 Fontenay sous bois

خصائص تقنية

بطارية قياسية
لإمداد الطاقة من
RAZOR
220-240V~ 50/60Hz
3W
CLASSE II
Ni-Mh LR6 ou AA 600mA / 1,2V
صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون إشعار

وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) بها ، مثل: التوافق الكهرومغناطيسي تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة السلامة والمتطلبات الفنية. لمزيد من الحماية ، يمكن أن يكون لديك قاطع دائرة حرارية لا يتجاوز 30 مللي أمبير مثبت في الدائرة الكهربائية للحمام .اكتشف من محترف

مزود الطاقة
EPILATOR
(غير مدرجة) AA أو LR6 بطارية 1

قد تتغير المواصفات دون إشعار

(Ni Mh) حماية البيئة (تدمير بطاريات

- يجب فصل الجهاز عن الشبكة الكهربائية عند إزالة البطارية .
- قبل إزالتها ، يجب تفريغ البطارية تماماً. للقيام بذلك ، اترك الجهاز يعمل حتى يتوقف من تلقاء نفسه. لإزالة البطارية:
- فك الجهاز واستعادة البطارية .
- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل إعادة شحنها -
- تحتوي البطارية على نيكل الكادميوم ويجب التخلص منها بأمان. لا ترميه في سلة المهملات ، بل أعطه إلى -
- مركز معالجة النفايات