

مجفف الشعر دليل المستخدم



TSC-2254



TSC-2255



TSC-2259



TSC-2291



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. انصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً. قم بإخراج الجهاز من العبوة ، مع الاحتفاظ بجميع العبوات.

تحذيرات مهمة

- . احتفظ بدليل التعليمات هذا .
- . تحقق من أن جهد التركيبات الكهربائية يتوافق مع الجهد المحدد بالجهاز .
- . هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط وللاستخدامات المماثلة مثل : مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن أخرى من -

عمل .

- بيوت المزرعة -
- العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة -

..سكني .

- . لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدش أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء .
- . لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من إسقاطات المياه .
- . لا تستخدم هذا الجهاز أبداً ويد مبتلة أو رطبة .
- . إذا تعرض الجهاز للبلل ، فقم على الفور بإزالة القابس من المقبس .
- . أبلغ المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات .
- . لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة عندما يكون قيد الاستخدام .
- . يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود منه. لا يمكن تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء الاستخدام .
- . عند استخدام الجهاز في الحمام ، افصله عن الكهرباء بعد الاستخدام لأن قرب الماء يمثل خطراً حتى إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز .
- . للحصول على حماية إضافية ، يوصى بتركيب جهاز يعمل بالتيار المتبقي بتيار متبقٍ تشغيلي مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير في الدائرة الكهربائية التي توزع الحمام. اسأل عامل التركيب للحصول على المشورة .
- . يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم للاستخدام الآمن وفهم المخاطر التي تنطوي عليها .
- . احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات .
- . يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز .
- . يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة بدون إشراف .
- . لحماية الأطفال ، لا تترك العبوة (الأكياس البلاستيكية ، الورق المقوى ، البوليسترين ، إلخ) ملقاة حولها ولا تسمح لهم أبداً باللعب بالأفلام البلاستيكية: هناك خطر الاختناق .

- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر ، لأي سبب من الأسباب .
- لا تضع الجهاز في غسالة الأطباق .
- لا تقم أبدًا بتهيئة الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة .
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد تعطله أو تلفه بأي شكل من الأشكال .
- في حالة تلف كبل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر .
- افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات .
- قم دائمًا بتهيئة هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه بالخارج عندما تمطر .
- لا تستخدم أبدًا ملحقات لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل خطورة على المستخدم ويمكن أن تلحق الضرر .
- بالجهاز .
- لا تستخدم أبدًا سلكًا أو موصلًا كهربيًا بخلاف ذلك المزود مع الجهاز .
- لا تقم أبدًا بتحريك الجهاز عن طريق سحبه بواسطة سلك إمداد الطاقة وتأكد من عدم انسداد سلك التيار الكهربائي .
- بأي شكل من الأشكال .
- لا تقم بلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه .
- لا تدع سلك الطاقة يلامس الأجزاء الساخنة من هذا الجهاز .
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه .
- لا تلمس أبدًا أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح شديدة السخونة أثناء الاستخدام .
- احذر من أن تتلامس الأجزاء الساخنة من الجهاز مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك .
- أثناء تشغيله ، فقد ينشأ حريق .
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد .
- ضع الجهاز دائمًا على سطح مستو وثابت .
- تأكد من عدم تغطية الجهاز وعدم وضع أي شيء عليه .
- قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام .
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائمًا من أن الكابل غير ملفوف تمامًا من البكرة .
- على 3000W ، 250V ، A يجب أن تكون القوة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من الأقل .
- قد يؤدي العطل والاستخدام غير السليم إلى تلف الجهاز وإصابة المستخدم .

- لا تستخدم هذا الجهاز أثناء الاستحمام أو الاستحمام .
- افصل الجهاز دائماً ، حتى بين استخدامين متتاليين .
- لا تدخل أي شيء في فتحة هذا الجهاز. لا تسد مدخل الهواء .
- ملاحظة: ومع ذلك ، إذا حدث هذا ، فسيتم تنشيط جهاز الأمان المحموم

استخدم هذا الجهاز فقط لتجفيف الشعر

! حذاري

تسخن الأطراف عندما يكون مجفف الشعر قيد الاستخدام

يجب عدم سد فتحات مدخل ومخرج الهواء مطلقاً

إذا تم إعاقة تهوية الهواء أثناء الاستخدام ، فسيقوم جهاز الأمان بإغلاق الجهاز تلقائياً. يمكنك إعادة مجفف الشعر بعد التبريد بعد بضع دقائق

تأكد من فصل الكهرباء عن جهازك بعد الاستخدام وقبل تنظيفه

يجب عدم ملامسة الشعر للمحيط المباشر لمدخل الهواء

أوقف الجهاز وافصله إذا تركته أثناء تجفيف نفسك

موقع الطلبات

- أ. مكثف الهواء
- ب. زر "الهواء النقي المباشر"
- جيم محدد درجة الحرارة
- د محدد سرعة المروحة
- هـ حماية الكابلات وحلقة التعليق
- شبكة حماية مدخل الهواء (قابلة للإزالة)



استعمال

- فك سلك الطاقة تماماً
- تحقق من أن الفولتية السارية في البلد الذي تتواجد فيه تتوافق مع الجهد المشار إليه على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس بحالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، وذلك لتجنب أي خطر
- افصل كابل الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل القيام بأي عملية تنظيف وصيانة وتركيب للملحقات

- حسب الحالة ، ضع الجهاز دائماً على طاولة أو سطح مستو وألقي وثابت .
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال .
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي .
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات مرئية للضرر .
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط .
- قم بتوصيل الفوهة التي تختارها ، المكثف أو المكثف بالمشط .

إعدادات

درجات الحرارة

Position I ou) البرد

Position II ou)) درجة حرارة متوسطة درجة

Position III ou))) الحرارة القصوى

قوة التهوية

Position 0 قف

Position I ناعم

Position II قوي

"زر" الهواء النقي المباشر



مجفف الشعر هذا مزود بزر "هواء نقي مباشر". اضغط على هذا الزر للحصول على الهواء النقي فوراً من أجل

لإصلاح تموجات الشعر بشكل أفضل.

مكثف الهواء يسمح بتوجيه الهواء إلى موقع أكثر دقة. يتيح لك المُرْكُز + المشط تصفيف الشعر

في نفس الوقت. حذاري !!! يصبح المكثف المستخدم ساخناً أثناء تشغيل الجهاز

التنظيف والصيانة

افصل الجهاز دائماً عن الكهرباء واتركه ليبرد قبل تنظيفه. نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة إسفنج أو قطعة قماش مبللة قليلاً. لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تستخدم أبداً منتجات كاشطة أو فرشاة سلكية أو أي أداة حادة أخرى.

قم بتفكيك الشبكة بشكل دوري
مدخل الهواء الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز
للقيام بذلك ، اضغط على جانبي ملف
مصبغة (كما هو موضح) ، لتحرير
مصبغة وتنظيف جزء الشفط من
"الشعر أو الشوائب الصغيرة الأخرى"
دخلت تحت شبكة الحماية
افصل الجهاز دائماً قبل تنفيذ هذه العملية. ضع الشبكة دائماً في مكانها قبل استخدام مجفف الشعر مرة
أخرى.

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلافه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لفحوصات صارمة. هذا الجهاز مضمون لمدة 12 شهراً من تاريخ
الشراء.

وثائق الضمان هي:

- الفاتورة و
 - شهادة الضمان (الموجودة على جانب الصندوق أو أسفله) مختومة ومكتملة.
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل المسؤولية مجاناً عن عيوب الجهاز أو الملحقات الناتجة عن عيب في المواد أو التصنيع
عن طريق الإصلاح أو الاستبدال.
- !لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
في حالة المطالبة بالضمان ، قم بإعادة الجهاز بالكامل إلى الموزع الخاص بك ، في عبوته الأصلية ، مع إثبات الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال. عيوب في الملحقات أو أجزاء التآكل (على
سبيل المثال: فرش المحرك ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، وحدة التحكم عن بعد الاحتياطية ، فرش الأسنان
الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المستهلكة غير مضمونة
!وبالتالي يتم تحميلها
- يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات ، مقابل الدفع ، بواسطة تاجر متخصص أو مركز خدمة

يصلح
يسقط الضمان في حالة التدخل الأجنبي

خصائص تقنية

مصدر الطاقة 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
2200W
Classe II
قوة
المعايير

قد تتغير المواصفات دون إشعار

افصل كبل مصدر الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب ملحقات
تنبيه: في حالة تلف كابل إمداد الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص
من ذوي المؤهلات المماثلة لتجنب أي خطر. لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية ، في حالة حدوث عطل ، لا
تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل لإجراء الإصلاحات.
وقد تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية الحالية المعمول بها ، مثل: CE ، يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات
تم تصميم هذا الجهاز وتصنيعه وفقاً لأحدث أنظمة (LVD) والجهد المنخفض (EMC) التوافق الكهرومغناطيسي
السلامة والمتطلبات الفنية.
(RCD) لتوفير حماية إضافية ، يوصى بالتركيب ، في الدائرة الكهربائية التي تزود الحمام ، بجهاز التيار المتبقي
بتيار تفاضلي تشغيل مقنن لا يتجاوز 30 مللي أمبير. اطلب من المثبت الخاص بك النصيحة
(RCD). ملاحظة: قاطع الدائرة الحرارية ليس جهازاً للتيار المتبقي

معلومات عامة

رمز "كتاب مفتوح" يعني توصية لقراءة الأشياء الهامة الواردة في الدليل لتنبيه المستخدم إلى وجود تيار داخل الجهاز. لا تفتحه ، فقد يمثل "LIGHTNING" يستخدم رمز ذلك خطر التعرض لصدمة كهربائية المستخدم من وجود تعليمات مهمة للاستخدام والصيانة في "QUESTION POINT" يحذر رمز الدليل.

يعني رمز "دش / حوض" المشطوب عدم استخدام الجهاز مطلقاً في الحمام أو الدش أو بالقرب من (أمتار 3 IP20 تنثر الماء. (الحد الأدنى للمسافة

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) يعني أنه WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" رمز في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم إلغاؤها في النفايات المنزلية ، ولكن يجب إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات في الحفاظ على بيئتنا.

يحذر رمز "البخار" المستخدم من أن البخار قد يتسرب من الجهاز ويتخذ جميع الاحتياطات اللازمة. ((خطر الإصابة بحروق

هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، والاختيارية ، والتي تترجم "CE" رمز "علامة المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.

يجعل رمز "إعادة التدوير" المستهلكين على دراية بالحاجة إلى إعادة تدوير نفاياتهم. إعادة التدوير هي عملية يتم من خلالها إعادة استخدام المواد التي يتكون منها المنتج في نهاية عمره (النفايات الصناعية أو المنزلية) كلياً أو جزئياً وإعادة إدخالها في دورة الإنتاج الأولية.

يعني أن الجهاز متوافق وقد يتلامس مع الطعام "GLASS / FORK" رمز

تقييد استخدام مواد خطرة معينة) المتعلق بحماية البيئة أنه لكل مادة من المواد ROHS يشهد رمز الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص



التركيز الأقصى يساوي أو ، PBDE و PBB الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من •
أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة ، و 0.01% للساحس • الكاديوم


يحذر الرمز "جدار أو سطح ساخن" المستخدم من أن جدران الجهاز أو سطحه قد يصبح شديد
السخونة ، ويتخذ الاحتياطات اللازمة

يعني العزل المزدوج. كل من العزل الأولي والعزل "DOUBLE SQUARE" الرمز
الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال أرضي بموصل حماية مؤرض. يقال إن المواد
مزدوجة العزل من الدرجة الثانية

يعني أنه يمكن استخدام الجهاز على الجلد أو في الفتحات البشرية (مثال: ميزان "MAN" الرمز
(الحرارة).

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج كجزء من مجموعة "TRIMAN" يشير رمز
(منفصلة) مثل صندوق الفرز ومركز استقبال النفايات ونقطة الإنزال الطوعية

لمزيد من المعلومات: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

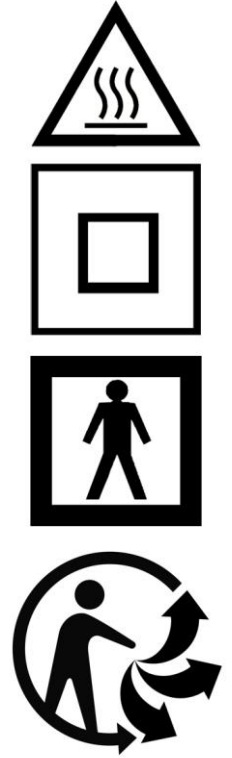

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France