

مشحمة كهربائية

دليل المستخدم



TTR-890



TTR-896



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات.

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يجب ألا يستخدم هذا الجهاز من قبل الأطفال
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل البالغين ، مع انخفاض القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف على استخدامه ، بأمان تام . وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- لا يجب أن يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال
- يجب ألا يلعب الأطفال مع الجهاز. يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- **هناك خطر الاختناق.**
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب

- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- قم دائماً بفصل كبل الطاقة من الشبكة الكهربائية إذا تركت دون مراقبة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو تثيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو ظهور علامات تلف واضحة أو في حالة حدوث تسرب.
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

تحذير خاص للنادي

- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات. من العلاقات العامة يجب توخي الحذر الشديد عند التعامل مع السكاكين الحادة ، عند التنظيف
- أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة قبل تغيير الملحقات أو الاقتراب من الأجزاء المتحركة أثناء التشغيل
- يمكن أن تحدث الإصابة المحتملة من الاستخدام غير السليم
- بخصوص تعليمات تنظيف الأسطح الملامسة للطعام أو الزيت ، شكرًا لك للإشارة إلى الفقرة "التنظيف والصيانة" في الدليل
- للحصول على تعليمات استخدام الملحقات ووقت التشغيل ، راجع الفقرات أدناه
- لا تدفع الطعام الذي تريد تقطيعه بأصابعك أبدًا
- يجب استخدام هذا الجهاز مع دافع الطعام انزلاق سلمت لهذا الغرض وحامل الشغل في الوضع ما لم يكن ذلك ممكنا بسبب حجم أو شكل الطعام
- اختر سطح عمل مسطح
- لا تقطع أي طعام شديد الصلابة مثل: اللحوم المجمدة أو العظام

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.




نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

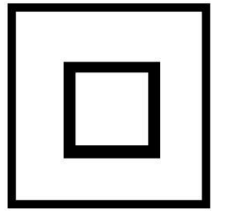

عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).


هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

موقع الطلبات

- 1 دافع طعام
- 2 لوحة منزلقة
- 3 إطار معدني
- 4 شريط انزلاق النقل
- 5 شفرة ستانلس ستيل 190 مم
- 6 نظام التجميع / التفكيك النصل
- 7 تعديل سمك القطع
- 8 مفتاح تشغيل / إيقاف

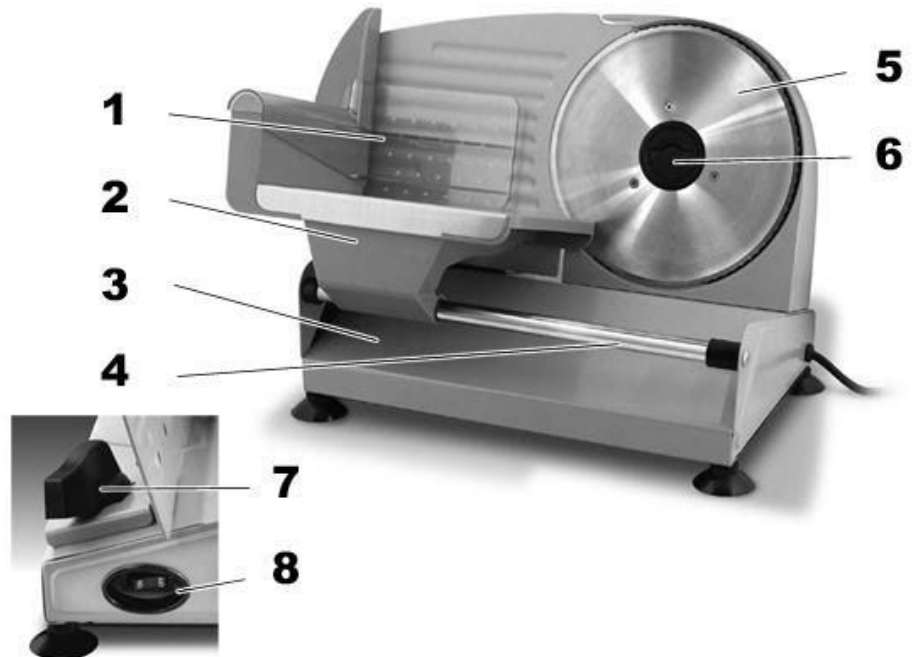

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية ، مع الانتباه إلى الملحقات الحادة.
• تنظيف الجهاز باتباع التعليمات الواردة في "التنظيف والصيانة".
• ضع الآلة على سطح مستو وثابت مناسب .

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقوم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال


1. اضبط سماكة القسم باستخدام الزر .
(في الجزء الخلفي من تقطيع اللحم. (رسم بياني 1
2. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ كهربائي جيد معروف
3. قم بتشغيل مفتاح التشغيل / الإيقاف على الوضع تشغيل. يبدأ النصل في الدوران
4. ضع الطعام المراد تقطيعه على اللوح المنزلق وقم بتوجيهه برفق ، باستخدام الدافع ، نحو النصل
5. حرك اللوحة المنزلقة بالتساوي للأمام ثم للخلف ، واضغط برفق



ملحوظة:

- لقطع شرائح رقيقة ، قبل توصيلها
- أوقف الجهاز ورطب الشفرة بقطعة قماش. سيمنع هذا الطعام من الالتصاق بالشفرة
- يتم وضع دافع فوق لوحة انزلاق
- لا تستخدم الجهاز لأكثر من 10 دقائق متتالية

تفكيك شفرة

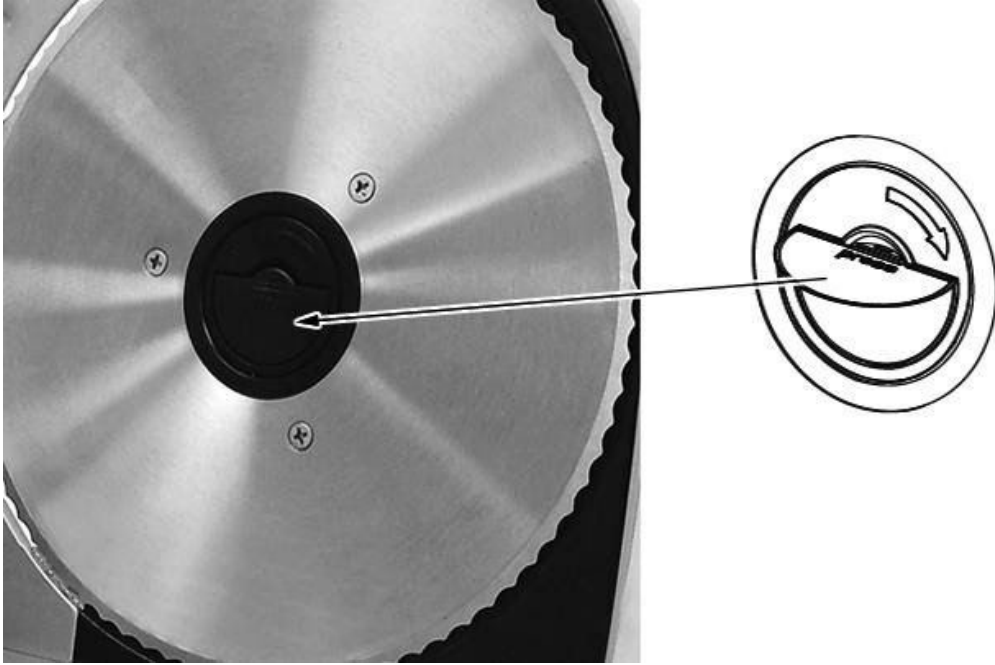

- لإزالة شفرة الفولاذ المقاوم للصدأ وتنظيفها
- تأكد من أن المفتاح في وضع التشغيل 0 (إيقاف). وأن الجهاز غير متصل بمصدر الطاقة
- ارفع الجزء المركزي من الشفرة (المقدم لهذا الغرض) ولف باتجاه عقارب الساعة
 - أزل الشفرة برفق من قاعدتها باستخدام قفاز
 - اغسل بقطعة قماش مبللة أو إسفنجية وغسل السائل
 - شطف وتجفيف الشفرة جيداً
- حذاري !** الشفرة حادة ويمكن أن تسبب جروحاً شديدة
- تعامل معها بحذر شديد
- أعد تجميع الشفرة بترتيب عكسي
 - قم بتنظيف أرجل كأس الشفط بأرواح ميثيلية أو منظف زجاج لإزالة أي جزيئات شحوم

التنظيف والصيانة

- حذاري !** الشفرة حادة ويمكن أن تسبب جروحاً شديدة
- افصل الجهاز دائماً قبل تنظيفه
 - نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجية أو قطعة قماش مبللة قليلاً
 - الأجزاء (القابلة للإزالة) الملامسة للطعام مثل: صفيحة الدفع ، الشوكة ، الملاعة الخ. ؛ يمكن تنظيفه بالماء الساخن باستخدام إسفنجية وغسيل سائل أو غسله في غسالة الصحون
 - لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
 - لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
 - امسح باستخدام قماش جاف

نصائح للاستخدام الأفضل

- لتقطيع اللحم أو السمك إلى شرائح رقيقة للغاية ، ضع القطعة لتقطيعها إلى الفريزر لتثبيتها. يعتمد الوقت على (المنتج الذي سيتم تقطيعه وسمكه). (الحد الأقصى 1 ساعة)

- يجب أن يكون اللحم بدون عظم .
- يمكنك أيضاً استخدام القطاعة للخضروات مثل الخيار والبصل والكوسة. . . أيضاً للجبن والفواكه والخبز والكعك .
- يجب أن تكون الفاكهة خالية من البذور أو الحفر .

لحم البقر المشوي ولحم الخنزير والضأن

- قبل تقطيع مشوي ساخن بدون عظم ، أخرجه من الفرن قبل 15 إلى 20 دقيقة على الأقل. سيكون هناك المزيد من العصير وستكون التقطيع أكثر تجانساً
- إذا لزم الأمر ، قطع المشوي ، بحيث يلائم الطبق. إذا كان المشوي مربوطاً ، فأوقف تشغيل الجهاز وأزل السلسلة .
- لمنعه من الوقوع في الشفرة

شرائح رقيقة جداً من اللحم البقري أو بريسكيت

- دع البريسكيت يبرد في سائل الطهي طوال الليل في الثلاجة. قبل التقطيع ، أخرجي اللحم من العصير واتركيه جانبا. جفف اللحم بقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية
- إزالة الدهون الزائدة إن وجدت. قطعي الثدي إلى السماكة المطلوبة. للتقديم ساخناً ، ضعي الشرائح على طبق مقاوم للحرارة ورطبيهم بكمية قليلة من العصير المحجوز. سخني الفرن على درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة 15 إلى 30 دقيقة

جبنه

بردت تماما قبل التقطيع. بعد التقطيع ، يغطى بورق الفويل لإبقائه رطبا. دع الجبن يصل إلى درجة حرارة الغرفة لاستعادة مذاقه الطبيعي

اضافات للطعام تجعله شهيا

بطعمه إذا تم تقطيعه حسب الطلب. قم بإزالة أي بلاستيك أو عبوة قبل التقطيع. تطبيق الضغط charcuterie يحتفظ الخفيف والثابت للحصول على شرائح موحدة

فواكه و خضر

تقطيع اللحم الخاص بك "مصمم خصيصا" لتقطيع العديد من الفواكه والخضروات ، بما في ذلك البطاطس والطماطم والجزر والملفوف (حتى لصنع سلطة الكرنب) والباذنجان والقرع والكوسا. يمكن تقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة لنقلها في مقلاة أو رقيقة لعمل رقائق البطاطس. يمكن أيضاً قطع الأناناس الطازج. إزالة الجزء العلوي من الأناناس والجلد فقط قبل تقطيعه

الخبز والكعك والكوكيز

يجب تبريد الخبز الطازج قبل التقطيع. استخدم خبز الأس أو التالف قليلاً لعمل شرائح رقيقة إضافية إلى الخبز المحمص. تُعد أداة تقطيع اللحوم مثالية لجميع أنواع خبز الحفلات والكعك وكعك الفاكهة. لملفات تعريف الارتباط والرقائق ، قم بتقطيعها حسب الرغبة

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماما -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة

هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهرًا من تاريخ الشراء من قبل المستهلك

وثائق الضمان هي

الفاتورة و •

شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •

بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني

خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجانًا ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن

طريق الإصلاح أو الاستبدال

!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد

، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل

في عبوته الأصليةيرافقه دليل الشراء

إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال

عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز

التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو

!استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

، بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء الإصلاحات

مقابل الدفع ، عن طريق التجارة المتخصصة أو خدمة الإصلاح

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

طعام	240-220 فولت ~ 50/60 هرتز
	150 واط
	الفئة الثانية
صنع في جمهورية الصين الشعبية	قوة اساسي
<u>قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار</u>	

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.