

مروحة بحمالة

دليل

TVE-476



المستخدم

TVE-471T



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، ومن قبل البالغين ، ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، أو نقص الخبرة والمعرفة ، إذا تم تدريبهم والإشراف عليهم استخدامه في أمان تام وفهم المخاطر التي تنطوي عليها
- يجب ألا يتم التنظيف والصيانة من قبل الأطفال دون إشراف
- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون مع الجهاز
- احتفظ بهذا الجهاز وسلوكه الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال دون سن الثامنة ، (مهما كانت حالته (تشغيل ، إيقاف ، تبريد
- حذاري ! لا تستخدم الجهاز أبداً بدون شبكات الحماية. بعد التجميع ، لا تقم بإزالة شبكات حماية المروحة للتنظيف أو الصيانة
- لحماية الأطفال ، لا تترك العبوات معلقة (أكياس بلاستيكية ، كرتون ، بوليسترين ، وما إلى ذلك) ولا تدعهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق


- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل
- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل مصدر الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص المؤهلين بالمثل لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة
- لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. قد تشكل هذه خطراً على المستخدم ويمكن أن تتلف الجهاز
- لا تستخدم أبداً سلكاً أو موصلاً كهربائياً بخلاف ذلك المرفق مع الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه من سلك التيار الكهربائي واحرص على عدم الإمساك بسلك التيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل

- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم.
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات.
- لا ينبغي ترك الجهاز دون مراقبة عند توصيله بمصدر الطاقة الرئيسي
- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط



معلومات عامة


توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز الدليل.

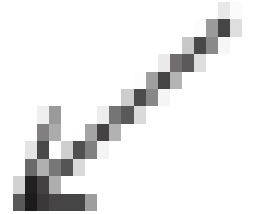

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد النفايات على الحفاظ على بيئتنا



هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" الرمز "علامة الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

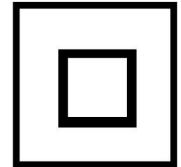

يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص ، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة و 0.01% للكادميوم السادس

عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.



مراوح للمناخات الاستوائية

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).

هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة ، "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية.


لمزيد من المعلومات : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

تحذير خاص لهذا التطبيق

- لا تتقل الجهاز عن طريق إمساكه بالكابل الكهربائي
- لا تدخل أي شيء من خلال شبكة الحماية
- لا تستخدم الجهاز في الحمام
- استخدم المروحة دائماً مع الحامل المقدم وفي وضع رأسي
- لن يسري أي ضمان إذا تم استخدام الجهاز بخلاف الغرض المقصود




تعرف على جهازك

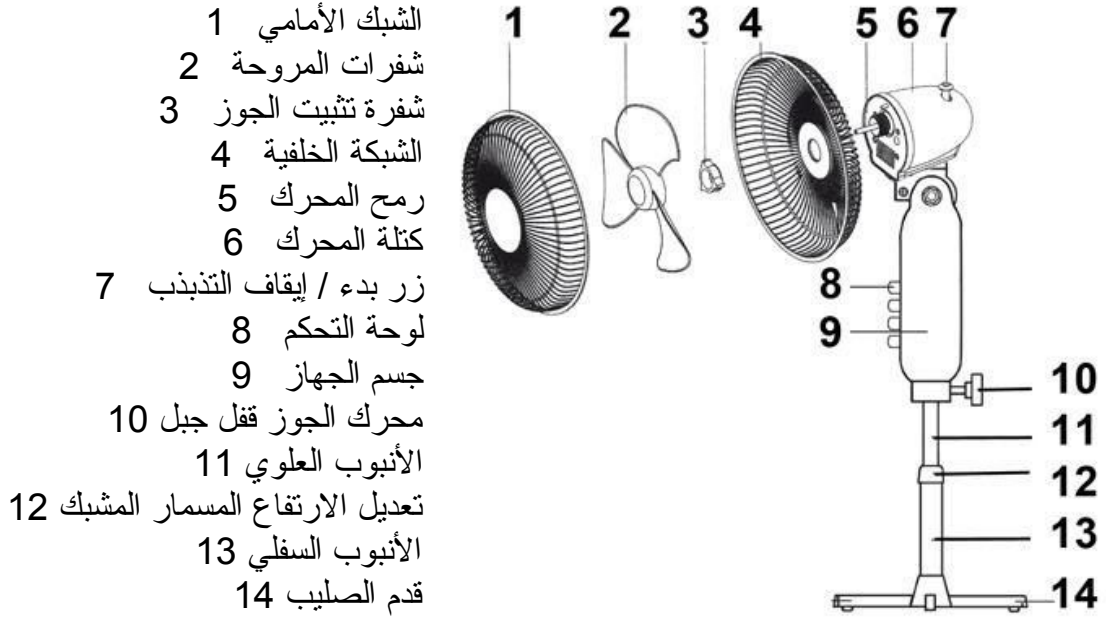

لوحة التحكم

- 1 جهاز استشعار للتحكم عن بعد
- 2 الطاقة على ضوء المؤشر
- 3 ضوء مؤشر السرعة 3
- 4 ضوء مؤشر السرعة 2
- 5 ضوء مؤشر السرعة 1
- 6 "ضوء مؤشر" الوضع العادي
- 7 "ضوء مؤشر" وضع السكون
- 8 H ضوء مؤشر 4
- 9 ضوء مؤشر مؤقت 2H
- 10 H ضوء مؤشر ساعة 1

- 11 ضوء
- مؤشر 30 دقيقة
- 12 الزر غير نشط في هذا النموذج!

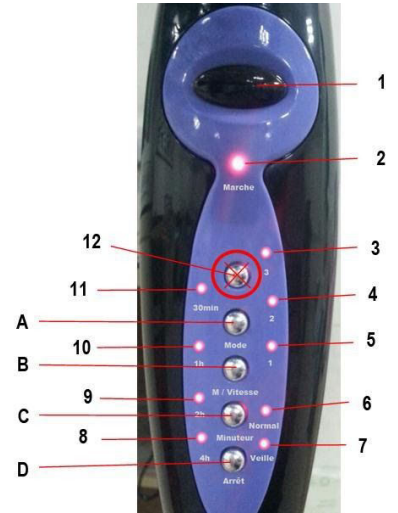

مفتاح الوضع: عادي أو وضع الاستعداد

ب زر البدء ومحدد السرعة


C زر المؤقت

(كل نبضة تغير وقت الاستخدام المبرمج)

مفتاح توقف الجهاز. جميع المصابيح وأضواء المؤشر مطفأة D

المجسم

ضع القدمين في نهاية قضبيي القاعدة.
اعبر الشريطين لتجميع القاعدة.
انظر الرسم المعاكس

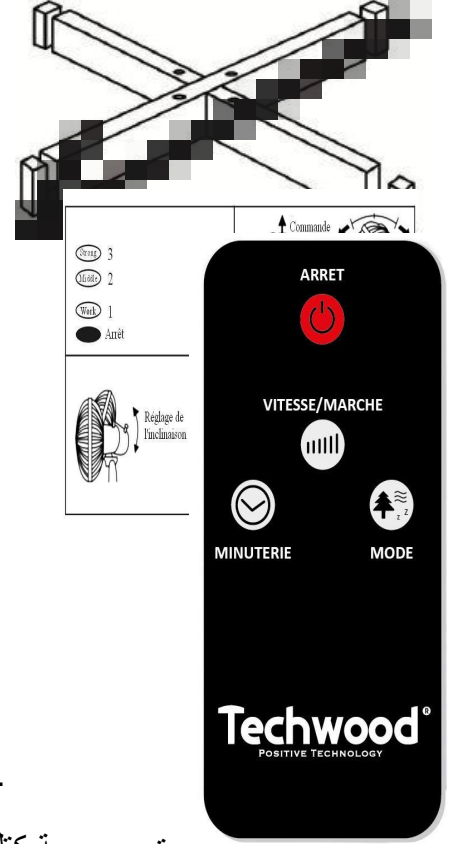

قم بتهيئة العمود على القاعدة باستخدام 4 مسامير كما هو موضح
أدناه:

قم بإزالة برغي التثبيت التلسكوبي وقم بإزالة غطاء المسامير على قاعدة البريد حتى
يخفي براغي التثبيت. ضع الأنبوب العالي في المنشور

أعد وضع مسامير التثبيت المتداخل على العمود واضبط ارتفاع الأنبوب القابل للتعديل

بم بسبيت مجموعة كتلة محرك المنفاخ في الجزء العلوي من الأنبوب القابل للضبط واربطه بمسامير التثبيت

ضع الشبكة الخلفية على كتلة المحرك وثبتها في اتجاه عقارب الساعة باستخدام صمولة التثبيت
المركزية.

أدخل ريش المروحة على عمود المحرك

ملاحظة: تأكد من أن الشقوق

تتناسب مع شرائح العمود

قم بلف الشفرات بصمولة الشد


عكس عقارب الساعة

علق الشبكة الأمامية في الجزء العلوي من الشبكة الخلفية وأغلق المشابك باتجاهها بالداخل لتأمين التجميع

ثبت البرغي وصمولة الأمان من خلال الفتحة الموجودة أسفل الشبكات. الهدف مع مفك البراغي - انظر الشكل
المقابل.

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال

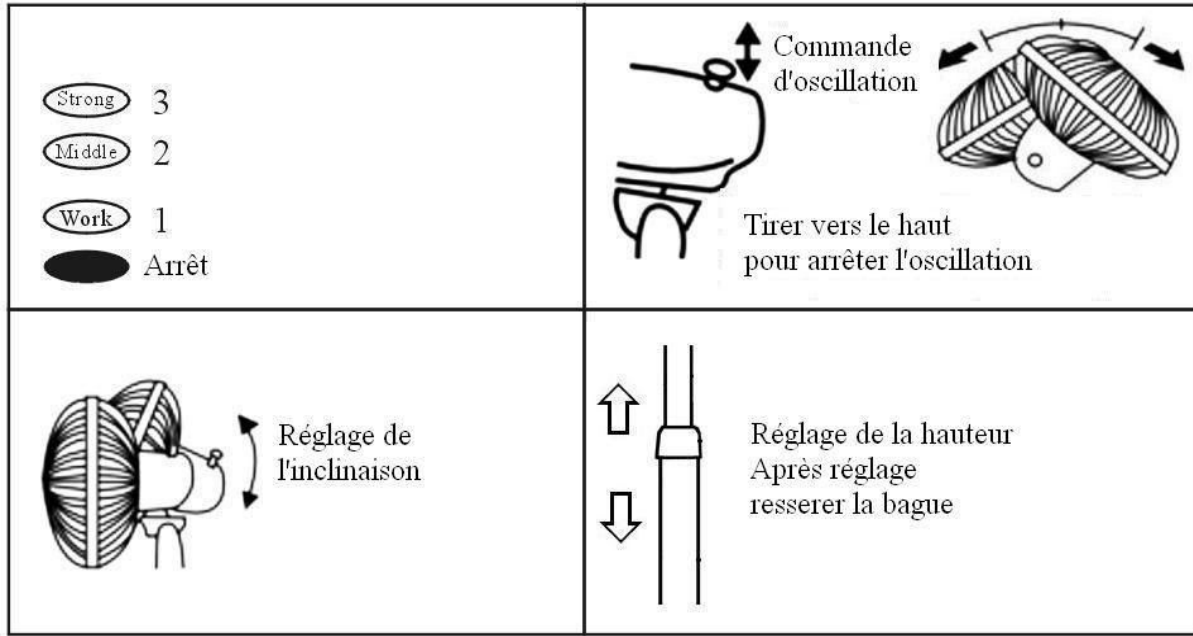

جهاز التحكم

جميع الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لها نفس الوظائف كما هو مفصل أدناه.



تعليمات للإستخدام من لوحة التحكم

!!! انتباه: زر رقم 12 غير نشط لهذه المروحة

!بدون وظيفة

سرعة المدى

قم بتوصيل المروحة

لتشغيله (M / Speed) اضغط على زر ابدأ

حدد السرعة المطلوبة بالضغط على الزر مرة أخرى
م / السرعة

نبضة واحدة = السرعة 1 - يضيء ضوء المؤشر
المقابل للسرعة 1

نبضان = السرعة 2 يضيء ضوء المؤشر المقابل للسرعة 2

نبضات = السرعة 3 (السرعة القصوى) يضيء ضوء 3
المؤشر المقابل للسرعة 3

المؤقت

اختر من بين الأوقات المبرمجة المختلفة ، بالضغط على زر
المؤقت

في كل دفعة ، سيكون التغيير على النحو التالي: 30 دقيقة / ساعة واحدة / ساعتان / 4 ساعات / (والعودة عند 30
دقيقة).

ستعمل المروحة في الوقت المحدد

الوضع العادي أو الاستعداد

في "الوضع العادي" ، ستعمل المروحة باستمرار

في وضع الاستعداد ، ستعمل المروحة بشكل متقطع
هذا امر طبيعي

LED. اضغط على زر التوقف لإيقاف المروحة. في هذه الحالة ، سيتم إيقاف تشغيل جميع مصابيح



الرعاية والصيانة

- افصل الجهاز دائماً واتركه يبرد قبل تنظيفه
- نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش مبللة قليلاً
- لا تغمر الجهاز أبداً في الماء أو أي سائل آخر
- لم أستخدم أبداً منتجات جليخ ، فرشاة سلك أو أي شيء حاد آخر
- يمكن تنظيف الشبكات الأمامية والخلفية بفرشاة أو قطعة قماش ناعمة ورطبة
- يمكن تنظيف هيكل المحرك والقدمين بقطعة قماش مبللة ناعمة
- استخدم الملحقات الأصلية فقط
- امسك الجهاز فقط بالمقبض المقدم لهذا الغرض

التزم بإرشادات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

1. استخدم المروحة عن طريق وضعها دائماً على سطح مستو
2. لا تتقل الجهاز عن طريق إمساكه بالكابل الكهربائي
3. لا تدخل أي شيء من خلال شبكة الحماية
4. لا تستخدم الجهاز في الحمام
5. استخدم المروحة دائماً مع الحامل المقدم وفي وضع رأسي
6. لا تستخدم بالقرب من الستائر والستائر وما إلى ذلك

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
- لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
- احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة . هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك .
- وثائق الضمان هي :
- الفاتورة و
 - شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
- بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال .
- !لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد ، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل .
- في عبوته الأصلية يرافقه دليل الشراء .
- إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال .
- عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها

في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
لن يكون الضمان ساريًا إذا تم استخدام الجهاز بخلاف الغرض المقصود

خصائص تقنية

طعام	220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
قوة	45 واط
اساسي	الفئة الثانية
أقصى تدفق للهواء	43.43 م ³ /دقيقة
الطاقة الممتصة	40.0 واط
قيمة الخدمة	W / (1.09 م ³ /دقيقة)
سرعة الهواء القصوى	3,164 متر / ثانية
تعليق "	استهلاك الكهرباء في
موسمي	0.49 واط
	استهلاك الكهرباء
	13.349 كيلووات ساعة / أ
	(52.4 ديسيبل أ)
	درجة قوة الصوت
	معيار قياس القيمة
في الخدمة	(لجنة التنظيم (الاتحاد الأوروبي
	رقم 206/2012 ، النقطة 2 (د) من المرفق
	الأمر التوجيهي رقم 2009/125 / الاتحاد الأوروبي
	EN 50564: 2011
	EN 60704-1: 2010 + A11: 2012
	EN 60704-2-7: 1998
	IEC 60879: 1986 (Corr 1992)

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات □

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي
هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحدث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات
وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على
المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من
المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة
الكهربائية /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي
تلبّي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو
ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب
منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحتفظ بحق تغيير
دليل التعليمات دون إشعار سابق.