

كهرباء يوتير دليل المستخدم



عزيزي المستخدم ، قبل الاستخدام لأول مرة ، اقرأ هذه التعليمات للاستخدام وفقاً لتعليمات السلامة وتعليمات الاستخدام. نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات. ابق هناك لاستخدام لاحق. قم بفك عبوة الجهاز مع الاحتفاظ بكافة العبوات

تحذيرات مهمة

- اقرأ دليل التعليمات بعناية قبل استخدام هذا الجهاز
- احتفظ بدليل التعليمات هذا
- تحقق من أن جهد التركيب الكهربائي يتوافق مع الجهد المذكور على الجهاز
- هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي والاستخدامات المماثلة مثل:
 - مطابخ الموظفين ، في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل الأخرى -
 - العملاء في الفنادق والموتيلات وأي نوع آخر من البيئة السكنية -
 - بيئة من النوع -
- بيوت المزرعة • السرير والإفطار •
- استخدمه باتباع التعليمات الواردة في التعليمات
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من أحواض الاستحمام أو الاستحمام أو الأحواض أو الأوعية الأخرى التي تحتوي على الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز أبداً بالقرب من رذاذ الماء
- لا تستخدم هذا الجهاز بأيدي مبللة أو رطبة
- إذا تبلل الجهاز عن طريق الخطأ ، قم بإزالة القابس على الفور من المقبس
- نصح المستخدمين المحتملين بهذه التعليمات
- لا تترك الجهاز أبداً دون مراقبة أثناء استخدامه
- يجب استخدام الجهاز للغرض المقصود. لا يمكن افتراض أي مسؤولية عن أي ضرر ، ربما يكون ناتجاً عن الاستخدام غير الصحيح أو سوء التعامل
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات وما فوق ، شريطة أن يكونوا كذلك إشراف أو تم توجيهها في الاستخدام الآمن للجهاز السلامة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. التنظيف وصيانة المستخدم ليس كذلك لا ينبغي أن يؤديها الأطفال ما لم يبلغوا 8 سنوات على الأقل و تحت إشراف شخص بالغ. احفظ الجهاز وكابله بعيداً عن متناول الأطفال أقل من 3 سنوات
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين لديهم الحساسية الجسدية أو الحسية يتم تخفيض الصحة العقلية أو الذين تكون خبرتهم أو معرفتهم غير كافية ، شريطة سواء كانوا تحت المراقبة أو تم إرشادهم لاستخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المحتملة
- يجب ألا يستخدم الأطفال الجهاز كلعبة
- من أجل حماية الأطفال ، لا تترك العبوة (كيس بلاستيكي ، كرتون ، بوليسترين ، إلخ) مستلقية ولا تدعمهم يلعبون مع الأفلام البلاستيكية
- هناك خطر الاختناق
- من وقت لآخر ، افحص سلك الطاقة بحثاً عن أي تلف محتمل


- لا تغمر الجهاز في الماء أو أي سائل آخر لأي سبب
- لا تضع الجهاز في غسالة الصحون
- لا تقم ببتثبيت الجهاز بالقرب من الأسطح الساخنة
- لا تستخدم أي جهاز به سلك أو قابس تالف ، أو بعد أن يكون معطلاً أو تالفاً بأي شكل من الأشكال
- في حالة تلف كابل الطاقة ، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة خدمة ما بعد البيع أو الأشخاص ذوي المؤهلات المماثلة من أجل تجنب الخطر
- افصل دائماً كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية إذا تركت دون رقابة وقبل أي عملية تنظيف أو صيانة أو تجميع ملحقات
- قم دائماً ببتثبيت هذا الجهاز في بيئة جافة. لا تستخدم هذا الجهاز أو تتركه في الخارج عندما تمطر
- لا تستخدم أبداً الملحقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة. هذه يمكن أن تشكل خطراً على المستخدم ويمكن أن يدمر الجهاز
- لا تحرك الجهاز أبداً عن طريق سحبه بواسطة السلك وتأكد من عدم إمساك سلك التيار بأي شكل من الأشكال
- لا تلف سلك الطاقة حول الجهاز أو ثنيه
- لا تسمح لسلك الطاقة بالتلامس مع الأجزاء الساخنة في هذا الجهاز
- تأكد من تبريد الجهاز قبل تنظيفه وتخزينه
- من المحتمل أن تصبح الأسطح ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمس أبداً أجزاء هذا الجهاز التي قد تصبح ساخنة جداً في الاستخدام. خطر الحروق
- احرص على ألا تتلامس الأجزاء الساخنة للجهاز أبداً مع المواد القابلة للاشتعال ، مثل الستائر والأقمشة وما إلى ذلك. أثناء تشغيله ، حيث يمكن أن يبدأ حريق
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع جهاز توقيت خارجي أو نظام تحكم عن بعد
- ضع الجهاز دائماً على سطح مستو وثابت
- تأكد من عدم تغطية الجهاز ولا تضع أي شيء عليه
- قم دائماً بإزالة القابس من مأخذ الحائط إذا لم يكن الجهاز قيد الاستخدام
- عند استخدام سلك تمديد ، تأكد دائماً من خلع الكابل تماماً من البكرة
- يجب أن تكون الطاقة المسموح بها CE. 16 استخدم فقط أسلاك التمديد المعتمدة من أمبير ، 250 فولت ، 3000 واط على الأقل
- يمكن أن يتسبب العطل والاستخدام غير السليم في تلف الجهاز والتسبب في إصابة المستخدم
- يتوافق هذا الجهاز مع المعايير المعمول بها فيما يتعلق بهذا النوع من المنتجات

- يجب عدم استخدام الجهاز في حالة سقوطه أو إظهار علامات تلف واضحة
- للحصول على تعليمات حول تنظيف الجهاز ، راجع الفقرة التالية من الدليل
- تنبيه: تجنب تجاوز الموصل
- تنبيه: خطر الإصابة بسبب الاستخدام غير السليم
- هناك حرارة متبقية على سطح عنصر التسخين بعد الاستخدام
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط

الشخص المختص المؤهل: فني من إدارة خدمة ما بعد البيع لدى الشركة المصنعة أو(*)
المستورد أو أي شخص مؤهل ومصرح به ومختص للقيام بهذا النوع من الإصلاح

معلومات عامة

توصية لقراءة الأشياء المهمة الواردة في "OPEN BOOK" يعني الرمز
الدليل

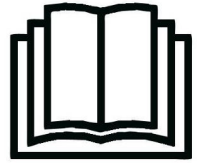

نفايات المعدات) WEEE المشطوب ، والمختصر "BIN" يعني رمز
الكهربائية والإلكترونية) ، أنه في نهاية عمرها ، يجب ألا يتم رميها في
النفايات المنزلية ، ولكن يتم إيداعها في مركز الفرز المحلي. يساعد استرداد
النفايات على الحفاظ على بيئتنا




هو ضمان الامتثال للمعايير الأوروبية المنسقة ، "CE" رمز "علامة
الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى المواصفات الفنية. هذه
المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية



يشير رمز بنفايات (تقييد استخدام بعض المواد الخطرة) المتعلقة بحماية
البيئة إلى أنه بالنسبة لكل من المواد الخطرة الخمس • الزئبق • الرصاص
، PBDE و PBB • الكروم سداسي التكافؤ • منتجات حماية اللهب من
فإن أقصى تركيز هو يساوي أو أقل من 0.1% من وزن المادة المتجانسة
و 0.01% للكادميوم السادس




عزل مزدوج. كل من العزل "DOUBLE SQUARE" يعني الرمز
الأولي والعزل الإضافي. لا يتطلب هذا الجهاز أي اتصال للأرض

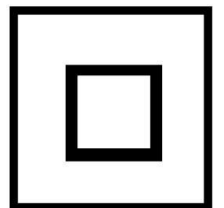

بموصل مؤرض وقائي. ويقال أن المواد المعزولة المزدوجة من الدرجة الثانية.

أن الجهاز متوافق وقد يلامس المواد "GLASS / FORK" يعني رمز الغذائية.

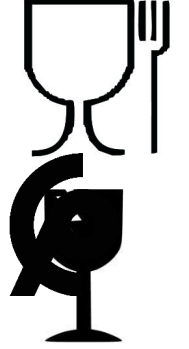

يعني رمز "الهشاشة" أن الجهاز أو أجزاء منه يمكن كسرها بسهولة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

إلى أن المستهلك مدعو للتخلص من المنتج "TRIMAN" يشير رمز كجزء من مجموعة منفصلة (على سبيل المثال ، صندوق الفرز ومركز إعادة التدوير ونقطة الإنزال الطوعية).



هو ضمان الامتثال للمعايير المغربية المنسقة "CMIM Marking" رمز الاختيارية ، التي تترجم المتطلبات الأساسية إلى مواصفات فنية. هذه المعايير ليست إلزامية ولكنها تضمن الامتثال للمتطلبات الأساسية

<http://www.quefairedemesdechets.fr> : لمزيد من المعلومات

اول استخدام

قبل الاستخدام لأول مرة ، قم بإزالة الجهاز وجميع الملحقات بعناية مع الانتباه إلى أي ملحقات يمكن أن تكون حادة. نظف جميع الملحقات والأوعية بالماء والصابون وجففها جيدًا. قم بتنظيف الغطاء الخارجي والداخلي للجهاز بقطعة قماش مبللة ومسح الجاف

استعمال

- قم بفك سلك الطاقة بالكامل •
- تحقق من أن الجهد الساري في البلد الذي تتواجد فيه يتوافق مع الجهد الموضح على الجهاز •
- قم بتوصيل الجهاز بمقبس في حالة جيدة (مؤرض إذا كان الجهاز من الدرجة الأولى) ، لتجنب أي خطر •
- افصل كبل إمداد الطاقة عن الشبكة الكهربائية قبل أي تنظيف وصيانة وتركيب الملحقات •
- لا تقم بتعديل الجهاز بأي شكل من الأشكال •

اختيار الحليب 1)

هذا النوع (UHT) يفضل اختيار الحليب كامل الدسم أو نصف الخالي من الدسم المعقم عند درجة حرارة عالية جدًا من الحليب لا يحتاج إلى الغليان قبل الاستخدام وهو الأفضل للحصول على زبادي صلب بدون جلد

منزوع الدسم: الحليب كامل الدسم يعطي نتائج أفضل UHT ملاحظة: لا تستخدم حليب

حليب مبسترليست معقمة. لا يزال يحتوي على بكتيريا مقاومة للحرارة والتي لم تدمر البسترة. باستخدام هذا الحليب دون غليه أولاً ، ستتطور نباتات بكتيرية مختلفة عن تلك الموجودة في اللبن إنه ليس خطيراً ، لكنه سيغير ملمس ومذاق اللبن. لذلك من الأفضل غلي الحليب ، دعه يبرد وإزالة الجلد المتكون. ومن ثم يمكن استخدامه في صانع الزبادي. سيصنع هذا الحليب زبادي كريماً ، مع جلد رقيق في الأعلى ناتج عن الكريم الذي يحتوي عليه

الحليب الطازج الخام (وحليب المزرعة) يجب غليهما نوصي حتى بغليها لفترة طويلة. (قد يكون من الخطر عدم غليها أولاً). ثم بالنسبة للحليب مبستر ، دعه يبرد قبل الاستخدام

حليب مجفف الزبادي المصنوع من الحليب المجفف حلو جداً. تلتقط بسرعة وسهولة

ملاحظات:

- الحليب كامل الدسم أكثر حلاوة ونكهة
- بالنسبة لزبادي أكثر سمكاً ، يمكنك إضافة ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف إلى لتر الحليب وخلطه جيداً

اختيار التخمر (2)

- يمكن أن يكون التخمر اللبني من اختيارك
- زبادي طبيعي يتم شراؤه من المتجر (ويفضل الحليب كامل الدسم) مع تاريخ انتهاء الصلاحية قدر الإمكان - زبادي قمت بعمله سابقاً -
- (خميرة مجففة بالتجميد) يتم شراؤها في الصيدليات أو متاجر الأغذية العضوية -
- ملاحظات: في هذه الحالة ، قم بزيادة وقت تصنيع الزبادي الأول بساعتين
- لا تعيد استخدام الزبادي محلي الصنع أكثر من 10 مرات ، فسوف يفقد مذاقه

تحضير الزبادي (3)

1. امزج لتر الحليب والخميرة بعناية
- ملاحظة: للحصول على مزيج مثالي ، قم أولاً بضرب اللبن بمفرده لعمل معجون ناعم ، ثم أضف الحليب مع الاستمرار في الضرب
2. صب الخليط في البرطمانات
3. ضع البرطمانات بأغطية في صانع الزبادي
4. قم بتوصيل الجهاز بمأخذ طاقة
5. ضع الغطاء على صانع الزبادي
6. تشغيل / إيقاف (في الموضع 1) O / 1 اضغط على الزر
7. يضيء الضوء ، يبدأ صانع الزبادي في العمل وسيصلب الحليب بعد فترة
- ملاحظة: يستغرق صنع الزبادي الجيد 15 ساعة ، كما يعتمد على الحليب المستخدم
8. افصل كبل الطاقة عن الشبكة الكهربائية ، بعد الاستعمال ، قبل أي عملية تنظيف وصيانة وتجميع الملحقات

ملاحظات

عندما يبرد صانع الزبادي (8 إلى 10 ساعات بعد تشغيله) ، تأكد من ضبط الزبادي. إذا لم يأخذوا بكتيريا حمض

اللاكتيك ، فقد لا يكون لديهم الوقت الكافي للعمل ؛ كرر العملية من النقطة رقم 5
لا تحرك صانع الزبادي عندما يكون قيد التشغيل
تجنب تثبيته في الأماكن المعرضة للاهتزازات أو المعرضة للمسودات
إذا قمت بتسخين الحليب قليلاً (37 درجة إلى 40 درجة) ، سيستغرق التحضير وقتاً أقل

المشاكل المحتملة

- كان الحليب ساخناً جداً ،
لم تخطط المكونات بما فيه الكفاية
تحويل الحليب
- تركت الزبادي في الجهاز لفترة طويلة
تمت إزالة الأواني بسرعة كبيرة ، ولا يبرد بما فيه الكفاية
- التخمير والحليب المستخدم لهما نسب دهنية
مختلف
- يتدرب على الكتل
- سائل على السطح
- الزبادي السوائل
- وقت النضج طويل جداً
لم يكن الخميرة طازجة بما يكفي

تبريد الزبادي (4)

أزل الغطاء من صانع الزبادي وتأكد من أن التكثيف لا يتدفق في البرطمانات
ضع الجفن على البرطمانات. ضع الزبادي في الثلاجة قبل ساعتين على الأقل من تناولها
ملاحظات

مدة صلاحية الزبادي في الثلاجة هي 8 إلى 10 أيام كحد أقصى
(هو تاريخ الصنع D) ، D + 10 إلى D + 8 وبالتالي ، يكون تاريخ الاستخدام من
لا تضع الجهاز أبداً في الثلاجة

بعض الوصفات

يرجى ملاحظة عن الزبادي الطازج

يمكن أن تحتوي الفاكهة على الكثير من الحموضة ، والتي يمكن أن تقتل البكتيريا وتمنع تكوين اللبن. إذا كان الأمر
كذلك ، أضف الفاكهة بعد وضع الزبادي أو طهي الفاكهة أولاً

(زبادي الفراولة (أو فواكه أخرى

لتر من الحليب البارد ، 1 لبن طبيعي أو 1 كيس من حمض اللاكتيك ، 10 فراولة ، 4 ملاعق صغيرة من 1
شراب الفراولة

قطعي الفراولة إلى مكعبات. يُخفق الزبادي في وعاء مع خفاقة ويُدمج الحليب والشراب بلطف. صب في البرطمانات.
قسم الفراولة بين القدور. اعتماداً على المذاق ، أضف قشر الليمون إلى الحليب أو اللبن
... بديل: من الممكن عمل هذا التحضير بقطع من الأناناس أو التوت أو الكليمنتين أو البرتقال

الزبادي في الشراب

لتر من الحليب البارد ، 1 زبادي كامل أو 1 كيس من خميرة اللاكتيك • 5 ملاعق صغيرة من شراب 1
الفاكهة (الرمون ، البرتقال ، الكشمش ، الليمون ، اليوسفي ، الفراولة ، الكشمش الأسود ، البرتقال ، التوت ،
الفراولة البرية ، الموز ، التوت ، كرز ...) • 4 ملاعق صغيرة من شراب الزهور (الورد ، البنفسج ،

الياسمين ، خشب الصندل). • 4 ملاعق صغيرة من شراب النعناع
نصب الزبادي أو بكتيريا حمض اللاكتيك في وعاء. أضيفي الشراب وأضيفي الحليب البارد ببطء ثم اخفقي الخليط
بخفافة. نصب الخليط في البرطمانات ونضعها في صانع الزبادي

شوكولاتة ، قهوة ، كراميل أو زبادي الفانيليا

لتر من الحليب البارد ، 1 لبن كامل أو 1 كيس من خميرة اللبن ، 3 ملاعق صغيرة من الشوكولاتة المجففة 1
أو القهوة القابلة للذوبان أو الهندباء أو الكراميل أو خلاصة الفانيليا
ضع المكون المختار في وعاء ، وأضف كوبًا من الحليب الفاتر ببطء واستمر في ضرب الخليط حتى تحصل على
خليط خالٍ من الكتلة ، أضف اللبن أو بكتيريا حمض اللاكتيك. خلط جيد. اسكب باقي الحليب البارد مع الاستمرار في
الخلط. صب الخليط في البرطمانات ونضعها في صانع الزبادي

ملاحظة: مع المكونات المسحوقة ، يوصى بتقليب اللبن قبل استخدامه
استعمال

زبادي الليمون والبرتقال

لتر من اللبن ، 1 زبادي كامل أو 1 كيس من حمض اللاكتيك ، قشر البرتقال أو الليمون اللطيف 1
قبل ساعة على الأقل من صنع الزبادي ، (أو الأفضل قبل يوم واحد) ، تبشر بشرًا بمكشطة وتخلط مع الحليب
لتحضير الزبادي ، اسكب الزبادي الطبيعي أو بكتيريا حمض اللاكتيك في وعاء ، وأضفه واخلطه مع الحليب بنكهة
قشر الحمضيات. أضف السكر حسب ذوقك
صب في البرطمانات ونضعها في صانع الزبادي

الزبادي مع المربي

لتر من اللبن ، 1 زبادي كامل أو 1 كيس من خميرة اللاكتيك ، 4 ملاعق صغيرة من المربي (ليست سميكة 1
... جدًا) مع قطع صغيرة من الفاكهة: التوت ، العنب البري ، الراوند ، الزنجبيل ، الفراولة ، البرتقال
اخلطي المربي مع كمية صغيرة من الحليب. أضف اللبن الطبيعي أو بكتيريا حمض اللاكتيك. امزج جيدًا ثم صب في
بقية الحليب
اسكبيها في البرطمانات وضعيها في صانع الزبادي

التنظيف والصيانة

- افصل الجهاز دائمًا واتركه يبرد قبل تنظيفه
- البرطمانات وأغطية الوعاء وغطاء صانع الزبادي آمنة للغسل في غسالة الصحون

الجهاز الخارجي

1. لا تغمر الجهاز أبدًا في الماء أو أي سائل آخر
2. نظف جدران الجهاز باستخدام اسفنج أو قطعة قماش مبللة وربما منتج مزيل للشحوم. اشطف وجفف

داخل الجهاز

3. الأجزاء الملامسة للطعام مثل: الأواني ، الأجزاء القابلة للإزالة ، وعاء ، شوكة ، ملعقة إلخ. يجب تنظيفه

- بالماء الساخن باستخدام إسفنجة وسائل غسيل أو في غسالة الصحون
شطف جيداً وجفف قبل التخزين .4
لا تستخدم منتجات جليخ ، فرشاة سلك ، تجوب أو خدش الأشياء ، حتى لا تتلف الجهاز .5

تخزين

- تأكد من أن الجهاز بارد وجاف تماماً -
لا تقم بلف السلك الكهربائي حول الجهاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تلفه -
احتفظ بالجهاز في مكان بارد وجاف ، بعيداً عن متناول الأطفال -

ضمان

- قبل التسليم ، تخضع جميع منتجاتنا لرقابة صارمة
هذا الجهاز مضمون لمدة 24 شهراً من تاريخ الشراء من قبل المستهلك
وثائق الضمان هي
• الفاتورة و
• شهادة الضمان (الموجودة على جانب أو أسفل الصندوق) مختومة ومكتملة •
بدون هذه المستندات الداعمة ، لا يمكن إجراء استبدال مجاني أو إصلاح مجاني
خلال فترة الضمان ، نتحمل ، مجاناً ، العيوب في الجهاز أو الملحقات ، الناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع عن طريق الإصلاح أو الاستبدال
!لا تؤدي خدمات الضمان إلى تمديد فترة الضمان ولا تؤدي إلى ضمان جديد
، في حالة المطالبة بالضمان ، أعد الجهاز بالكامل إلى الوكيل
في عبوته الأصلية برفقه دليل الشراء
إن كسر الزجاج أو الأجزاء البلاستيكية هو مسؤوليتك في جميع الأحوال
عيوب في الملحقات أو الأجزاء التي ترتدي (على سبيل المثال: فرش السيارات ، الخطافات ، أحزمة القيادة ، جهاز التحكم عن بعد الاحتياطي ، فرش الأسنان الاحتياطية ، شفرات المنشار ، إلخ) بالإضافة إلى التنظيف ، صيانة أو استبدال الأجزاء المكسورة ليست مضمونة وبالتالي يمكن تحميلها
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان
بعد انتهاء فترة الضمان ، يمكن إجراء إصلاحات ، مقابل الدفع ، عن طريق تجارة متخصصة أو خدمة إصلاح
في حالة التدخل الأجنبي ينقضي الضمان

خصائص تقنية

مصدر الطاقة: 220-240 فولت ~ 50/60 هرتز
القوة الكهربائية: 15 واط
المعيار: الفئة الثانية

صنع في جمهورية الصين الشعبية

قد تتغير المواصفات دون سابق إنذار

تنبيه: في حالة حدوث خطأ ، لا تفتح العلبة ولكن اتصل بفني مؤهل للإصلاحات

تم اختباره وفقاً لجميع التوجيهات الأوروبية المعمول بها ، مثل: التوافق ، CE يتوافق هذا الجهاز مع توجيهات (LVD) والجهد المنخفض (EMC) الكهرومغناطيسي

هذا الجهاز لديه تم تصميمه و صنع باحترام من الأحداث اللوائح و المتطلبات الفنية من حيث السلامة

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**

لخدمة العملاء والحصول على قطع الغيار،
يُرجى الاتصال على رقم
+ 212522344751
service@outipro.ma

مُستورد من طرف شركة Outipro بموجب ترخيص.
163-165 rue Mohamed Smiha 20300 Casablanca
Techwood هي العلامة التجارية المسجلة لشركة
SoTech-International.



هذا الرمز معروف أيضاً باسم "رمز سلة المهملات المزود بعجلات وعليها علامة X". عندما يتم وضع هذا الرسم على المنتج/البطاريات، فهذا يعني أنه ينبغي عدم التخلص من المنتج/البطاريات مع نفايات المنزل العامة. يتم التخلص من الأجهزة الكهربائي /الإلكترونية في مخططات تجميعية منفصلة أخرى، والتي تلبي احتياجات الاستعادة وإعادة تدوير المواد داخله. وتعاونك هو ضرورة حيوية لضمان نجاح هذه الخطط ولحماية البيئة. ولمعرفة أقرب منشأة تخلص، اطلب التفاصيل من المتجر.

بسبب التغييرات المحتملة على التصميم، نحن نحفظ بحق تغيير دليل التعليمات دون إشعار سابق.