Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TAB-535
TAB-538

ASPIRATEUR BALAIS SANS FIL

Manuel d’utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l’appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Un environnement de type :
    • Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque

d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.

- L’appareil doit être utilisé uniquement avec l’alimentation fournie avec l’appareil.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l’unité d’alimentation amovible fournie avec l’appareil.< CZH015180080EUWQ>
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l’appareil et les instructions de charge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d’enfants âgés de moins de 8 ans, quel que soit son état (Marche, Arrêt, Refroidissement).
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu’il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- S’assurer toujours que l’aspirateur est hors tension, que le chargeur est déconnecté du réseau d’alimentation et que sa batterie est retirée avant son nettoyage ou avant d'entreprendre les opérations d'entretien ou avant de changer les accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

- Lors de l’utilisation d’une rallonge, toujours s’assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L’appareil ne doit pas être utilisé, s’il est tombé ou, s’il présente des signes visibles de dommages ou s’il fuit.

• Pour éviter un incendie, une explosion ou des blessures, inspectez le bloc d'alimentation Lithium ION et les chargeurs pour déceler tout dommage avant utilisation. N'utilisez PAS d'aspirateur avec un bloc d'alimentation ou un chargeur endommagé.

• Utilisez uniquement des chargeurs et des batteries spéciaux. D'autres types de batteries peuvent éclater, provoquant des blessures et des dommages.

• NE PAS incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé, car le bloc d'alimentation pourrait exploser lors d'un incendie.

• NE PAS charger le bloc d'alimentation à des températures inférieures à 50 °F (10 °C) ou supérieures à 100 °F (38 °C). La tension de charge ne doit pas dépasser 29,45 V CC, le courant de charge ne doit pas dépasser 1 200 mA.

• La batterie du bloc d'alimentation Lithium ION est la source d'alimentation de l'appareil. Lorsque la batterie du bloc d'alimentation Lithium ION est connectée à l'appareil, NE transportez PAS l'appareil avec votre doigt sur le bouton d'alimentation. NE chargez PAS l’appareil lorsqu’il est sous tension.

• Utilisez l'appareil uniquement avec des batteries au lithium-ION spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre bloc-batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.

• Lorsque la batterie du bloc d'alimentation Lithium ION n'est pas utilisée, tenez-la éloignée de tout objet métallique, tel que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous ou des vis. Un court-circuit entre les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.

• Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec du liquide, car cela pourrait provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, rincer à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.

• NE PAS exposer le bloc d'alimentation ou l'appareil au feu ou à une température supérieure à 266°F (130°C) car cela pourrait provoquer une explosion.

• Suivez toutes les instructions de chargement et NE chargez PAS le bloc d'alimentation ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie du bloc d'alimentation Lithium ION et augmenter le risque d'incendie.

• La batterie du bloc d'alimentation au lithium ION ne doit pas être stockée à des températures inférieures à 37,4 °F (3 °C) ou supérieures à 104 °F (40 °C) pour maintenir la durée de vie de la batterie à long terme.

• La batterie du bloc d'alimentation au lithium ION ne doit pas être exposée ou immergée

REMARQUE : La batterie de votre bloc d'alimentation Lithium ION n'est pas complètement chargée. Avant la première utilisation, chargez complètement. Lors de la première utilisation, déchargez complètement pour conditionner la batterie de votre bloc d'alimentation Lithium ION. Dans le cas contraire, les indications LED pourraient ne pas fonctionner correctement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.


- Avant tout nettoyage ou entretien de l'appareil, retirez l'adaptateur de la prise et la batterie.
- Pour une puissance d'aspiration optimale, nettoyez régulièrement l'aspirateur.
- Un nettoyage fréquent du bac à poussière permet de maintenir une puissance d'aspiration optimale et d'éviter la surchauffe et la perte de puissance.
- Le filtre à poussière est amovible et rotatif pour faciliter son nettoyage. S'il est peu encrassé, tapotez-le légèrement pour enlever la poussière.
- Ne lavez pas le filtre au lave-linge ni au lave-vaisselle et ne le séchez pas avec un sèche-cheveux.

- Après nettoyage, ne remettez pas le bac à poussière ou le filtre dans l'aspirateur s'ils ne sont pas secs, car ils risquent d'endommager l'appareil.


1. Comment vider le bac à poussière ?

Videz la poubelle dans le cas suivant :

- Lorsque le niveau de poussière a atteint la ligne « MAX ».
- Lorsque la puissance d'aspiration a diminué

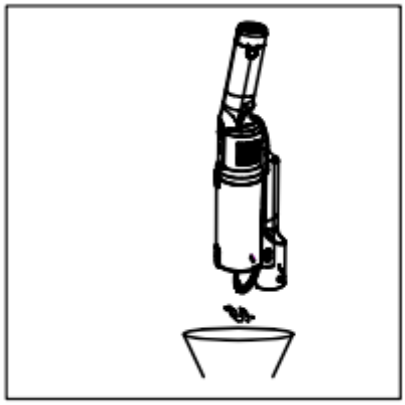

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le bac à poussière et la poussière s'en échappera.

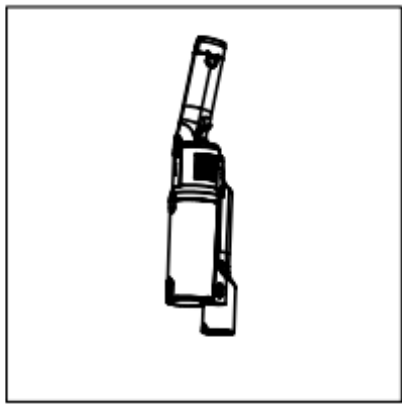


Fermez le couvercle du bac à poussière jusqu'à entendre un clic.


2. Comment vider la brosse ?

Pour retirer le couvercle et l'agitateur : Coupez les cheveux, fils, ficelles, peluches et autres débris enroulés autour de l'agitateur à l'aide de ciseaux, puis :

a) Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé sur le couvercle de l'agitateur jusqu'à la position déverrouillée.
b) Retirez le loquet.
c) Retirez l'agitateur.


Nettoyez le passage de la courroie et la zone de l'agitateur de toute saleté ou débris.

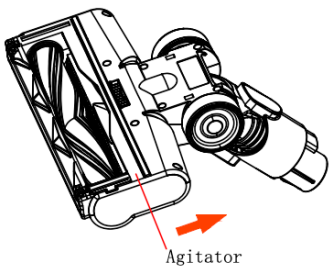

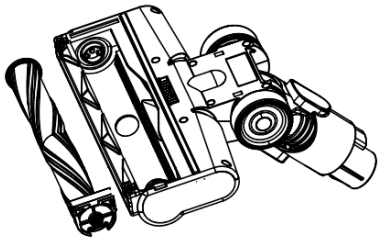


Choisissez entre un nettoyage léger ou en profondeur en fonction des conditions réelles.

Appuyez simultanément sur les deux boutons “PUSH” et maintenez-les enfoncés pour libérer le bac à poussière.

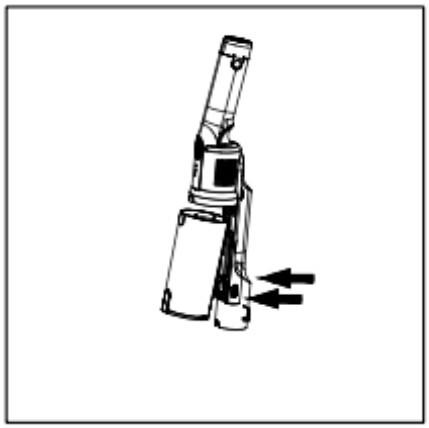


Inclinez la poignée pour retirer le filtre HEPA.

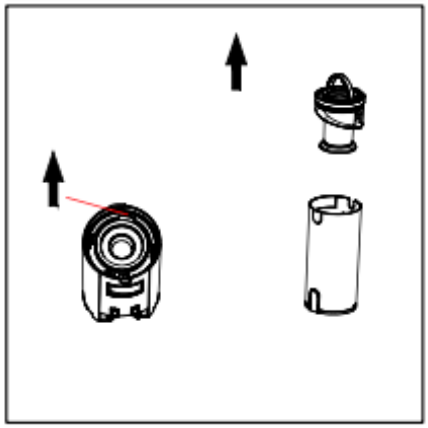


Positionner le réservoir à poussière au-dessus d’une poubelle puis maintenir le bouton de déverrouillage du réservoir pour le vider.




Tournez dans le sens de déverrouillage pour ouvrir le filtre, puis soulevez et séparez le filtre HEPA avant de le nettoyer.

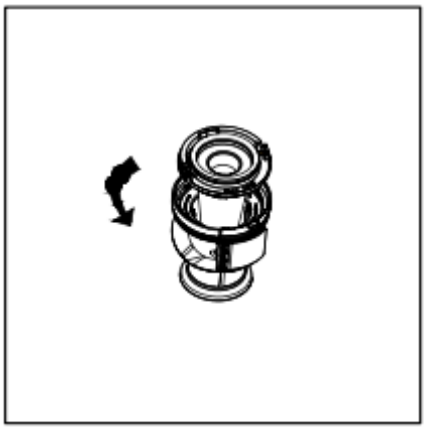


Le filtre HEPA est lavable uniquement à l'eau. Il doit être complètement sec avant d'être réutilisé.

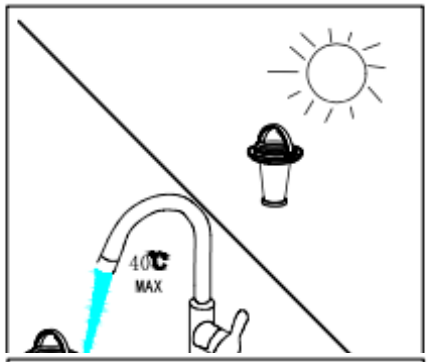


Alignez le symbole de déverrouillage avec l'encoche, appuyez et tournez pour installer.

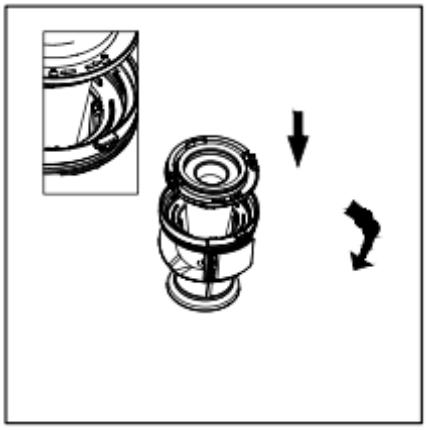

Pour installer le filtre HEPA : Insérer le filtre dans le réservoir, appuyez et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille et se met en place.

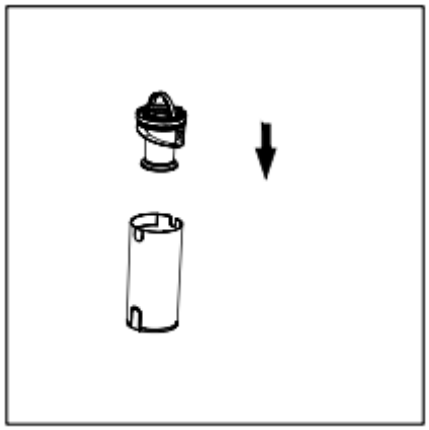


Une fois l'installation terminée

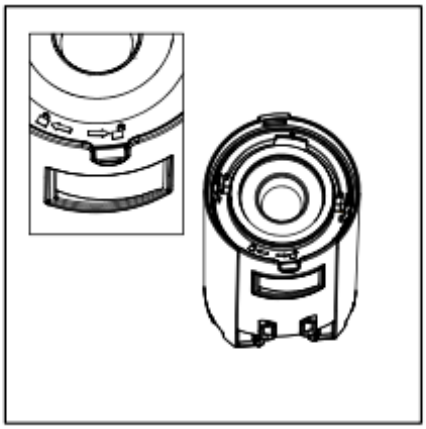

Installez le bac à poussière dans le corps principal en vous assurant que les 2 boutons “PUSH” (pousser) s’enclenchent correctement.

INFORMATIONS GENERALES

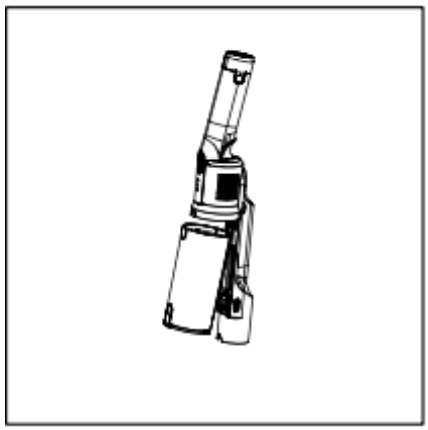

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.

Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit

dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.
Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.
Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


(Destruction des batteries)

Pour retirer la batterie :

• Désassembler l'appareil et récupérer les piles.
LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Bloc-batterie
2. Poignée
3. Bouton marche/arrêt
4. Bouton vitesse élevée
5. Bouton vitesse basse
6. Bac à poussière
7. Bouton d'ouverture du bac à poussière
8. Fond du réservoir
9. Bouton d'ouverture du bac à poussière
10. Tube en aluminium
11. Brosse pour sols
12. Support de suspension (NON FOURNIT)
13. Embout plat long combiné

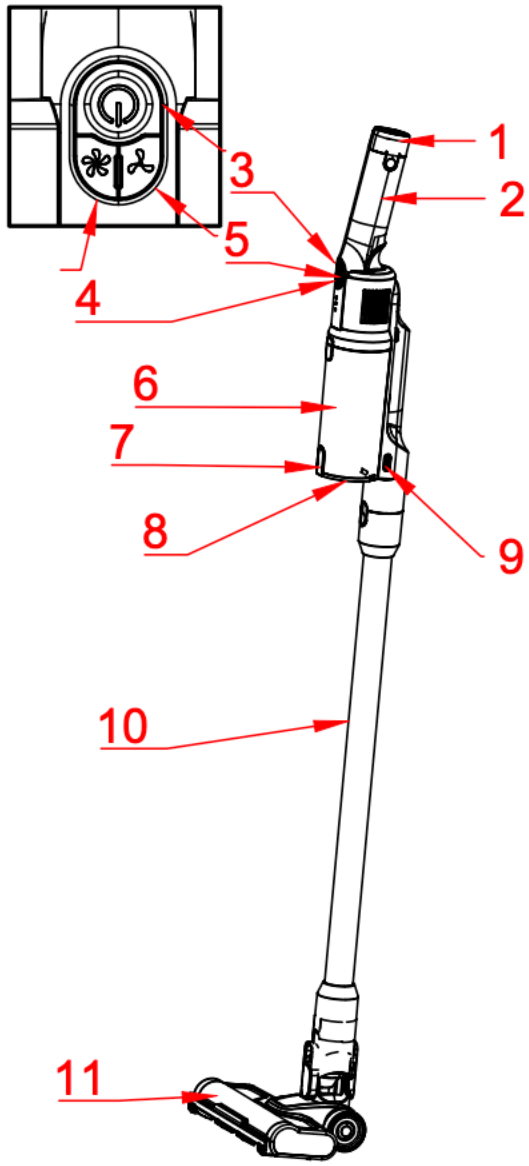




12



13


ASSEMBLAGE DE VOTRE ASPIRATEUR

Remarque : vous pouvez également utiliser notre support mural pour accrocher l'aspirateur au mur.

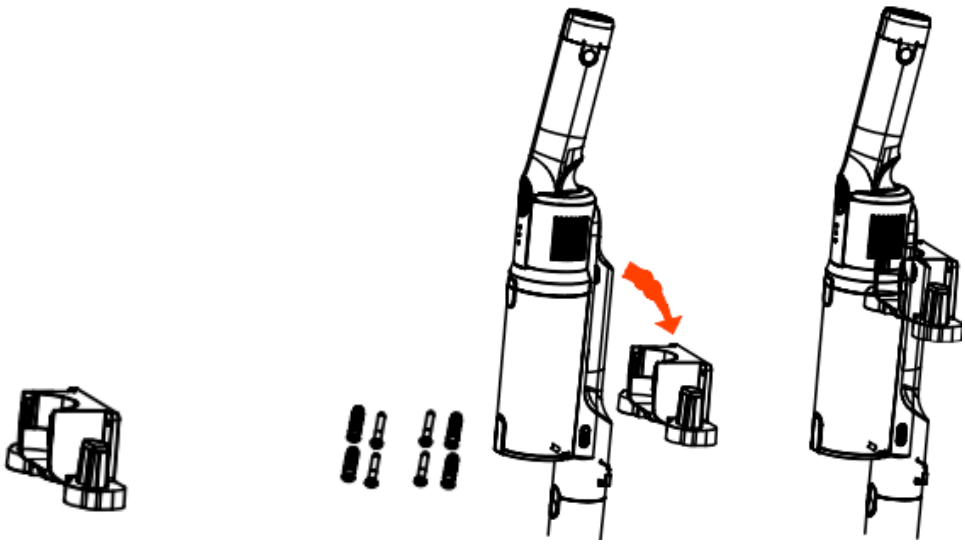


SUPPORT VIS


Boîtier de la batterie : Insérez la batterie dans le boîtier jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

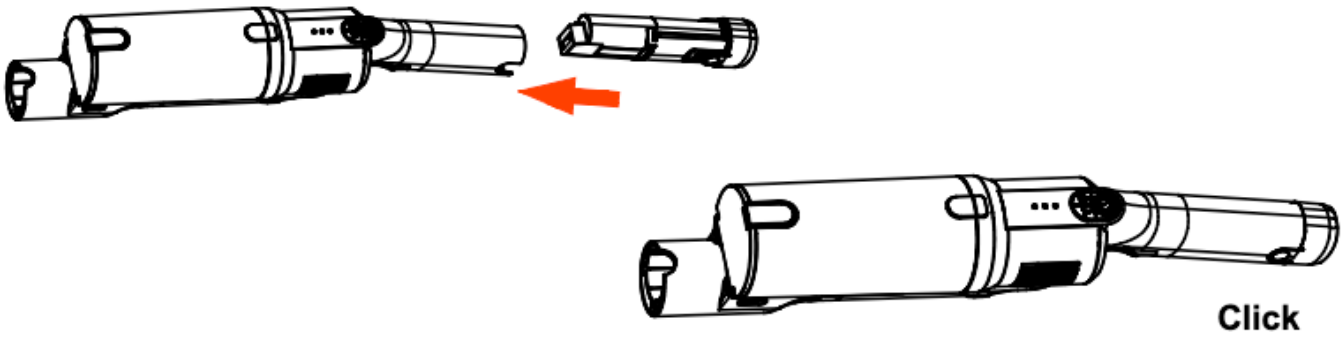



Corps principal et brosse pour sols : Appuyez sur le bouton de déverrouillage et maintenez-le enfoncé, puis insérez séparément la tige en aluminium et les buses jusqu'à entendre un clic indiquant que l'installation est terminée.

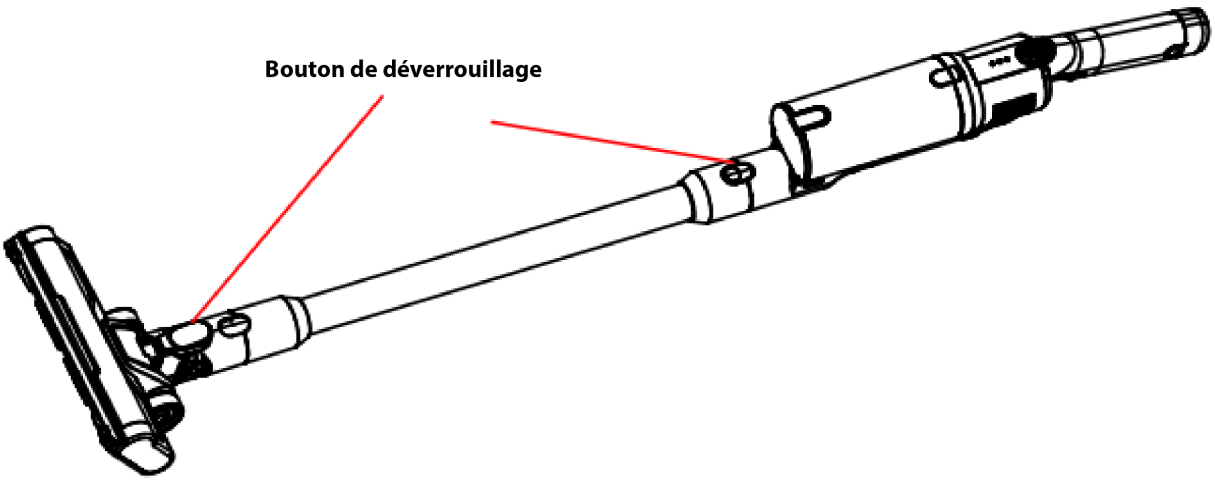


Des accessoires peuvent être fixés à l'aspirateur selon les besoins.

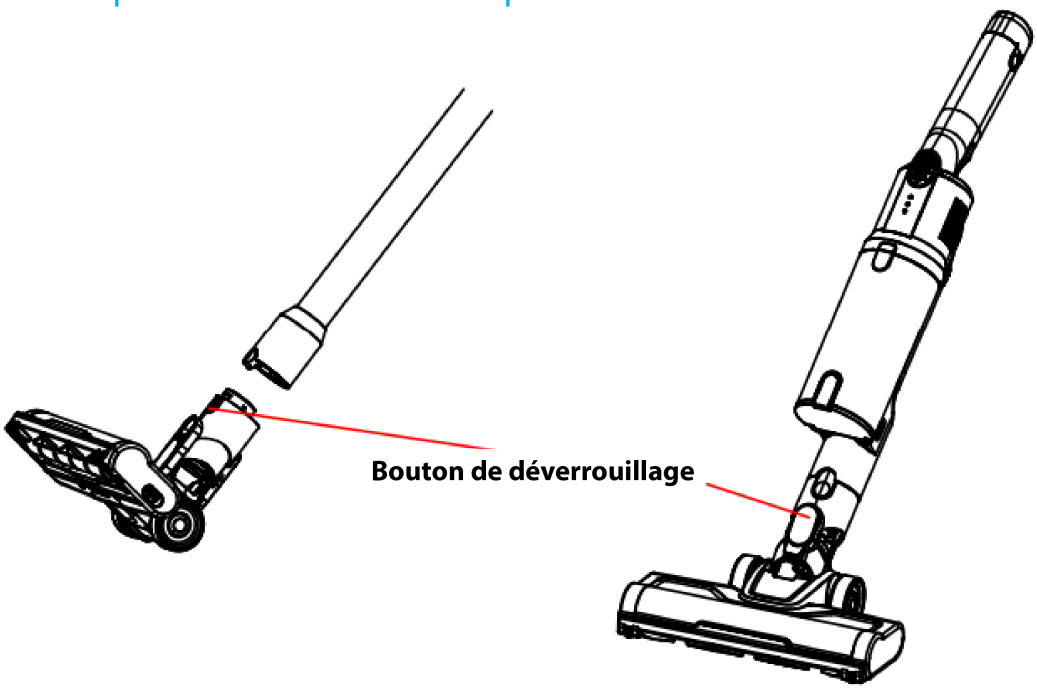

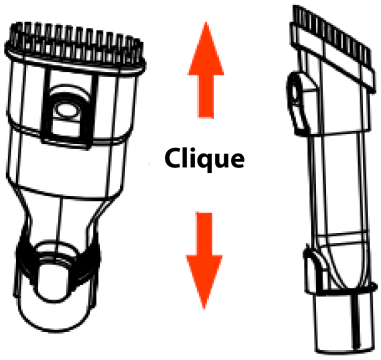

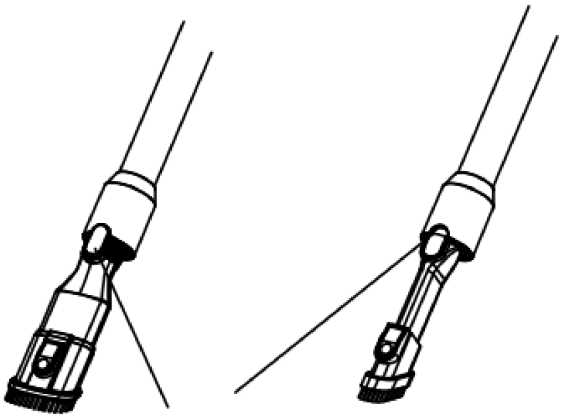

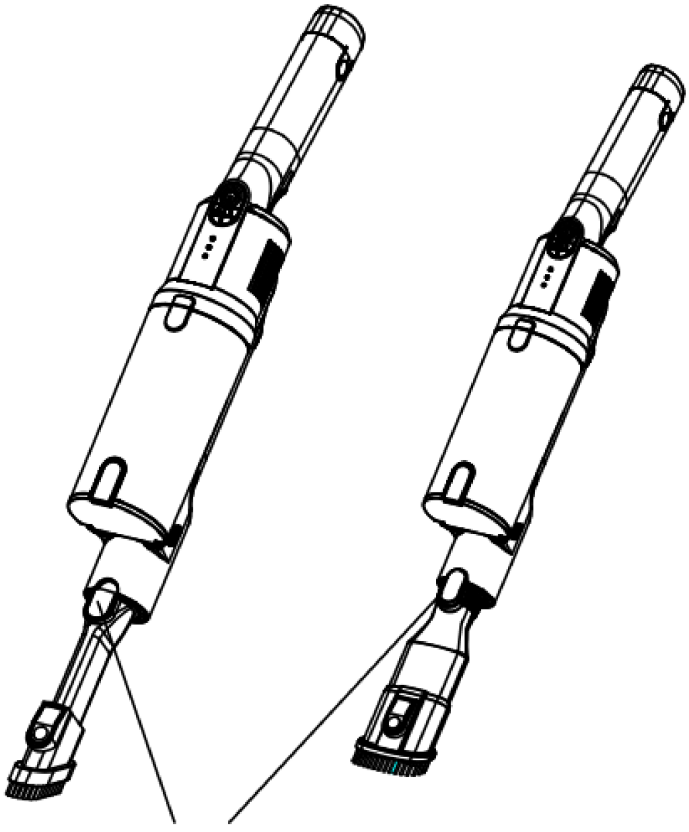

Les petites brosses se fixent directement sur le corps principal.
Elles sont adaptées au nettoyage en profondeur dans divers endroits, y compris les recoins, les angles et les surfaces des canapés.


INDICATEUR D'AFFICHAGE LED

Ce produit est équipé d'un indicateur de charge LED. La batterie n'est pas complètement chargée à l'achat ; veuillez donc la charger complètement avant utilisation (pendant au moins 4 heures).

Veuillez noter que si l'indicateur de charge affiche moins de 50 %, cela signifie que la batterie est faible. Veuillez la recharger après utilisation.

1. Si vous utilisez cet appareil pour la première fois ou s'il doit être rangé pendant une période prolongée, veuillez le charger complètement avant utilisation.
2. Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger rapidement afin de garantir une autonomie suffisante.
3. Après utilisation, veuillez recharger la batterie lorsqu'elle est froide. La batterie ne peut pas être rechargée si elle est surchauffée.
4. Cet appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Chargement de l'appareil :

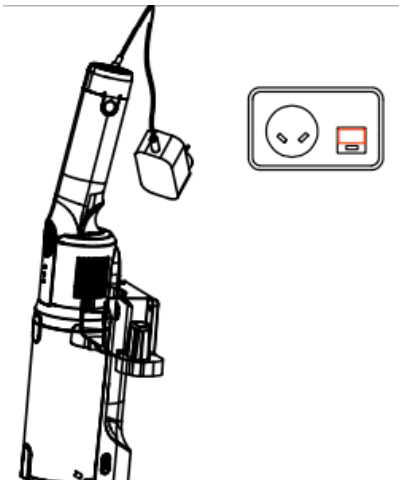

Connexion :

Insérez la fiche CC du chargeur dans le port de charge de la batterie.
Branchez l'appareil à une source d'alimentation pour lancer la charge.


Indicateurs de charge :

Démarrage : La première LED clignote.
33 % de charge : La première LED reste allumée, la deuxième LED clignote.
66 % de charge : Les première et deuxième LED restent allumées, la troisième LED clignote.
100 % de charge : Les trois LED restent vertes allumées.

Indicateurs d'état :

Charge complète : Les trois LED restent vertes allumées.
Dysfonctionnement : Les LED rouge et verte clignotent alternativement.

Chargement de l'appareil :

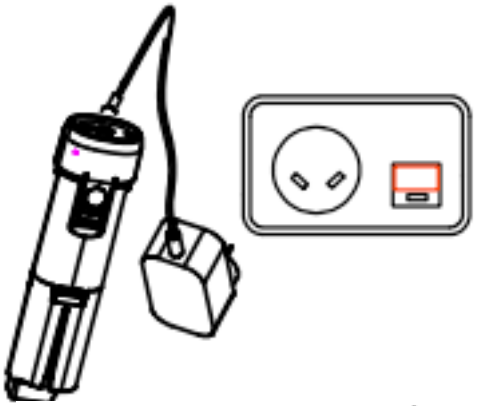

Connexion :

Insérez la fiche CC du chargeur dans le port de charge de la batterie.
Branchez le chargeur à une source d'alimentation pour lancer la charge.

Indicateurs d'état de charge :

En charge : La LED rouge reste allumée.
Défaut détecté : Les LED rouge et verte clignotent alternativement.


Mode d'emploi :

Fonctionnement et indicateurs :

Mise en marche et réglage de la vitesse :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'appareil en mode basse vitesse.
Utilisez le bouton de réglage de la vitesse pour sélectionner le mode de vitesse :

Basse vitesse : Voyant vert
Haute vitesse : Voyant blanc

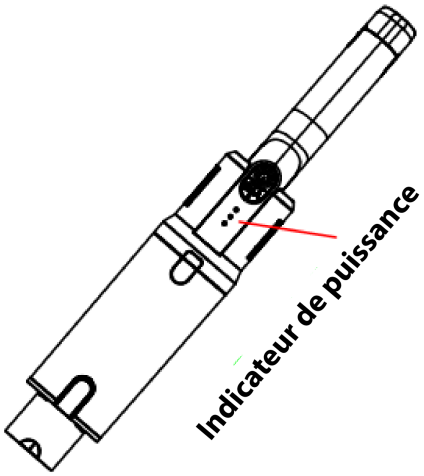

Indicateurs de niveau de batterie (affichage LED) :

L'affichage LED indique le niveau de batterie restant.
Lorsque la dernière LED clignote, cela signifie :
La batterie est presque déchargée.
Rechargez-la avant la prochaine utilisation.

RANGEMENT

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l’appareil et la date d’achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d‘achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d’usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur

Alimentation	14.8VDC - 2200mAh 32,56Wh
Moteur	120W
	Embout suceur plastique 2 in 1
Capacité du réservoir	260ml
Temps de charge	Environ 4,5 Heures
Temps d'utilisation	Haute Vitesse : 15 mins
Succion	Vitesse Basse : 12 KPA
Nombre de vitesse	2 vitesses
Filtre	HEPA
	Indicateur LED pour la charge et la décharge de la batterie.

Consommation en mode arrêt : 0,0 W

Batterie

Type	Lithium ion
Numéro de model	18650 2200mAh
Alimentation	3,7VDC - 2200mAh
Nombres de batteries	4 batteries

Adaptateur

Alimentation	100-240V, 50/60Hz

Problèmes

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Votre aspirateur ne fonctionne pas	L'aspirateur n'est pas chargé.	Assurez-vous que l'aspirateur est chargé.
Votre aspirateur n'a plus de puissance d'aspiration.	Filtre obstrué.	Nettoyez et lavez le filtre.
	Bac à poussière plein.	Videz le bac à poussière.
	Bac à poussière mal installé.	Retirez le bac à poussière et remettez-le en place correctement.
La brosse rotative ne fonctionne pas	Il est peut-être bloqué par un objet étranger, un morceau de tissu ou une ficelle.	Retirez tout corps étranger, chiffon ou ficelle de la brosse.

Fabriqué en RPC

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 128bis Avenue Jean Jaurès 94200 Ivry-sur-Seine - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TAB-535 - TAB-538	
Tension d'Entrée Input Voltage	230	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50	Hz
Tension de sortie Output voltage	18.55	V
Courant de sortie Output current	173.93	mA
Puissance de sortie Output power	14.84	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	86.50	%
Rendement à faible charge (10%) Efficiency at low load (10%)	82.20	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0.060	W

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

L'usage général de cet aspirateur (modèles TAB-535-TAB-538), a été testé selon la norme EN 50563 : 2011A1 :2013 + 2019/1782 et, est conforme aux exigences essentielles de la réglementation (UE) 2019/1782 pour les aspirateurs.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.
Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Mars 2026