

NETTOYEUR / DETACHEUR

Manuel d'utilisation

TAN-6506



TAN-6508



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas toujours conscients du danger que représente l'utilisation d'appareils.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être retirée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire* afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil fonctionne. Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Assurez-vous que l'appareil n'entre jamais en contact avec des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tissus, etc...et que le cordon d'alimentation et la fiche n'entrent pas en contact avec de l'eau.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.

- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'article ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
-

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

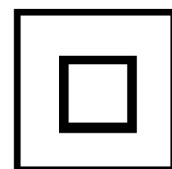

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se débarrasser du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ATTENTION

- Merci d'éteindre l'appareil avant de le remplir d'eau.
- Ce produit est utilisé pour détacher et nettoyer la saleté. Le réservoir d'eau ne doit pas être rempli d'eau du robinet à plus de 40 degrés et d'une solution aqueuse d'ions alcalins.
- Ne pas utiliser l'appareil sur des objets d'arts, des fibres pauvres en eau (soie, modèles, tissus de soie de rayonne et de cuivre-ammoniac, etc.), produits pauvres en eau (fourrure, produits en cuir, vêtements souples, meubles en bois massif, produits en bois laqué, objets en laque, etc...). Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces facilement rayables comme le sol ou le dessus de table, etc...
- N'inclinez pas et ne laissez pas tomber l'appareil lorsqu'il est rempli d'eau. Cela peut provoquer des fuites d'eau et mouiller le sol.
- S'il y a trop de bulles dans le réservoir d'eau usé, et lorsque le niveau d'eau dépasse le seuil maximal, arrêter immédiatement son utilisation, sinon cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Lors de l'utilisation de détergeant, référez-vous à la notice du détergeant avant son utilisation. Assurez-vous que le détergeant est utilisable sur l'objet à nettoyer. Un détergeant peu moussant peut être utilisé 20 fois et s'il est dilué.
- Appliquer doucement le détergeant pour éviter de faire des bulles.
- Lorsque vous utilisez un détergent, veuillez tester sur une partie non visible du tissu à nettoyer.
- Si l'objet est une couverture en laine, cela peut entraîner le blocage de l'aération et l'arrêt de la machine.
- Ne pas inhaler les objets suivants :
 - Déchets
 - Sable et de cailloux
 - Poussières sèches
 - Objets pointus, comme une épingle ou une punaise,
 - Du verre, etc.
 - Grand volume de déchets
 - Sacs en plastique, bas de soie, etc.
 - Un objet qui s'accroche facilement à l'intérieur.
- Ne pas inhaler la poussière sèche. L'aspirateur de ce produit est humide, il peut donc provoquer une panne
- Après utilisation sur une zone froide, veillez à évacuer l'eau sale du bac de recyclage. L'eau de la cuve de nettoyage. Les résidus et trace de la zone d'aspiration et du flexible. Utiliser un chiffon sec.
- Pendant l'aspiration, si quelque chose bloque le tuyau, éteindre directement l'appareil. Débrancher la prise et retirer le morceau qui bloque, sinon l'appareil sera en panne.

Pièces détachées :

- A Installer avant utilisation.
- En cas d'endommagement ou de perte, veuillez remplacer par d'autres pièces détachées.


Protection des appareils :

- La protection s'active lorsque le moteur surchauffe. La surchauffe du moteur arrive que si on utilise trop longtemps l'appareil et si le cordon d'aspiration est bouché. A cet instant, la protection de l'appareil s'active, même lorsque le produit est mis sous tension.

Pour redémarrer l'appareil après activation de la protection :

- Mettre l'interrupteur d'alimentation sur **OFF**
- Débranchez le cordon d'alimentation.
- Ranger l'appareil à l'abri de la lumière.
- Attendre 1 heure avant sa réutilisation

CONNAITRE SON APPAREIL

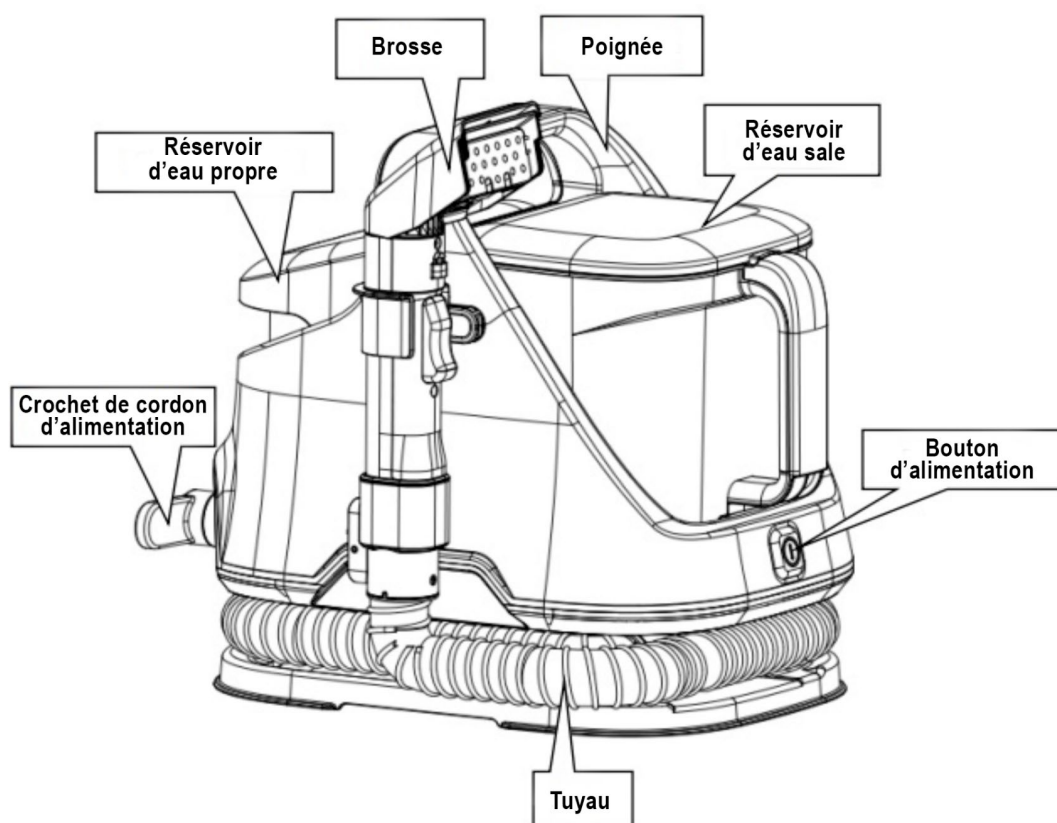


Lorsque vous déplacez l'appareil, placez la poignée d'aspiration sur le support de la poignée et le câble d'alimentation est enroulé dans le support de câble d'alimentation.

IMPORTANT

- Lire ce manuel attentivement.
- Débrancher toujours la prise du cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.
- Ne jamais utiliser d'alcool à brûler ni d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Conserver l'appareil hors de portée des enfants et des personnes handicapées.
- Cet appareil est à usage domestique uniquement. A utiliser comme décrit dans ce livret d'instructions.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il semble être défectueux de quelque manière que ce soit.
- Pour réparations ou accessoires. Contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.


1 Installez le support de poignée sur le moteur principal

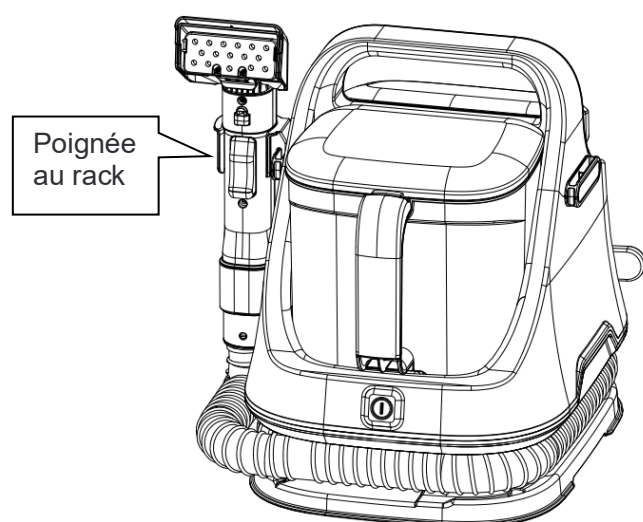

Veillez-vous assurer que le couvercle du réservoir de nettoyage est fermé.
Ne mettez pas d'eau sauf de l'eau du robinet ou de l'eau ionisée alcaline dans le réservoir d'eau, sinon cela pourrait entraîner une panne
Veillez vider l'eau du réservoir après utilisation. Le stockage de l'eau peut provoquer des fuites ou de la moisissure.


Connexion du tuyau d'aspiration

Le tuyau est inséré dans l'interface de l'appareil et le bouton-pression est éjecté et fixé uniformément

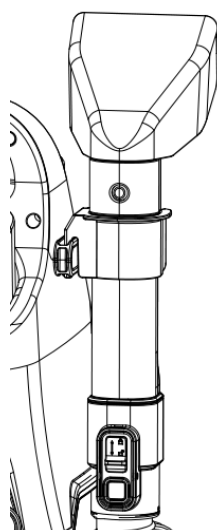


Connexion de la poignée

Connectez l'autre extrémité du tuyau d'aspiration avec la poignée de l'appareil.
Le bouton pression est en position fixe

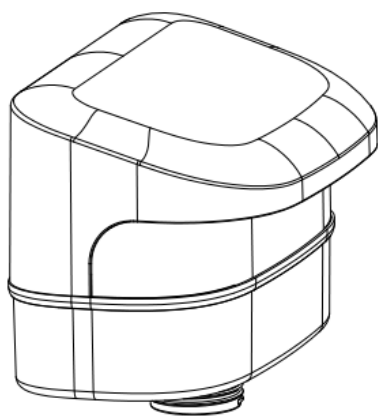

Avant de remplir le réservoir d'eau claire, délogé le réservoir de son logement. Ouvrez le couvercle du réservoir propre et versez de l'eau du robinet. Capacité d'environ 1400 ml.

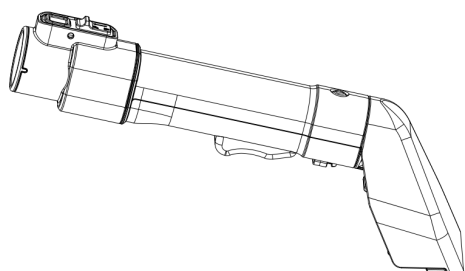

Tenez la poignée avec la buse pointant vers le bas et appuyez plusieurs fois sur la gachette du jet


Lorsque la poignée inclinée est aspergée d'eau. La poignée doit être légèrement plus basse à l'avant et légèrement plus haute à l'arrière, sinon l'eau risque de ne pas couler correctement.

Lors de la pulvérisation d'eau, la buse à l'avant doit être dirigée vers la tâche à nettoyer pour un résultat plus efficace.

Lors de la manipulation, la poignée doit être fixé sur le support de l'appareil et le tuyau doit être rangé sur le support de l'appareil

Veillez fixer la poignée d'aspiration et le tuyau sur leurs supports respectifs

Poignée sur son support

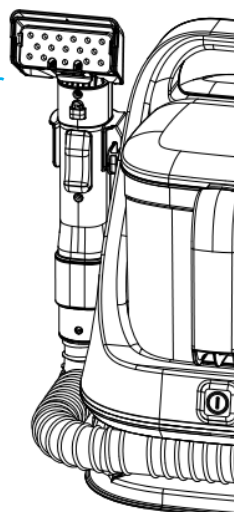


Tuyau d'aspiration

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.


1 Insérez le bloc d'alimentation

- Avant d'insérer la fiche d'alimentation dans la prise, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation du produit est éteint.

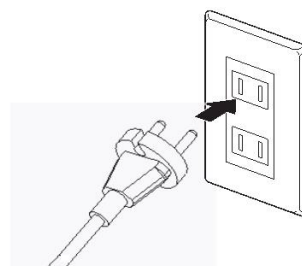


2 Appuyer sur le bouton

- Mettre le bouton sur **ON**

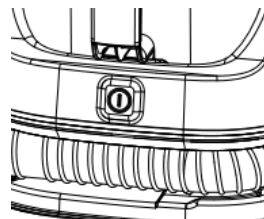


3 Tenez fermement la poignée d'aspiration tout en pulvérisant l'eau propre tout en absorbant l'eau sale

- Appuyez sur l'orifice d'aspiration des eaux usées et tirez lentement la poignée vers l'avant.
- Si la poignée d'aspiration ne pas stable, les performances seront considérablement réduites.
- L'eau ruisselle lorsque vous relâchez la poignée de pulvérisation.
- Ne vaporisez pas d'eau en continu au même endroit, l'eau est rapidement absorbée après la pulvérisation, si l'humidité reste dans la profondeur de la texture, cela peut entraîner des moisissures.




4 Absorber le reste de l'eau sans vaporiser

- Appuyez sur le niveau d'entrée d'aspiration des eaux usées et tirez lentement vers l'arrière, veuillez absorber complètement l'eau, les eaux usées seront absorbées dans le bac prévu à cet effet.
- S'il reste trop d'humidité, de la moisissure peut se développer.
- Sécher au sèche-cheveux après utilisation sur une texture sujette à l'accumulation d'eau

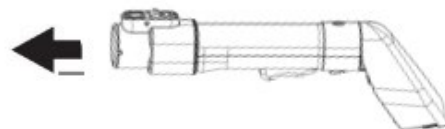

5 Eteindre l'appareil

- Appuyer sur le bouton pour mettre l'appareil sur **OFF**

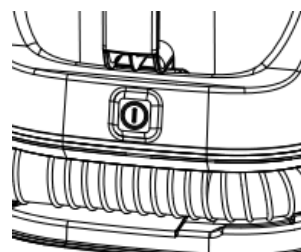

6 Débrancher l'alimentation

- Veuillez retirer la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.
 - Avant de débrancher la fiche d'alimentation, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur OFF.
 - Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation, assurez-vous de ne pas tirer le câble directement, mais de débrancher la prise en premier.
 - Après utilisation, ne branchez pas l'alimentation électrique, assurez-vous de retirer la fiche

7 Videz le bac d'eau usé, nettoyez le réservoir d'eau, retirez le tuyau d'aspiration et la poignée pour le stockage.

Merci d'entretenir l'appareil avant le stockage

Quand il s'agit de taches tenaces

Pour les taches difficiles à enlever, utiliser d'abord une solution adaptée (qui n'agresse pas la surface à nettoyer) pour retirer plus efficacement la tâche.

ATTENTION:

- Ne mettez pas de détergent dans le réservoir de nettoyage.
- Lors de l'utilisation de détergent, faites d'abord le test dans la partie non visible, confirmez qu'il n'y a pas de décoloration et d'autres problèmes avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas de diluants, d'huiles volatiles, d'eau de javel ou de solvants ou solvants inflammables.

- Peut provoquer une décoloration, un dysfonctionnement et un incendie.

RECOMMANDATION:

- Eau ionique fortement basique
- Carbonate de sodium
- Acide citrique
- Eau acide hypochloreux
- Détergents peu moussants, etc.


N'EST PAS APPLICABLE

- Détergent neutre pour la cuisine
- Détergent alcalin puissant
- Détergent acide fort
- Les détergents très moussants, etc., peuvent faire tremper la mousse dans le nettoyeur

1 Appliquez du détergent sur le tapis et utilisez la brosse du manche pour enlever les taches

AVERTISSEMENT : À propos de la quantité du détergent et son utilisation, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les précautions d'usage du détergeant.

Appliquer le détergent et broser

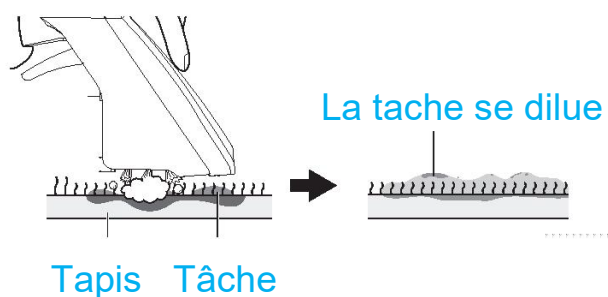

2 Faire tremper la tâche

- Lorsque la tache se dilue, utilisez la bonne méthode pour absorber la tache.
- Il doit être absorbé après avoir rempli l'eau du robinet dans le réservoir d'eau propre.
- L'eau chaude en dessous de 40 degrés est plus efficace.
- Pour éviter les résidus de détergent, veuillez absorber la tâche avec soin.

AVERTISSEMENT : lorsque la mousse dans la boîte de recyclage dépasse le niveau maximal, veuillez arrêter l'opération, sinon des gouttelettes d'eau pourraient être immergées dans le moteur principal

Mousse
Réservoir d'eau plein
Bacs de recyclage

UTILISATION SECOND PARTIE


1 Vider les eaux usées du réservoir de recyclage

A l'Arrêt

Lorsque les eaux usées dans le réservoir de recyclage atteignent le niveau maximal, veuillez interrompre l'opération et éteindre l'appareil.

2 Vider le bac de recyclage


Le bac de recyclage coulisse sur deux rails, appuyez de haut en bas avec vos doigts.

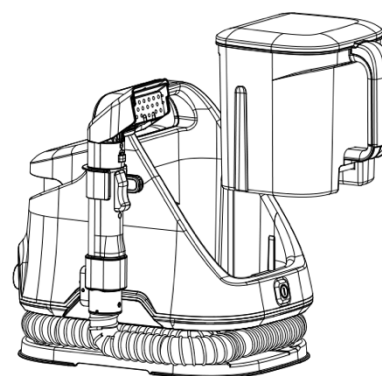

3 Ouvrez le couvercle à l'arrière du bac de recyclage et videz les eaux usées collecté à l'intérieur.

4 Nettoyer le bac de recyclage après utilisation


Ouvrir le couvercle et rincer à l'eau courante
Laisser sécher

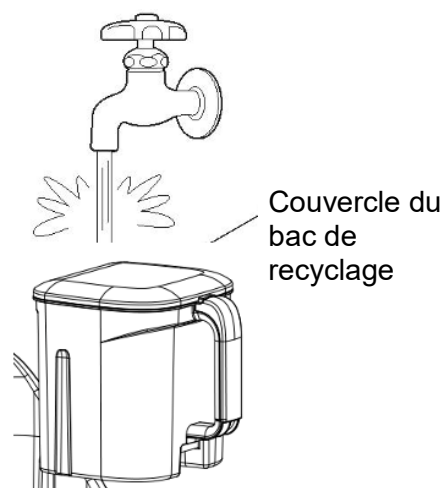

ATTENTION : Si de la boue est laissée à l'intérieur du bac de recyclage et du tuyau d'aspiration, cela entraînera la reproduction de micro-organismes et de bactéries et dégagera des odeurs.

5 Le couvercle du bac de recyclage doit être correctement fermé et le bac doit se loger correctement sur l'appareil

Assurez-vous que le couvercle du bac de recyclage est bien fermé, sinon il pourrait fuir.

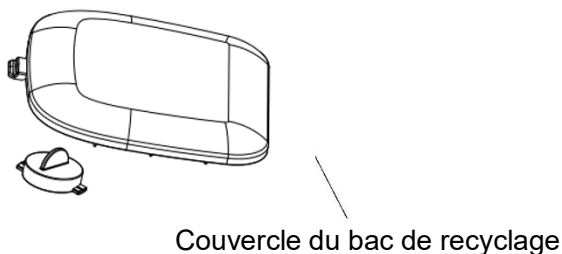

Loger correctement le bac de recyclage sur l'appareil.

ATTENTION : Si le bac de recyclage n'est pas bien logé dans l'appareil, la force d'aspiration sera réduite.

Veuillez vider les eaux usées avant que le niveau d'eau maximal soit atteint. S'il continue à être utilisé, le dispositif d'arrêt automatique d'absorption d'eau ne pourra être utilisé correctement.

Une fois le dispositif d'arrêt automatique d'absorption d'eau démarré, veuillez retirer le bac de recyclage et vider les eaux usées.


En raison de bulles et d'autres raisons, le phénomène selon lequel le flotteur du dispositif d'arrêt automatique d'absorption d'eau se déplacera avant que l'eau ne soit pleine se produira également.

AVERTISSEMENT : Lorsque l'intérieur du moteur principal est trempé, veuillez retirer la poignée, le tuyau d'aspiration et la boîte de recyclage et laissez le moteur


principal tourner pendant 5 à 10 minutes pour sécher l'intérieur du moteur principal.

Vider le réservoir d'eau

1 Appuyez sur le bouton de la poignée pour retenir le connecteur du tuyau d'aspiration

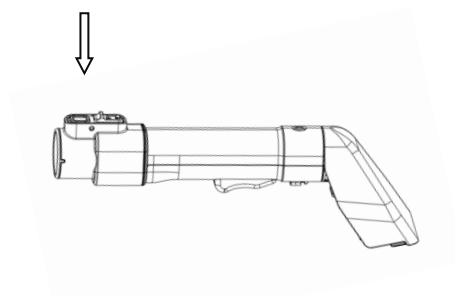

2 Ouvrir le couvercle du réservoir de nettoyage et laissez l'eau couler à travers le port d'injection

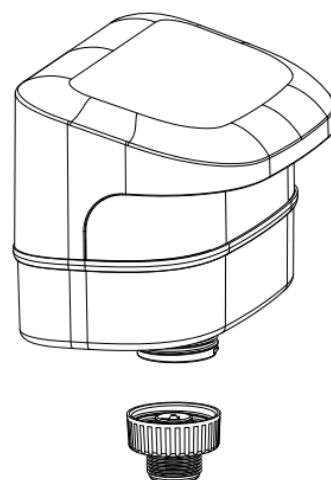

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide. (Eventuellement avec du produit ménager).
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

Notes : Ne pas laver le filtre en machine à laver ou le sécher avec un séchoir électrique.

Ne pas nettoyer l'extérieur de l'aspirateur avec de l'huile de l'essence ou tout autre liquide.

ATTENTION :

- Lors de l'entretien, assurez-vous d'arrêter l'appareil et débrancher la prise d'alimentation.
- Ne pas arroser l'appareil, ça pourrait provoquer un choc électrique, des blessures ou une panne.
- N'utilisez pas de détergent, de diluant, d'huile volatile, d'eau de Javel, etc.
- Ne pas utiliser de chiffons chimiques.

CORPS PRINCIPAL QUAND LA POLLUTION


- Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau tiède (moins de 40 degrés) et essorez-le, essuyez la saleté.
- Lorsque la saleté est difficile à nettoyer, veuillez utiliser une petite quantité de détergent de cuisine pour essuyer la saleté, afin de ne pas laisser de résidus de détergent, puis séchez les taches d'eau avec un chiffon sec.

POIGNÉE, BAC À RECYCLAGE, TUYAU D'ASPIRATION


Veillez retirer les accessoires de l'appareil après chaque utilisation puis les laver et les sécher.



- Nettoyez la poignée sous l'eau après avoir retiré le couvercle transparent de la buse d'aspiration.
- Si la buse est bloquée, veuillez le débloquer en libérant avec l'ergot prévu à cet effet après le nettoyage.

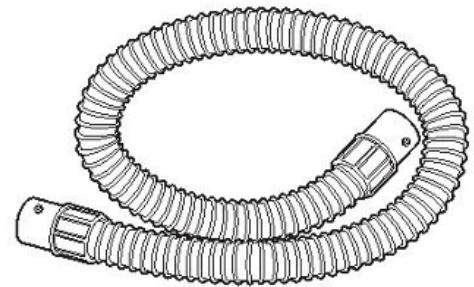

- Veuillez confirmer s'il y a des dommages sur le tuyau d'aspiration

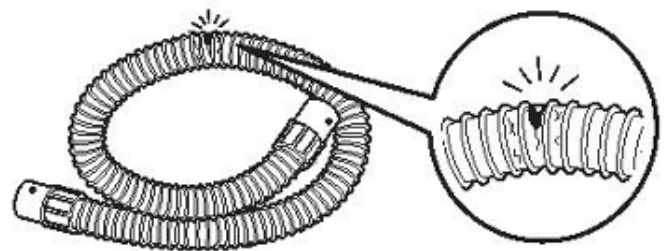

Nettoyage du filtre

Si le filtre à vide est obstrué, nettoyez-le ou remplacez-le par un neuf

- Après le lavage, le filtre doit être placé dans un endroit ventilé, puis rechargé une fois qu'il est confirmé qu'il est sec
- Après l'entretien, assurez-vous d'installer le filtre



DÉPANNAGE

STATUS	POSSIBLE CAUSE	MAINTENANCE METHODS
Aucune puissance (le moteur ne fonctionne pas)	Voir si la fiche d'alimentation est correctement connectée à la prise	Mettez l'interrupteur d'alimentation sur arrêt. Vérifiez l'état de la connexion entre la fiche d'alimentation et la prise pour assurer un bon contact
	Voir si le cordon interne ou d'alimentation de l'appareil est déconnecté	Veuillez contacter le Service Après-Vente
	Le moteur surchauffe, la protection démarre	Veuillez vous référer aux instructions de [à propos du dispositif de protection] pour le post-traitement
La buse d'air de la poignée n'arrive pas à éjecter de l'eau ou elle pulvérise moins d'eau	Voir si la buse est obstruée	Nettoyer la buse
	Voir si la poignée de pulvérisation est-elle cassée	Veuillez contacter le Service Après-Vente
Peu ou pas absorbant	Voir si l'interrupteur d'alimentation est sur OFF	Mettez-le sur ON
	Voir si les bacs de recyclage sont bien installés	Le bac de recyclage est correctement installé
	Voir si le flotteur du dispositif d'arrêt d'aspiration automatique fonctionne	Vider les eaux usées du réservoir de recyclage
	Vérifiez si le tuyau d'aspiration est anormal	Vérifiez si le tuyau d'aspiration est coupé, endommagé, plié ou bloqué
	Voir si le filtre à vide est bloqué	Veuillez nettoyer le filtre de l'aspirateur

Lorsque les mesures ci-dessus ne résolvent pas le problème.

Veuillez consulter le magasin, le supermarché ou le Service Après-Vente.

AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir, réparer ou modifier le produit vous-même.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.
- Avant de ranger l'appareil, nettoyez l'eau à l'intérieur de l'appareil
- Ne pas entreposer dans des endroits où de la glace peut se former
- Veuillez conserver dans un endroit sec

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	: 220-240V~ 50-60Hz
Puissance	: 650W
Réservoir d'eau sale	: 1200ML (1,2L)
Liquide à utiliser dans le réservoir	: 1400ML (1,4L) Max, avec de l'eau clair
Température d'eau chaude	: Pas plus de 40°C
Normes	: Classe II – IPX4

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Novembre 2022