

ASPIRATEUR ROBOT

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s

ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

▫ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

▫ De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

▫ Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

▫ Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

▫ Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

▫ Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

▫ Toujours débrancher le chargeur du réseau électrique si on le laisse sans surveillance, avant toute opération de montage d'accessoires, et avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.

▫ Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

▫ Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

▫ L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

▫ Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil <JYH7Z-1400060-BE>.

▫ Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de recharge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb



•chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information :
<http://www.quefairedemesdechets.fr>


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
Ne pas nettoyer l'extérieur de l'aspirateur avec de l'huile de l'essence ou tout autre liquide.
- Ouvrir le couvercle du réservoir à poussière, le vider et le nettoyer avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Une fois sec, refixer le couvercle du réservoir à poussière.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

Attention : La brosse rotative pourrait casser si trop de saleté adhère autour. Il est conseillé de la nettoyer après chaque utilisation ou au moins une fois par semaine.


DESCRIPTION

1. Interrupteur Marche / Nettoyage
2. Protection anti choc
3. Brosse latérale tournante
4. Réservoir à poussière
5. Interrupteur ON/OFF
5. Connecteur 14V

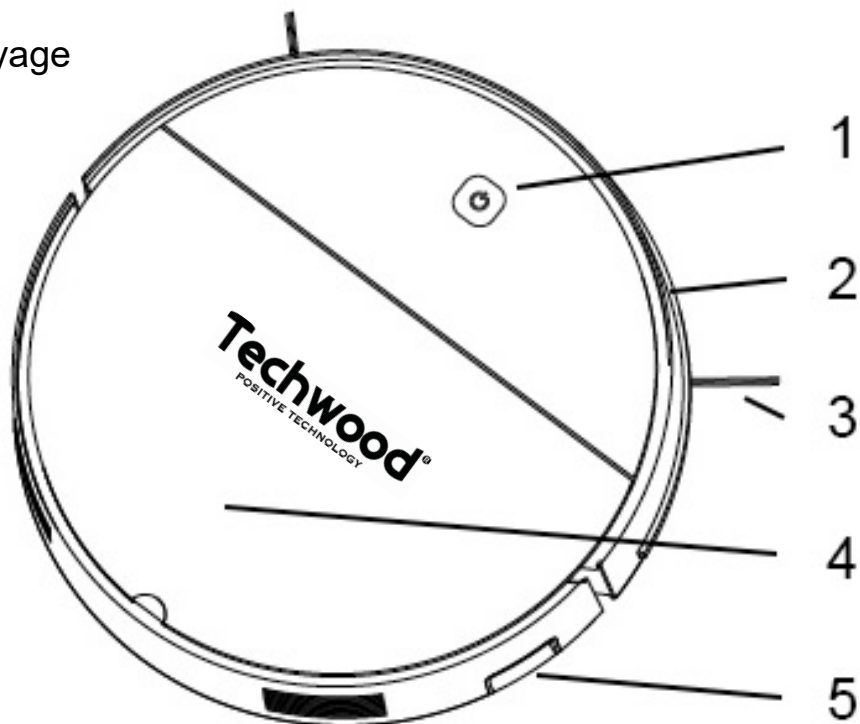


DESSOUS

1. Sensor infrarouge
2. Broses latérales
3. Trou d'aspiration
4. Roulette avant
5. Roues de propulsion
6. Logement batterie
7. Serpillère

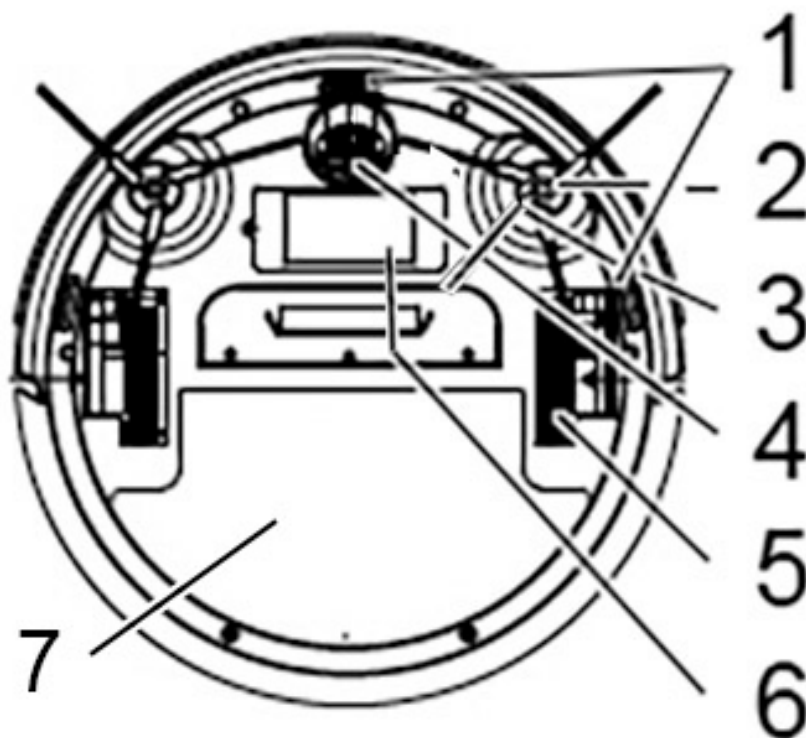

Réservoir à poussière

- A. Corps du réservoir
- B. Couvercle

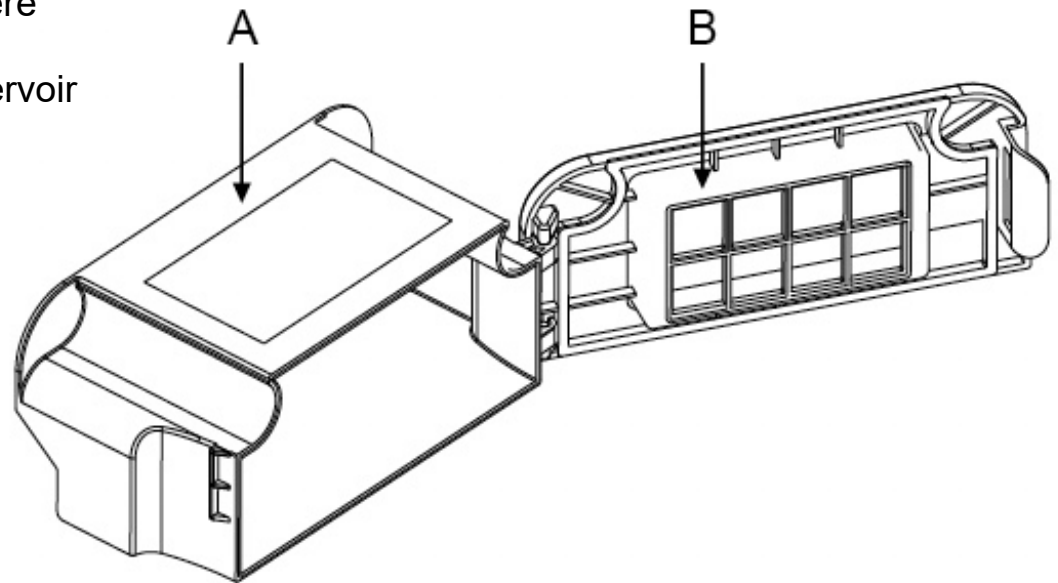

PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, retirer l'appareil et tous les accessoires et faire attention aux accessoires pointus.

Nettoyer l'appareil selon les instructions du paragraphe "Nettoyage et entretien".


UTILISATION

1. Appuyer sur le bouton Marche (I) sur le côté du robot, pour mettre l'appareil sous tension.
2. Pour démarrer l'appareil, appuyer sur le bouton situé sur le dessus du robot.
Note : La brosse se met à tourner et l'appareil aspire.
3. A la fin de l'utilisation, appuyer de nouveau sur le bouton situé sur le dessus du robot pour arrêter l'appareil.
4. Appuyer sur le bouton Arrêt (0) pour déconnecter le robot.

Le robot possède 3 modes de nettoyage qu'il utilise successivement et automatiquement.


1. Trajet « Auto »

Après avoir appuyé sur la touche de démarrage sur le dessus de l'appareil, celui-ci entrera en mode « Automatique » et utilisera la trajectoire de nettoyage ci-contre.

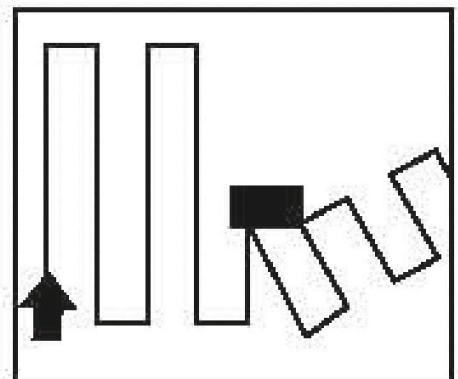


2. Trajet « Bords »

A la fin de son parcours, le robot change de mode et entre dans le mode « Nettoyage des bords » voir la trajectoire de nettoyage ci-contre.

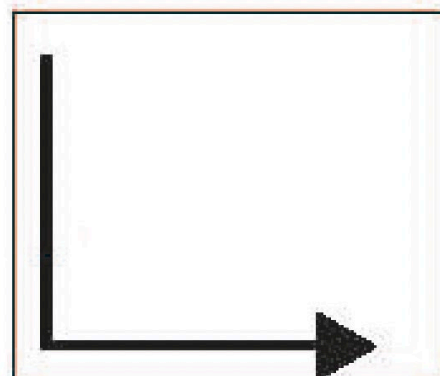

3. Trajet « Escargot »

Après avoir effectué le tour de la pièce, le robot effectuera un passage en cercles centrifuges, voir la trajectoire de nettoyage ci-contre.

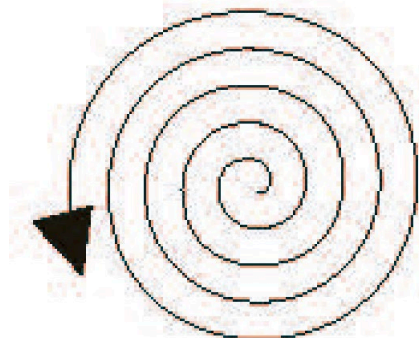

FONCTION SERPILLÈRE


Le robot est muni d'une serpillère située sous l'appareil.

Pour effectuer un nettoyage en plus de l'aspiration, Humecter la serpillère fournie avec le robot et la placer dans son logement sous l'appareil.

Effectuer le programme normalement et, à la fin du nettoyage, enlever la serpillère et la nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher avant de la replacer sous le robot.

CHARGE

Après avoir éteint l'interrupteur d'alimentation de la machine, connecter l'adaptateur secteur à l'alimentation et insérer l'autre extrémité dans l'interface de charge de la machine. Voir le schéma ci-dessous.

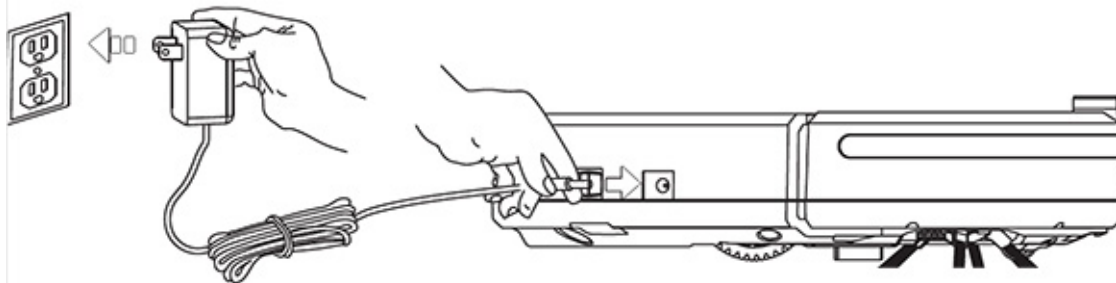

Notes

- Si la batterie est faible, le voyant rouge du robot clignote.
- Pendant le processus de charge, le voyant vert de l'appareil clignote.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant vert du robot restera allumé en permanence.

- *Lorsque le produit est mis en charge pour la première fois, s'assurer de le charger pendant 8 heures.*
- *Si l'appareil n'est pas utilisé, toujours positionner l'interrupteur d'alimentation sur Arrêt (0).*
- *Toujours recharger complètement la batterie après chaque utilisation.*
- *Afin de protéger la batterie, la recharger tous les 2 mois.*

DETAIL SUR LA BATTERIE

La batterie est une batterie rechargeable LI-ion 1500mAh.

S'assurer que la tension indiquée sur la plaque signalétique est identique à celle du courant local.

La batterie doit être chargée à l'intérieur et à l'abri de l'humidité.

Lors de la première charge, la batterie doit être chargée pendant 8 heures.

Pour les charges suivantes, 4 heures seront suffisantes.

Insérer doucement la prise du chargeur dans le port d'alimentation de l'appareil.

Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni par le fabricant.

Ne pas utiliser l'appareil si la connexion de la batterie est endommagée.

Ne pas toucher la fiche du chargeur ou les fils avec les mains mouillées.

REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE

1. Positionner l'interrupteur d'alimentation sur 0.
2. Avec un tournevis, retirer les vis du couvercle du logement batterie.
3. Oter le couvercle et sortir la batterie.
4. Débrancher la fiche de connexion de la batterie pour séparer la batterie de l'appareil.

Note : Les couleurs du conducteur de la batterie et du fil d'interface de l'appareil sont les mêmes. Du plus le fiche est munie d'un détrompeur pour éviter une mauvaise connexion.

5. Brancher et Mettre en place la nouvelle batterie dans le boîtier.

6. Placer le fil électrique à côté de la batterie, puis verrouiller le couvercle de la batterie.

8. Allumer l'appareil et vérifier qu'il fonctionne normalement.

Notes : Seule une batterie d'origine doit être utilisée pour le remplacement.

Dans le cas contraire, le moteur peut être endommagé.

Se référer aux paramètres de la batterie.


Après le remplacement, la nouvelle batterie doit être chargée environ 8h lors de la première charge.

MISE EN MARCHÉ

Pour mettre l'appareil sous tension,
Appuyer sur le bouton Marche « I »
Sur le côté de l'appareil.


ARRÊT

Pour mettre l'appareil hors tension.
Appuyer sur le bouton Arrêt « 0 »
Sur le côté de l'appareil.

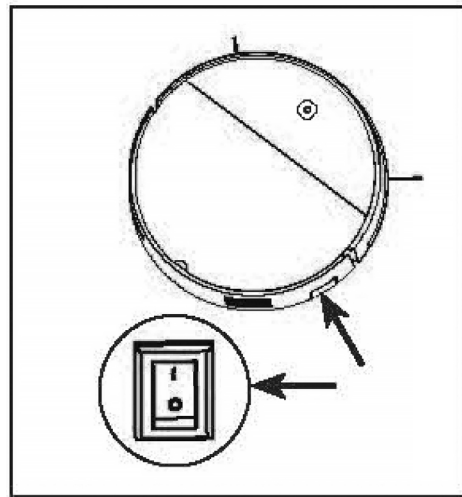

NETTOYAGE DES CAPTEURS

Utiliser un produit du commerce ou un chiffon doux pour essuyer légèrement les capteurs (sensors).
Voir les positions dans le schéma ci-dessous

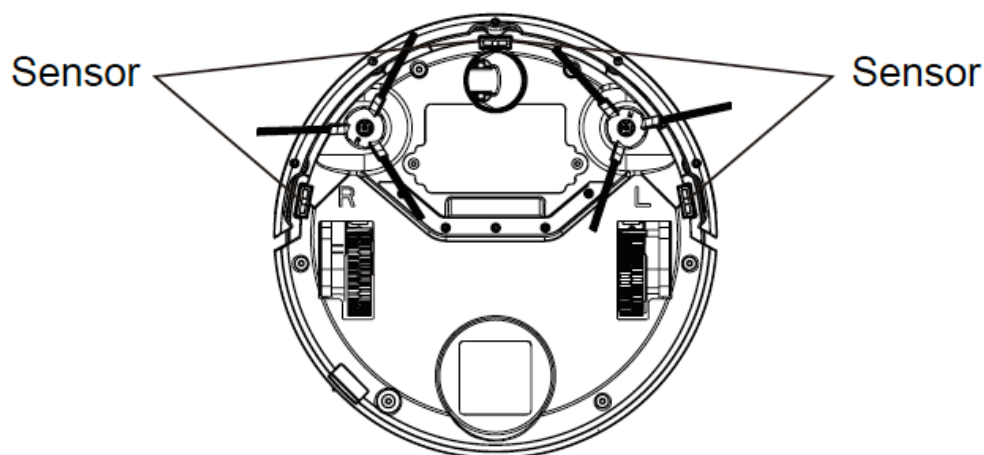

RANGEMENT

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur

Alimentation : 11.1 V --- ; 0,6A

Adaptateur

Alimentation

Entrée : 100-240V~ 50/60Hz ; 0,5A

Sortie : 14V --- 0.6A 8.4W

Batterie : LI-ION 1500Ah

Fabriqué en RPC

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous Bois - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TAR-2036	
Tension d'Entrée Input Voltage	230	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50	Hz
Tension de sortie Output voltage	14,0	V
Courant de sortie Output current	0.6	A
Puissance de sortie Output power	8.4	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	82,2	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0.08	W


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

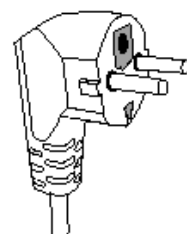

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

AOUT 2023