

TAS-7004A
TAS-7005A
TAS-7009A
TAS-7505A

ASPIRATEUR SANS SAC

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son

utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale



ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

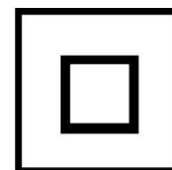


Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).




Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

DESCRIPTION

- A. Brosse pour sols
- B. Tube
- C. Ajusteur de force d'aspiration
- D. Tube Télescopique
- E. Flexible
- F. Connecteur du Flexible
- G. Poignée de transport
- H. Bouton Marche/Arrêt
- I. Bouton rembobinage du câble
- J. Bouton (dé)verrouillage du reservoir
- K. Filtre à poussière
- L. Protection en plastique (1)
- M. Protection en plastique (2)

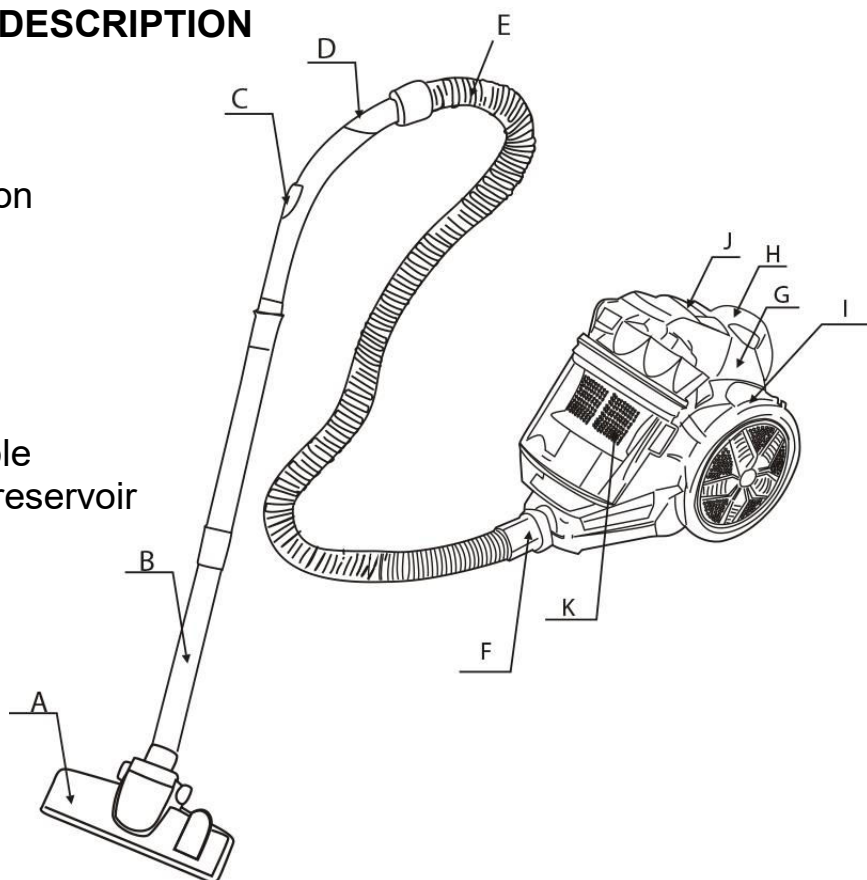

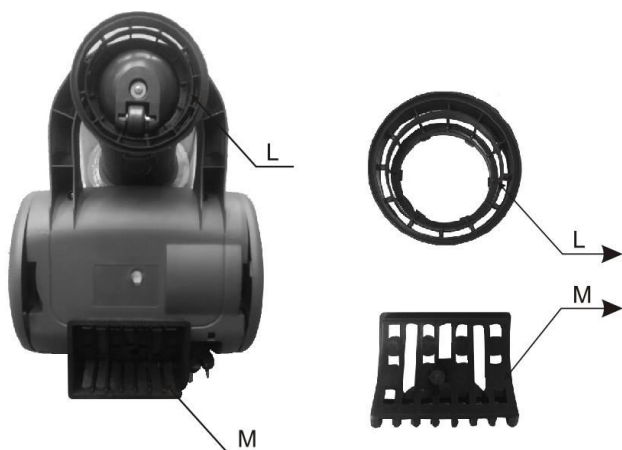


Les éléments de protection (L et M) sont utilisés pour le transport. Il faut les enlever avant d'utiliser l'aspirateur. Ainsi vous évitez des désagréments sur vos sols.

IMPORTANT

- Lisez ce manuel attentivement.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil et avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- Débranchez toujours la prise du cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.
- N'utilisez jamais d'alcool à brûler ni d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Conservez l'appareil hors de portée des enfants et des personnes handicapées.
- Cet appareil est à usage domestique uniquement. Utilisez comme décrit dans ce livret d'instructions.
- N'allumez pas l'appareil s'il semble être défectueux de quelque manière que ce soit.
- Pour réparations ou accessoires. Contactez votre revendeur ou un centre de service agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire doit le remplacer afin d'éviter tout danger.


1. Après utilisation, ne pas tirer sur le câble électrique pour le débrancher.

2. Ne pas utiliser l'appareil si il n'est pas brancher à la prise murale. (dérouler le câble jusqu'à apparition de la marque rouge.). Ne pas faire fonctionner l'appareil sur le câble d'alimentation.

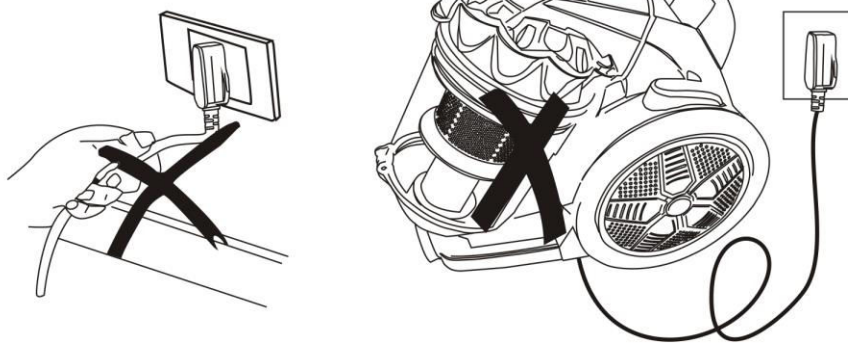


Ne pas aspirer des mèches allumées, des mégots de cigarettes ou des cendres chaudes.

Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides.

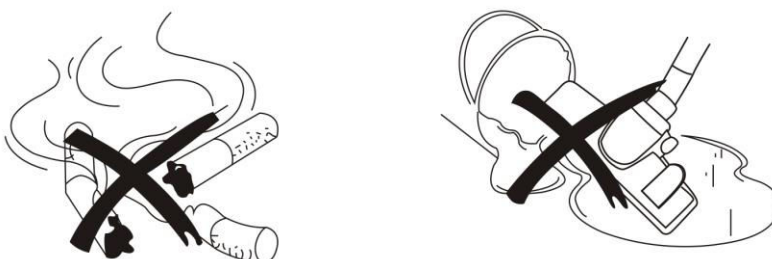


Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, punaises, épingles vis ou de la ficelle etc.

Ne pas mettre l'appareil près d'une source chaude.

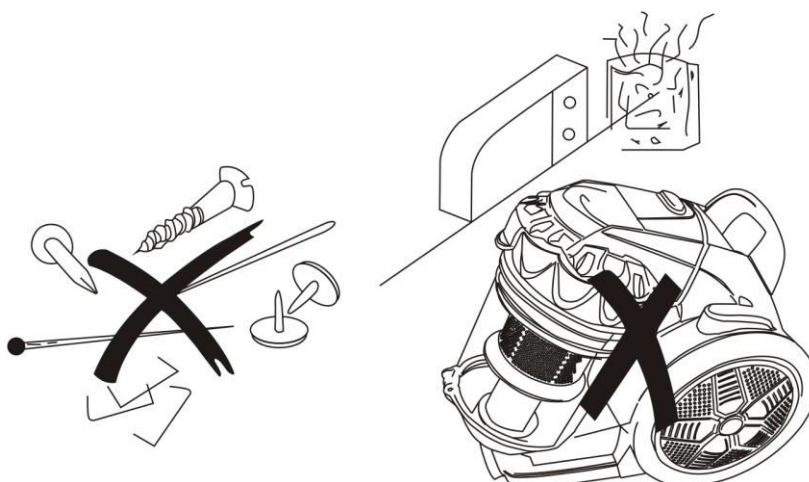

Ne pas obstruer
l'entrée d'air ou la
sortie de
ventilation.

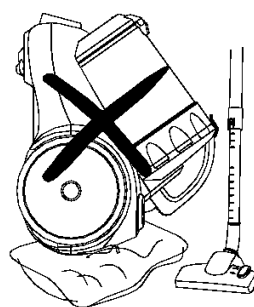


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Débrancher la prise électrique.

Pour verrouiller le tuyau, l'extrémité du tuyau doit être insérer dans la prise d'air. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre à 90° jusqu'à atteindre sa position.




Après utilisation, tourner le tuyau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90° et tirer le bout vers l'extérieur.

Pour débrancher le tube flexible, appuyer sur le bouton à l'extrémité du tube et retirer le tube du conduit d'admission d'air.

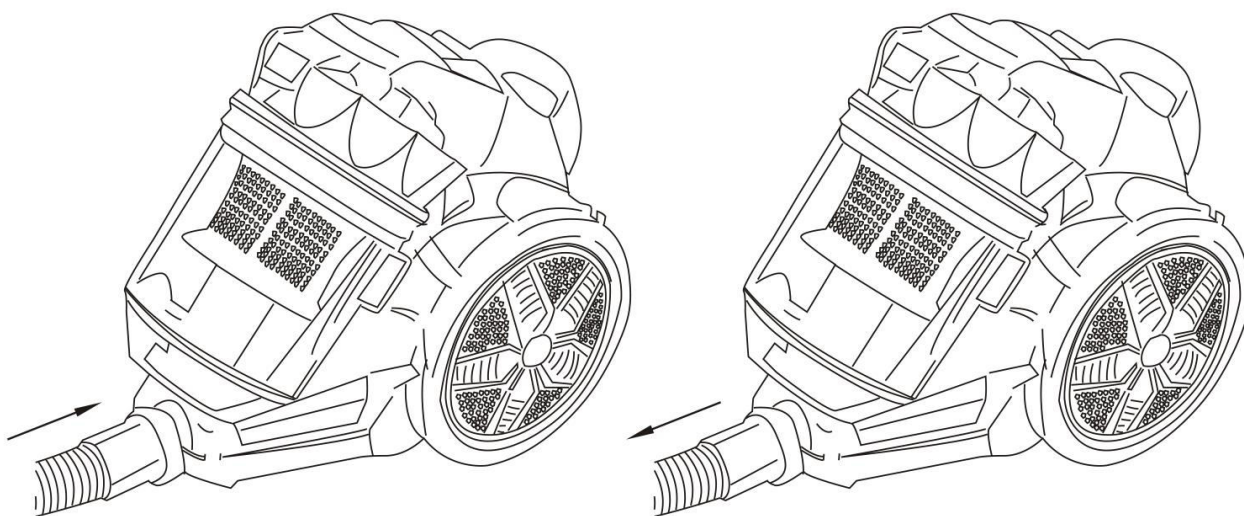

Montage des tubes d'extension et des accessoires

Montage de la poignée sur le tube d'extension	Réglage du tube d'extension	Montage des accessoires sur le tube d'extension
---	-----------------------------	---

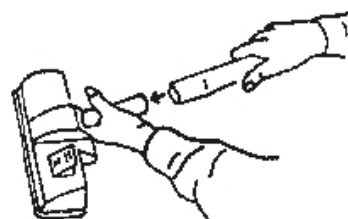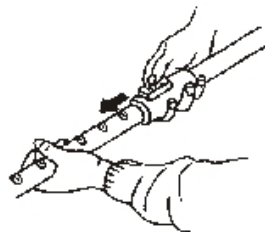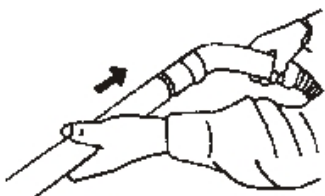

UTILISATION


- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.


1. Avant d'utiliser l'appareil, dérouler le câble et brancher la prise dans une prise de courant murale.

NOTE : Ne pas dépasser la marque rouge sur le câble.

Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyez sur le bouton de rembobinage avec une main, et utiliser l'autre main comme guide. Ainsi vous vous assurez contre les coups de câbles. Ceci peut causer des dommages.

2. Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

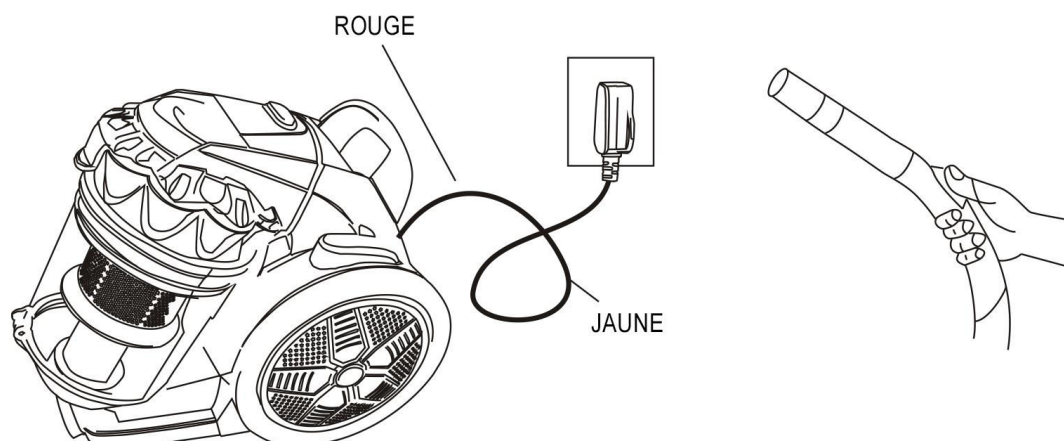

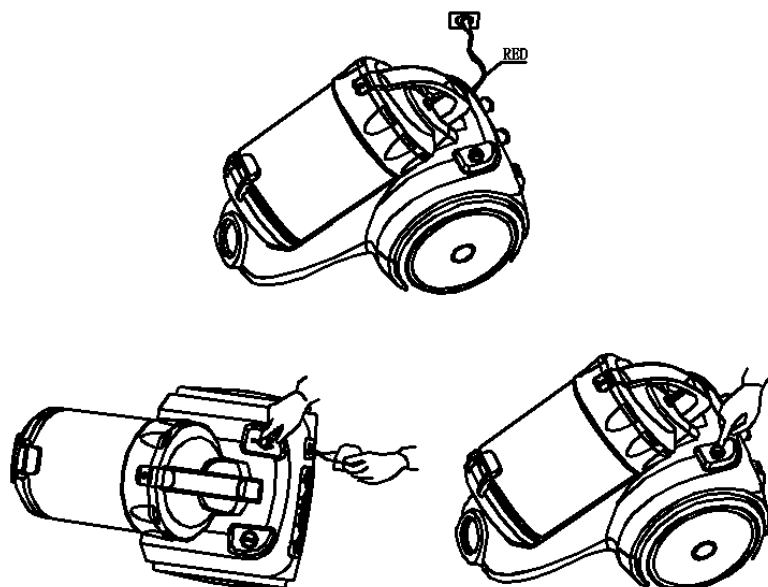


UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Brosse multifonctions

Pos. 1: Brosse sortie pour sols durs

Pos. 2: Brosse rétractée pour tapis

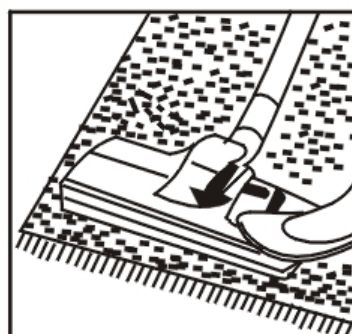

Buse étroite.


Pour nettoyer les radiateurs: les coins, les bords, les tiroirs, etc.

Petite brosse

Pour nettoyer des rideaux, des étagères, des livres, des meubles en marqueterie, lampes et autres objets d'édier.




Après utilisation, vous pouvez mettre la brosse comme indiqué sur la photo ci-dessous.

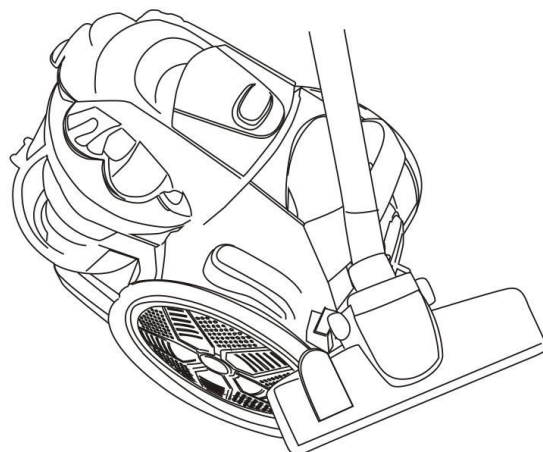

Vidage du sac à poussière


1. Lorsque la poussière atteint la marque jaune, cela signifie que le bac à poussière est plein et doit être vidé. Sinon, le filtre HEPA doit être remplacé.

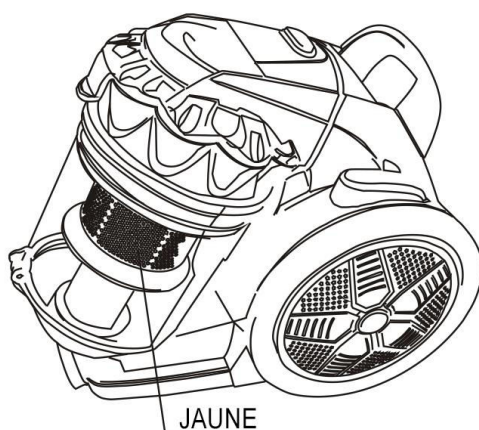

2. Soulever le couvercle de l'appareil et tirer le bac à poussière pour le sortir.
3. Retirer le filtre.


4. Vider et nettoyer le réservoir à poussière.

Ouverture du bac à poussière.

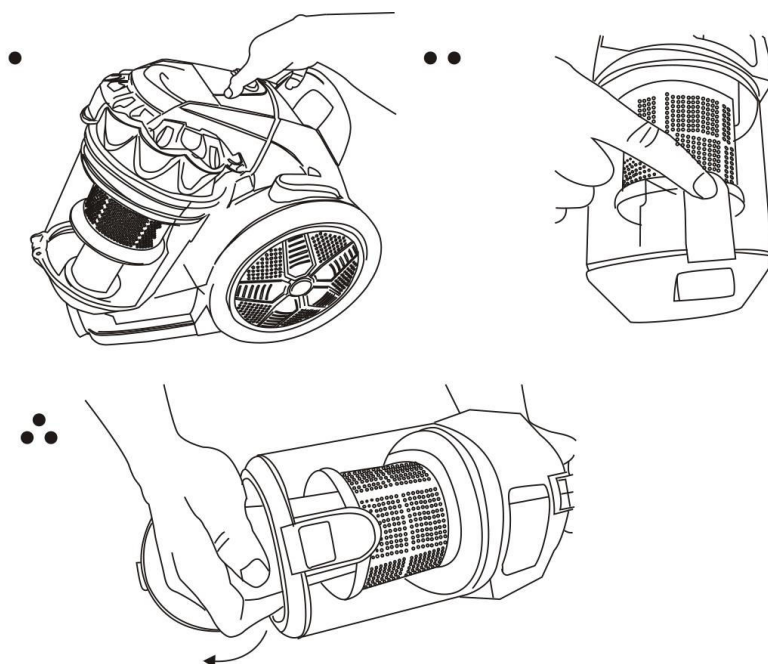

Nettoyer la mousse


1. Sortez la mousse quand elle est trop sale.
2. Nettoyez-le dans l'eau, séchez-le naturellement avant l'utilisation suivante.

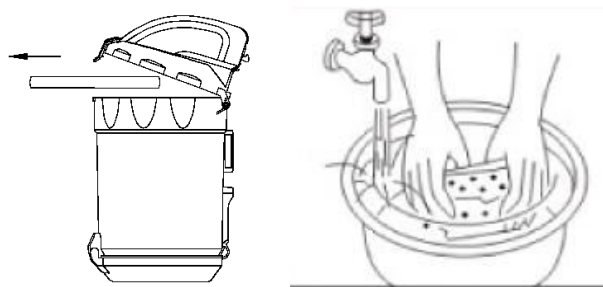

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

1. Le filtre HEPA doit être lavé quand il est sale. Nous vous suggérons de le remplacer ou bout de 100 heures d'utilisations ou plus.
2. Lorsque le filtre HEPA est plein de poussière, il doit être lavé ou remplacé. Attention: Ne pas laver le filtre dans la machine à laver ou le sécher avec un appareil de chauffage électrique. Nettoyer-le avec un chiffon légèrement humide. Une fois sec, refixez-le dans l'emplacement du filtre.
3. Ne pas nettoyez l'enveloppe externe de l'aspirateur avec de l'huile d'essence comme du liquide. Frottez-le avec de l'eau et du savon liquide.

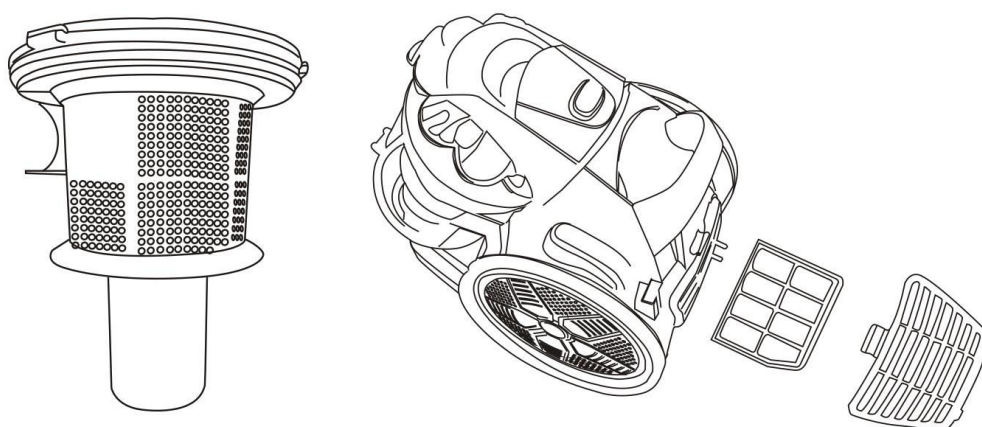

Attention:

1. Ne pas nettoyer l'appareil avec un chiffon plein d'eau. Ne pas laisser l'eau s'écouler dans l'aspirateur.
2. Utiliser uniquement comme décrit dans le manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
3. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique normale.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	700W
Norme	Classe II
Capacité du réservoir en utilisation	2,5L
Pression	16KPA
Flux d'air	1,3m cube/min
Fabriqué en RPC	

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois – France

L'aspirateur à usage général (modèles TAS-7505A/TAS-7005A/ TAS-7009A/TAS-7004A) a été testé selon la norme EN 60312-1 : 2013 et satisfait aux exigences du règlement (UE) 666/2013 pour les aspirateurs.

