

ASPIRATEUR SANS SAC

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son

utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation principale.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre



les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

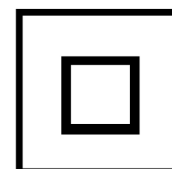

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.


Filtre

1. Le filtre HEPA doit être lavé quand il est sale.
2. Nous suggérons de le remplacer après 100 heures d'utilisation.
3. Lorsque le filtre HEPA est plein de poussière, il doit être lavé et /ou remplacé.

Notes : Ne pas laver le filtre en machine à laver ni le sécher avec un appareil de chauffage électrique.

Le nettoyer avec une éponge ou un chiffon légèrement humide. Une fois sec, le refixer dans son emplacement.

4. Nettoyer l'extérieur de l'aspirateur seulement avec une éponge ou un chiffon légèrement humide.

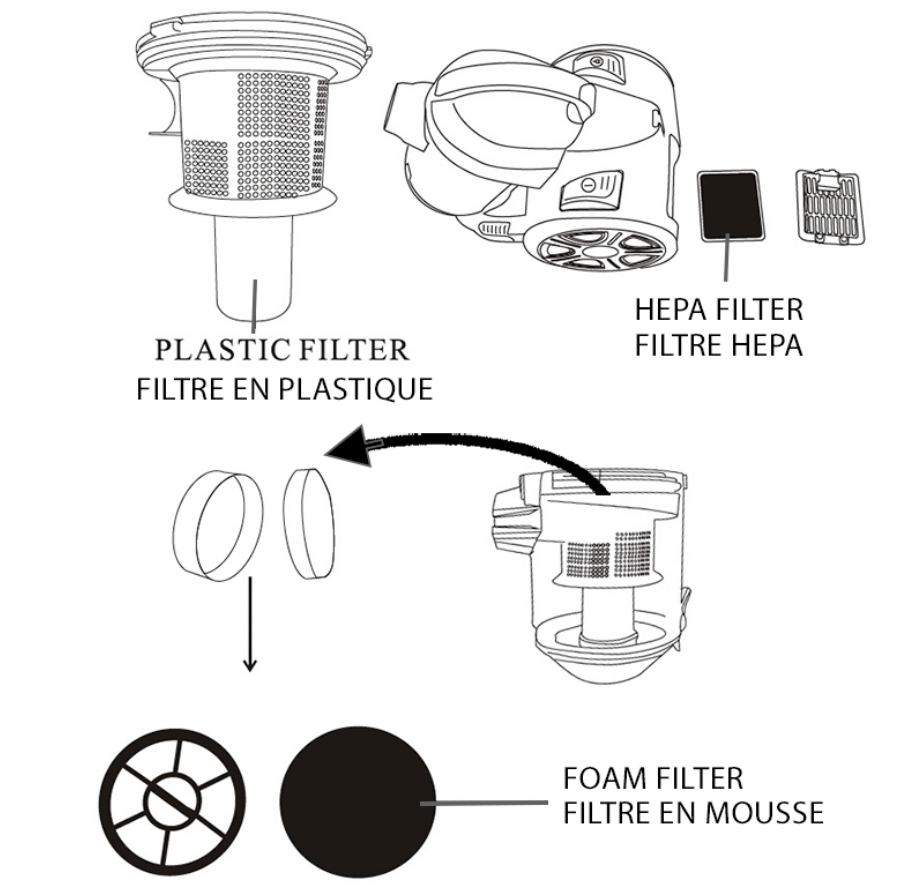

Ne pas nettoyer l'appareil avec une éponge ou un chiffon trop mouillé.



Ne pas laisser l'eau s'écouler dans l'aspirateur.

Utiliser uniquement comme décrit dans le manuel.

N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant.

CONNAITRE SON APPAREIL

- A. Brosse pour sols
- B. Tube
- C. Ajusteur de force d'aspiration
- D. Tube Télescopique
- E. Flexible
- F. Connecteur du Flexible
- G. Poignée de transport
- H. Bouton Marche/Arrêt
- I. Bouton rembobinage du câble
- J. Bouton (dé)verrouillage du réservoir
- K. Filtre à poussière
- L. Protection en plastique (1)
- M. Protection en plastique (2)

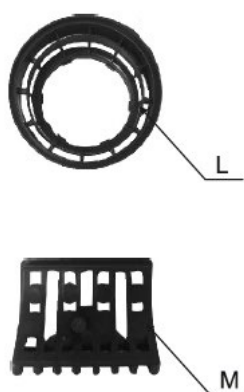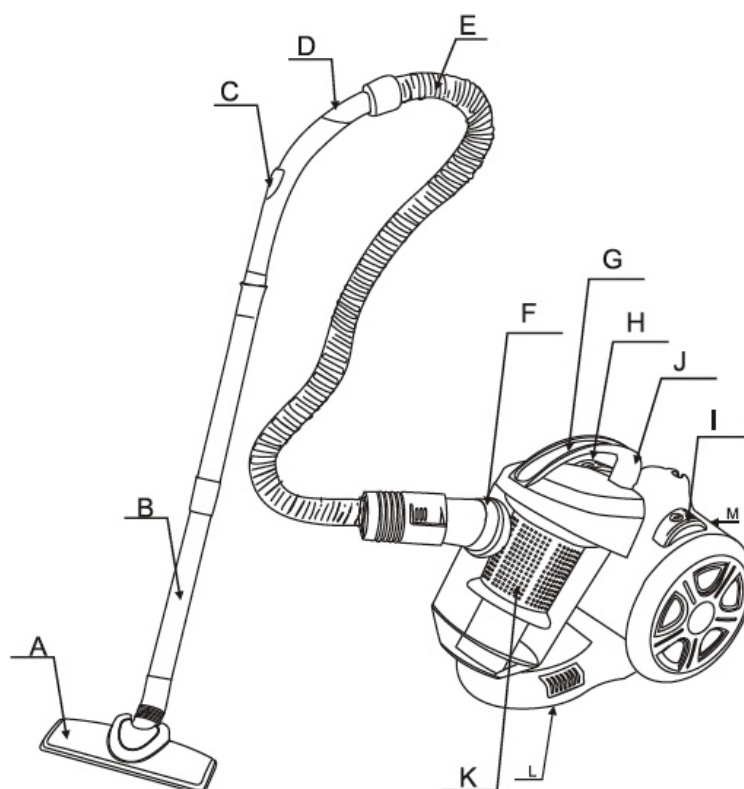


Les éléments de protection (L et M) sont utilisés pour le transport. Il faut les enlever avant d'utiliser l'aspirateur, ainsi vous évitez des désagréments sur vos sols.


IMPORTANT

- Toujours débrancher la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- Toujours débrancher la prise du cordon d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.
- Ne jamais utiliser d'alcool à brûler ni d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil pour aspirer des liquides.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Pour réparations ou accessoires, contacter le revendeur ou un centre de service agréé.

1. Après utilisation, ne pas tirer sur le câble électrique pour le débrancher.

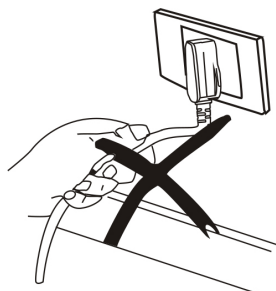


2. Ne pas rouler sur le câble d'alimentation avec l'aspirateur.

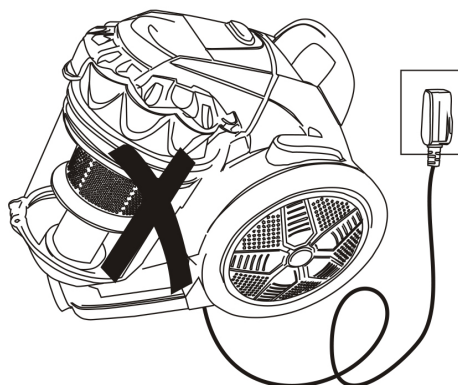

Ne pas aspirer des mèches allumées, des mégots de cigarettes ou des cendres chaudes.




Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides.

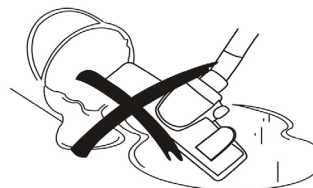


Ne pas aspirer des objets tranchants ou pointus ou trop lourds.



Ne pas mettre l'appareil près d'une source chaude.

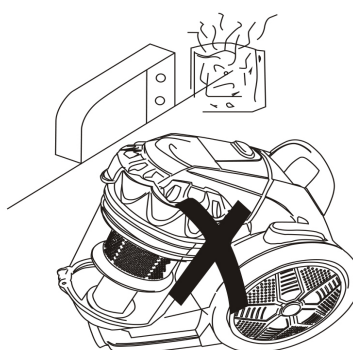

Ne pas obstruer l'entrée d'air ou la sortie de ventilation.

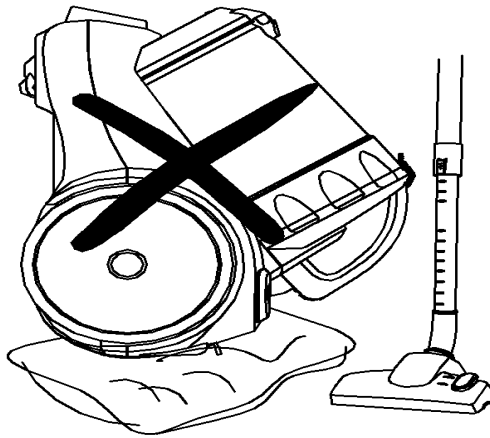


ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Montage des tubes d'extension et des accessoires


Débrancher la prise électrique.

Pour installer le tuyau, insérer l'extrémité rigide (1) dans la prise d'air. Tourner dans le sens horaire (2). (sens des aiguilles d'une montre) sur 90° jusqu'à entendre un clic pour la bonne position.

Après utilisation, pour débrancher le tube flexible, tourner le tuyau (3) dans le sens antihoraire, (sens inverse des aiguilles d'une montre) sur 90° et tirer l'embout (4) vers l'extérieur.

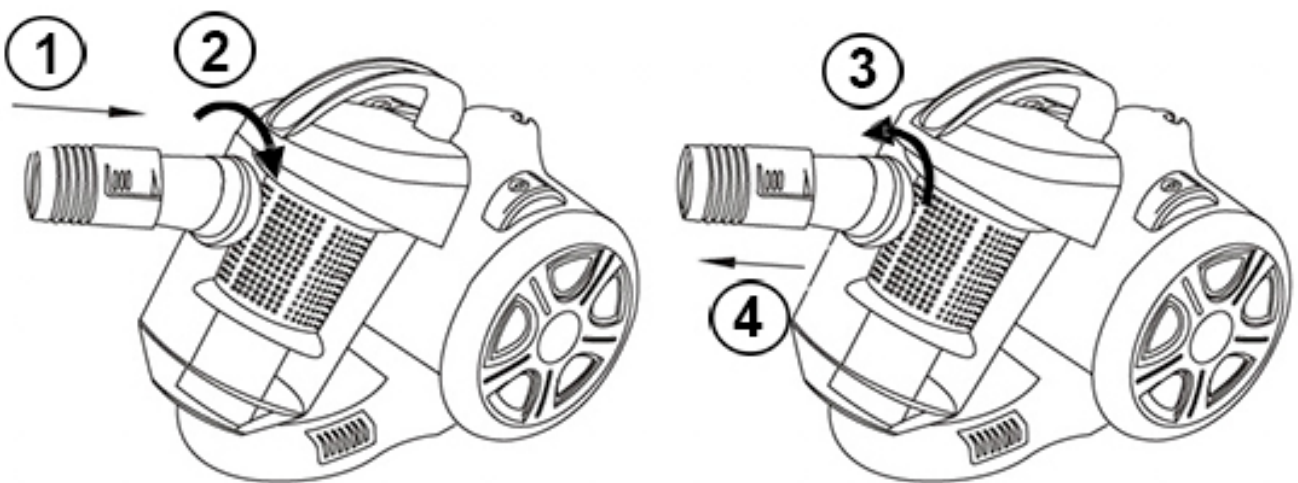

Monter le tube sur la poignée, raccorder les 2 tubes ensemble et fixer l'autre extrémité du tube sur la brosse.

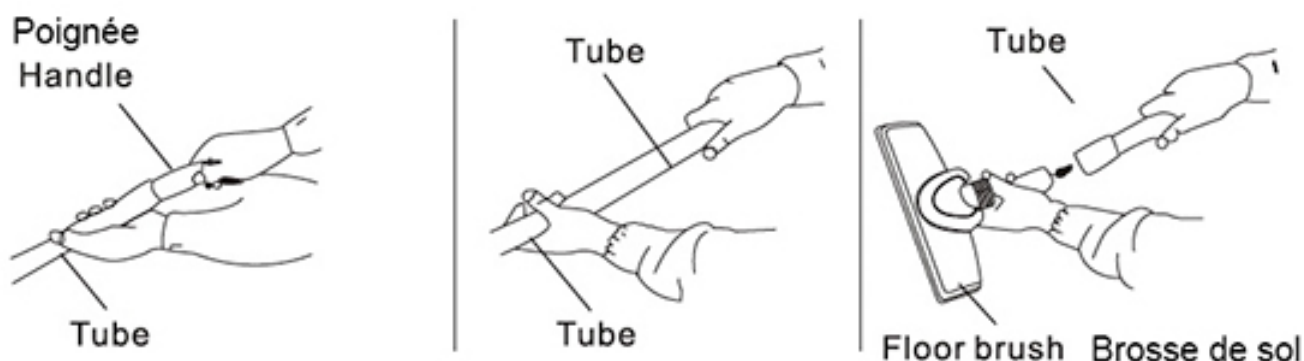


UTILISATION


- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes, correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Dérouler la longueur désirée du cordon d'alimentation.

*Notes : La marque Jaune (1) signale que la longueur maximale est sortie.
Ne pas dépasser la marque rouge (2) en tirant sur le câble.*

- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.

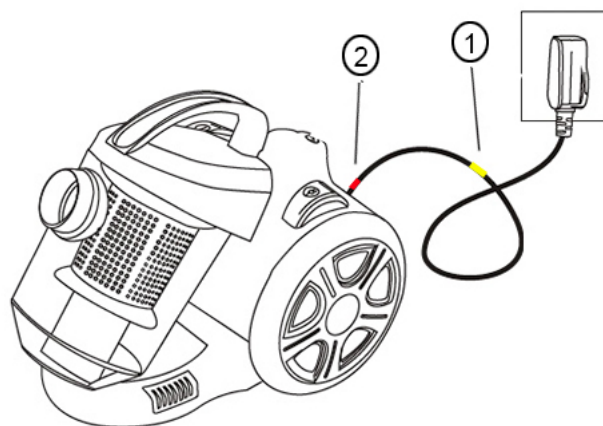

- Pour allumer l'aspirateur, appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.
- Ajuster la puissance d'aspiration sur la poignée.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- Pour éteindre l'appareil, appuyer de nouveau sur le bouton Marche / Arrêt.
- Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyer sur le bouton de rembobinage avec une main ou un pied, et utiliser l'autre main comme guide afin de contrôler la vitesse de bobinage et d'éviter les coups de câble.

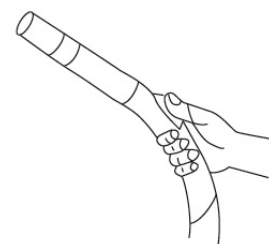



Note : Attention ! les coups de câble peuvent causer des dommages ou des blessures.

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Brosse multifonctions

Pos. 1: Brosse sortie pour sols durs

Pos. 2: Brosse rétractée pour tapis

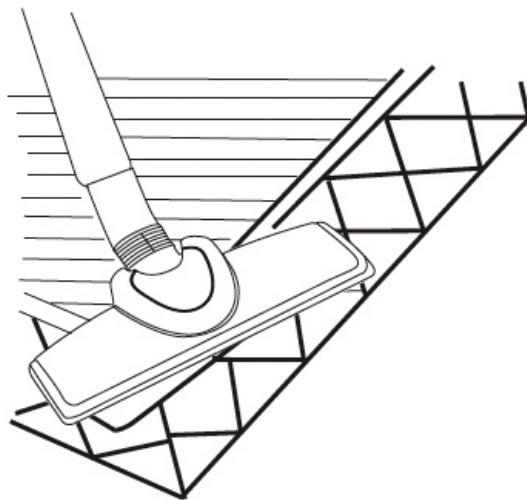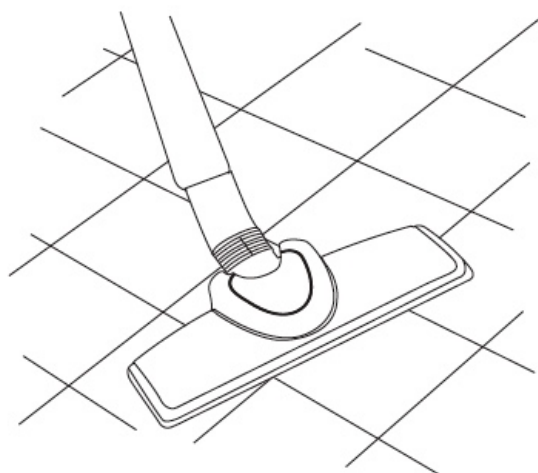

Accessoires

Buse étroite.


Pour nettoyer les radiateurs: les coins, les bords, les tiroirs, etc.

Petite brosse

Pour nettoyer des rideaux, des étagères, des livres, des meubles en marqueterie, lampes et autres objets dédiés.

Rangement


Après utilisation, accrocher la brosse et le tube comme indiqué.

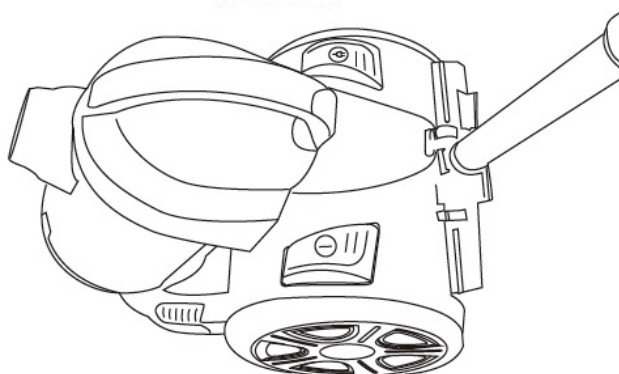

Vidage du sac à poussière


1. Lorsque la poussière atteint le haut de la cuve, le bac à poussière est plein et doit être vidé.

Note : il est également possible que le filtre plastique « multi-cyclonique » est besoin d'être lavé.

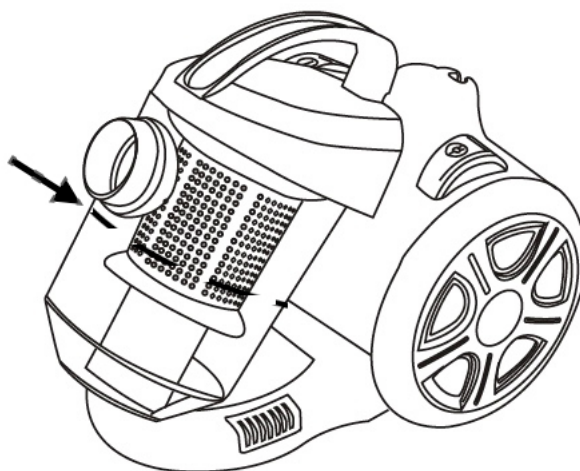

Ouverture du bac à poussière.


1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et, soulever le bac à poussière pour le sortir de son logement.
2. Appuyer sur le bouton d'ouverture du bac. (au dessus d'une poubelle)
Vider et nettoyer le réservoir à poussière.
3. Tourner le haut du bac pour sortir le filtre
4. Séparer les éléments, Le bac à poussière et Le filtre.

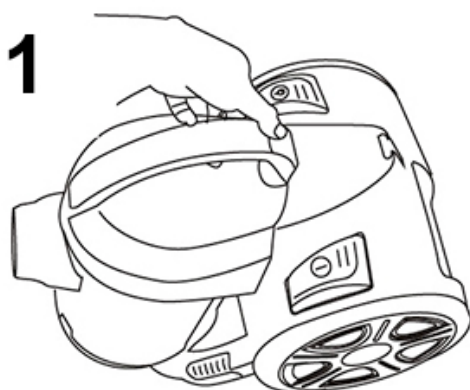


2



3

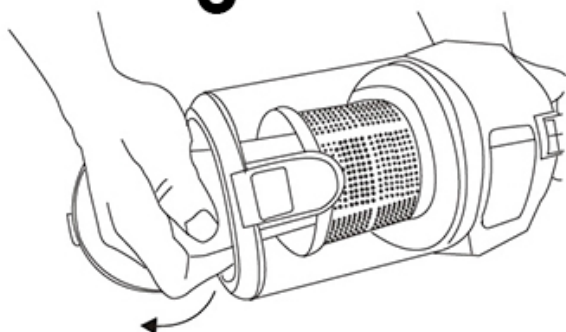


4

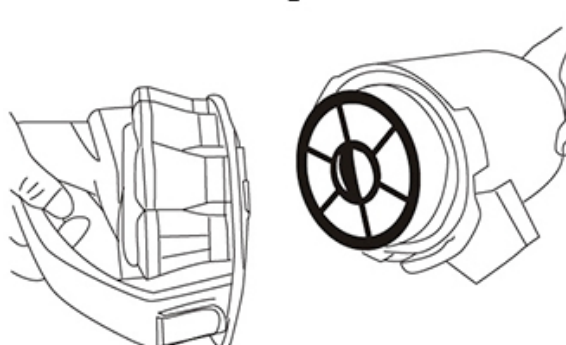

FILTRES

Cet appareil possède 2 sortes de filtres.


Une filtre hepa et un filtre en plastique comportant une partie en mousse.

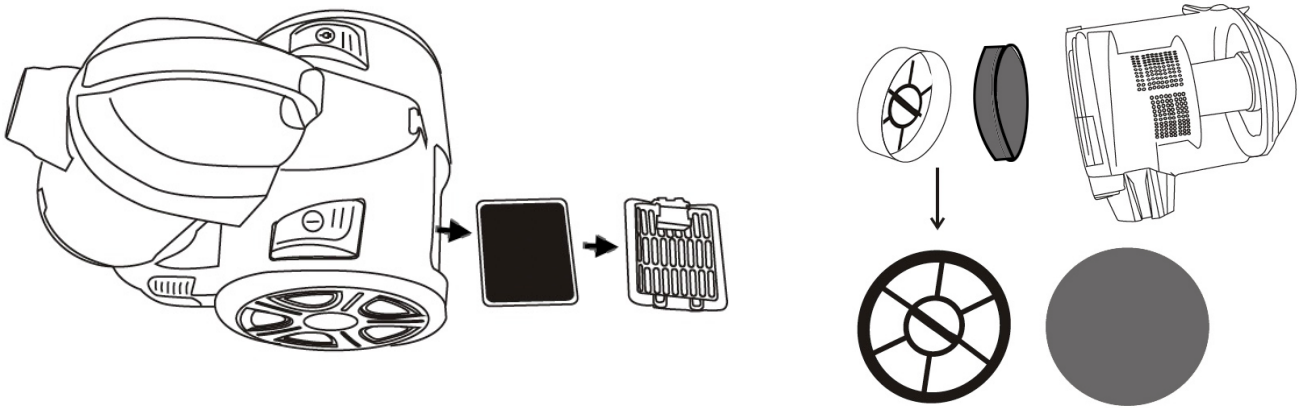

Nettoyage du filtre plastique

Le filtre « multi-cyclonique » doit être lavé souvent, pour éviter qu'il se bouche.

Note : Il doit aussi être lavé s'il est plein de poussière.

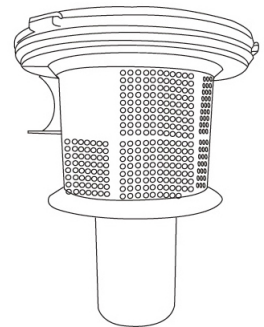

Nettoyer les filtres en mousse

1. Sortir la mousse des filtres lorsqu'elle est trop sale.
2. Nettoyer à l'eau, avec, éventuellement, un peu de liquide vaisselle.
3. Bien rincer
4. laisser sécher naturellement à l'air libre avant de les réinstaller dans leurs logements respectifs, afin d'être prêt pour l'utilisation suivante.



RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	700W
Norme	Classe II
Capacité du réservoir en utilisation	2L
Pression	16KPA
Flux d'air	1,3m ³ /min
Fabriqué en RPC	


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

L'aspirateur à usage général (modèles TAS-7505A/TAS-7005A/ TAS-7009A/TAS-7004A) a été testé selon la norme EN 60312-1 : 2013 et satisfait aux exigences du règlement (UE) 666/2013 pour les aspirateurs.

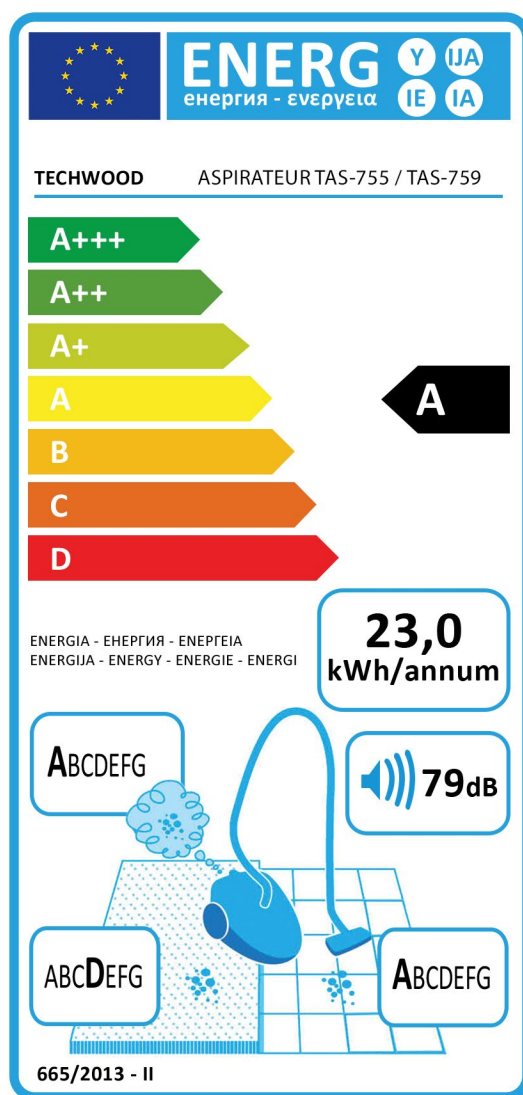

AVRIL 2022