

ASPIRATEUR SANS SAC

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement

surveill  (e)s ou si des instructions relatives    l'utilisation de l'appareil en toute s  curit   leur ont   t   donn  es et si les risques encourus ont   t   appr  hend  s.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas   tre effectu  s par des enfants sans surveillance.
- Garder cet appareil et son cordon   lectrique, hors de port  e d'enfants   g  s de moins de 8 ans, quelque soit son   tat (Marche, Arr  t, Refroidissement).
- Afin de prot  ger les enfants, ne pas laisser tra  ner les emballages (sac en plastique, carton, polystyr  ne . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps    autre, v  rifier le cordon d'alimentation   lectrique en recherchant d'  ventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil    proximit   de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommag  (e), ou apr  s qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir   t   endommag   en quoi que ce soit.
- Si le c  ble d'alimentation   lectrique est endommag  , il doit   tre remplac   par le fabricant, son service apr  s-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'  viter tout danger.
- D  brancher le c  ble d'alimentation du r  seau   lectrique avant toute op  ration de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil,    l'ext  rieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommand  s par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le



cadmium.

Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

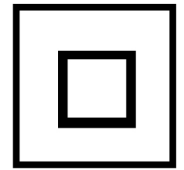

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

Ne pas laver le filtre à la machine à laver.

Ne pas le sécher avec un chauffage électrique.
Ne pas nettoyer la partie externe de l'aspirateur avec de l'essence ou de l'huile. Pour le nettoyer, frotter avec de l'eau et du savon liquide doux.
Ne pas laisser de l'eau couler sur ou dans l'aspirateur.
Utiliser l'appareil uniquement comme décrit dans le manuel.
Utiliser seulement les accessoires fournis et préconisés par le fabricant.
Cet appareil est destiné à un usage domestique.

PREMIERE UTILISATION


Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'habillage extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

CONNAITRE SON APPAREIL

- A. Brosse 2 positions, pour sols et parquet ou moquette.
- B. Tube télescopique
- C. Réglage de puissance d'aspiration
- D. Tuyau d'aspiration
- E. Connection du tuyau d'aspiration
- F. Connecteur Tuyau / Aspirateur
- G. Touche d'enrouleur de Câble
- H. Poignée de transport
- I. Touche Marche/Arrêt
- J. Bac à poussières
- K. Filtre plastique

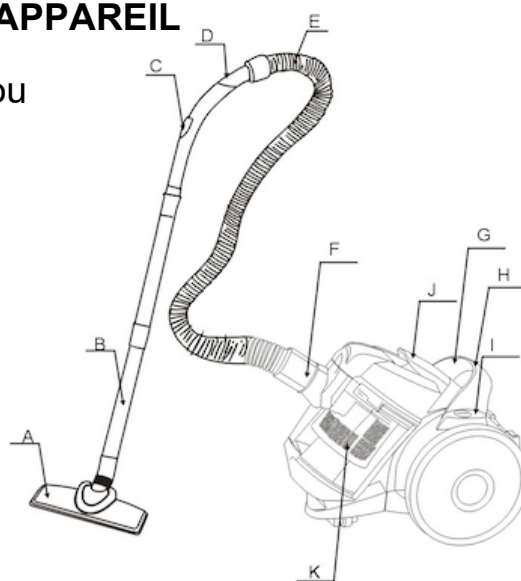

IMPORTANT

- . Débrancher toujours la fiche de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- . Retirer toujours la fiche de la prise d'alimentation avant d'ouvrir l'appareil.
- . Ne jamais utiliser d'alcool à brûler ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil.
- . Ne jamais utiliser l'appareil pour aspirer des liquides.
- . Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- . Ne jamais utiliser l'appareil s'il semble défectueux de quelque manière que ce soit.
- . Pour réparations ou accessoires. Contacter votre revendeur ou un centre de service agréé.


Ne pas retirer la fiche en tirant sur le câble ou l'appareil lui-même.	Toujours brancher l'appareil à la prise murale et, dérouler le câble jusqu'à la marque jaune. (Ne pas dépasser)	Ne pas aspirer des mèches allumées, des mégots de cigarettes ou des cendres chaudes
--	---	---




Ne pas utiliser l'appareil sur des surfaces humides	Ne pas obstruer l'entrée d'air ou la sortie de ventilation.	Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des aiguilles, punaises, épingles vis ou de la ficelle etc.
---	---	---



Ne pas placer l'appareil près d'une source chaude

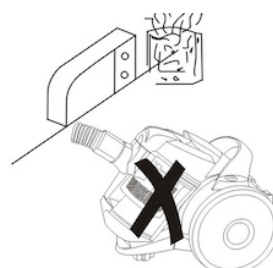

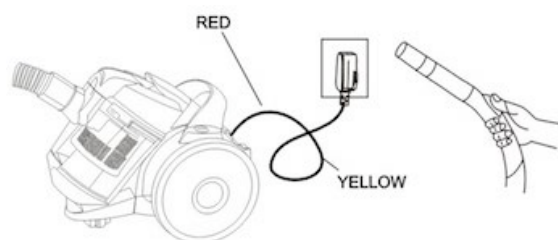

NOTE: Le câble a deux marques. Une marque Jaune (Yellow) et Une marque Rouge (Red).
Ne pas dépasser la marque jaune en sortant le câble.



ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

Mise en place du tube flexible

Toujours débrancher l'aspirateur de la prise électrique.
Placer l'extrémité du tuyau dans la bouche d'entrée d'air (sur le réservoir). Pour fixer celui-ci, Le tourner de 90° dans le sens horaire jusqu'à entendre un clic.


Retrait du tube flexible

Pour désaccoupler le tuyau d'aspiration et l'appareil, tourner le tuyau dans le sens antihoraire sur 90° et tirer sur l'extrémité.

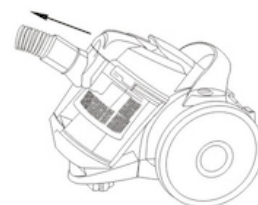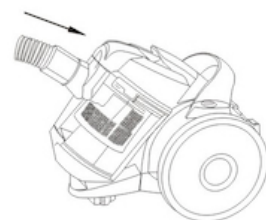

Montage des tubes d'extension et des accessoires

Montage de la poignée sur le tube d'extension	Réglage du tube d'extension	Montage de la brosse sur le tube d'extension
---	-----------------------------	--

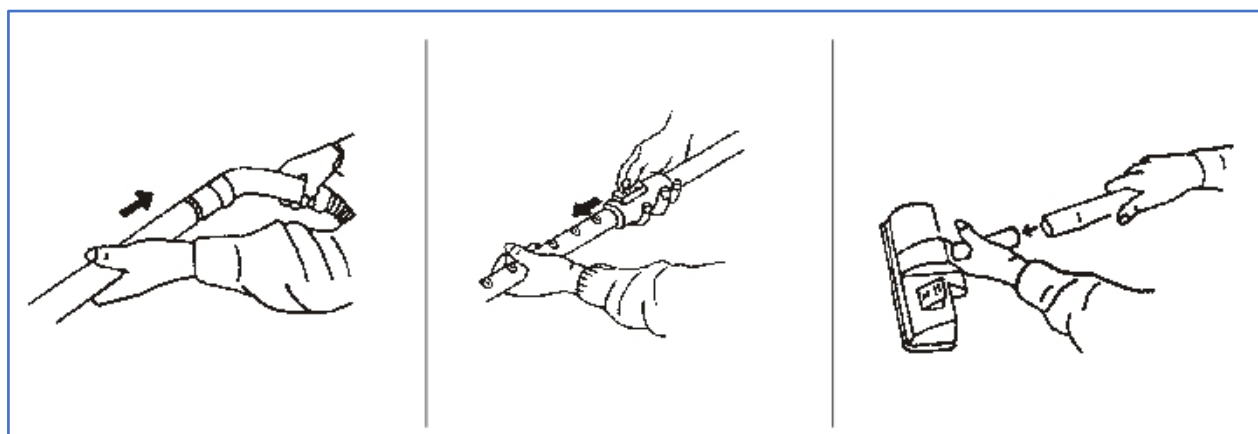

UTILISATION

1. Avant d'utiliser l'appareil, dérouler le câble et brancher la prise dans une prise de courant murale.

Note : Ne pas dépasser la marque jaune sur le câble.

Pour rembobiner le câble d'alimentation, appuyer sur la touche de rembobinage avec une main ou le pied, et utiliser l'autre main comme guide. Pour éviter les coups de câble.



Note : Ceci peut causer des dommages.

2. Appuyer sur la touche Marche / Arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

UTILISATION DES ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

• Brosse à tapis et sols à double position.

Position 1 : poils sortis, Pour sols durs. Position 2 : poils rétractés, pour tapis.

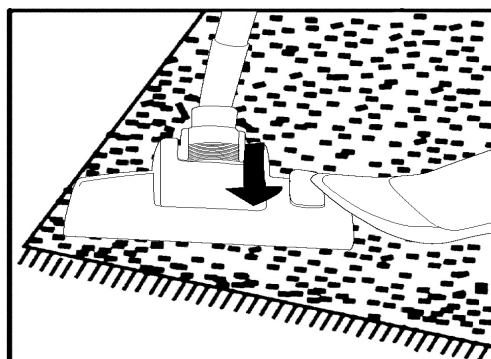
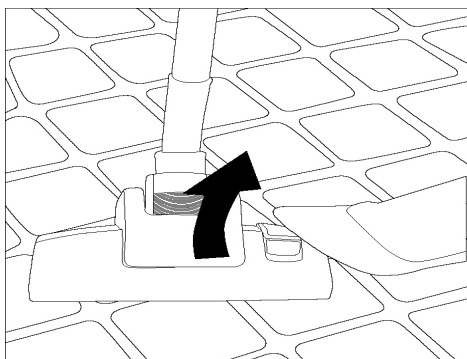


Suceur

Pour nettoyer les radiateurs, les coins, les bords, les tiroirs, etc.


Petite brosse

Pour nettoyer les rideaux, les étagères, les livres, les meubles fragiles, les lampes et autres objets délicats.

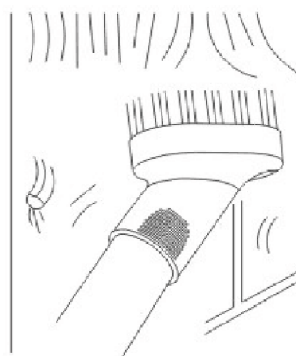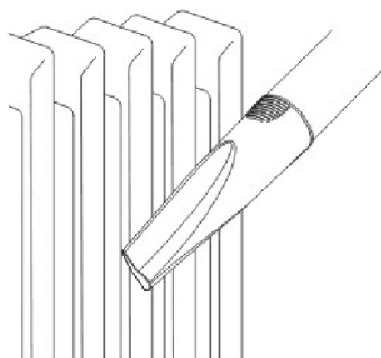

Vidage du sac à poussière

1. Débrancher l'appareil du secteur.
2. Appuyer sur le bouton pour libérer le bac et sortir le bac à poussière.
3. Ouvrir le fond du bac au-dessus d'une poubelle, Vider et nettoyer le réservoir à poussière.

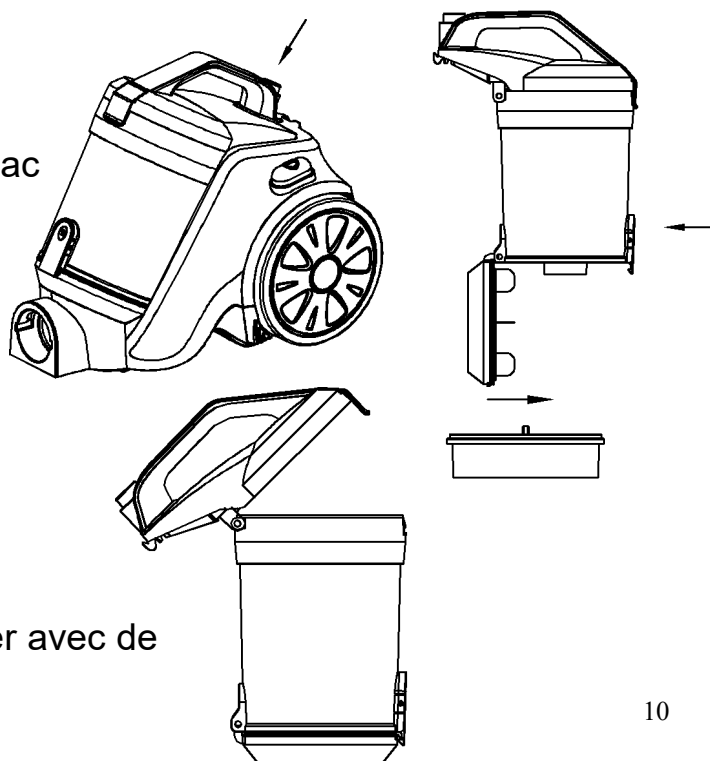

Nettoyer le filtre de sortie d'air

1. Ouvrir le capot du filtre.
2. Retirer le filtre en mousse
3. Retirer la mousse du filtre et la nettoyer avec de


l'eau et un liquide vaisselle du commerce.

4. Rincer copieusement.

5. Laisser sécher la mousse naturellement à l'air libre avant de réinstaller l'ensemble Mousse + Filtre dans son logement, pour une prochaine utilisation.

Dans les 2 cas :

1. Nettoyer à l'eau, 2. rincer, 3. laisser sécher et remettre en place, avant la prochaine utilisation.

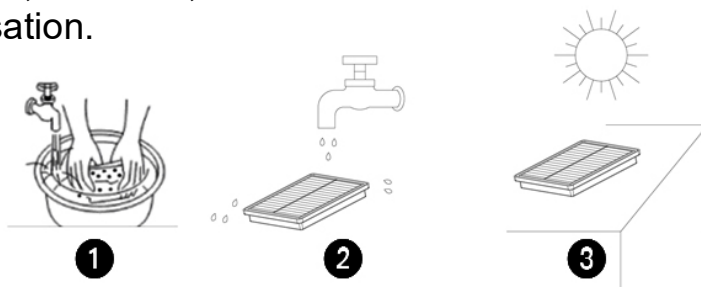

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	800W
Norme	Classe II
	Fabriqu� en R.P.C

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilit   lectromagn tique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a  t  con u et fabriqu  en respect des derni res r glementations et prescriptions techniques, en mati re de s curit .

Cet aspirateur,   usage g n ral, a  t  test  selon la norme EN 60312-1 et satisfait aux exigences du r glement (UE) 666/2013 pour les aspirateurs.

Produit import  par SoTech International
" LE PERIPOLE " N  A103
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois – France

JUILLET 2021