

BLENDER CHAUFFANT ELECTRIQUE

Manuel d'utilisation

TBLC-951



TBLC-956



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
 - Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
 - Cet appareil peut être utilisé par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un

manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affutés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de l'huile, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur le temps d'opération et le réglage de vitesse, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Les lames sont coupantes. Prendre toutes les précautions nécessaires.
- Pour mixer des liquides, et notamment des liquides chauds, il convient de procéder par petites quantités, à la fois, pour éviter les débordements. Ne jamais remplir au-dessus de la moitié du bol.
- Ne pas laisser d'ustensile de cuisine dans le récipient pendant le mélange et même uniquement quand l'appareil n'est pas en service.
- Ne jamais utiliser de produit ou liquides plus chaud que 80° C (ou 127° F)
- Après un usage de 3 minutes maximum, le blender doit refroidir pendant au moins une minute afin de ne pas être en surchauffe.

- Les réparations doivent être effectuées uniquement par un réparateur agréé.
- CE PRODUIT EST DESTINE UNIQUEMENT A UN USAGE MENAGER PRIVÉ.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement et en faisant attention aux accessoires coupants.

Nettoyer à l'eau savonneuse tous les accessoires et bols et essuyer soigneusement. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Placer la machine sur une surface plane et stable appropriée.

CONNAITRE SON APPAREIL

- 1 Couvercle avec poignée
- 2 Récipient bol
- 3 Lame de coupe avec Couteaux Inox
- 4 Plaque Chauffante
- 5 Base
- 6 Poignée du bol
- 7 Bouton poussoir de mise en route
- 8 Minuterie



Les

Les lames du mixeur sont utilisables pour faire des smoothies, purées...

pour

Le Blender chauffant est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité

- Un capteur sur le couvercle.
- Un capteur pour le niveau minimum de liquide.
- Un capteur de chaleur pour une utilisation sûre.
- Une sécurité de coupure sur la base du moteur. (si le bol est mal enclenché).

UTILISATION

- Déranger complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

Attention : le bol contient des lames très pointues et tranchantes, il doit être manipulé avec précaution.

Placer l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur.

Poser soigneusement la verseuse sur sa base en alignant les points de sécurités.

- Connexions entre la base de la poignée et l'unité de base.

Le bol du blender doit être logé correctement dans son emplacement sur la base.

- Poser le couvercle sur le blender chauffant en alignant le verrou du couvercle avec la poignée du bol, bien appuyer sur le couvercle (avec un peu de force) jusqu'à entendre un "clic" de verrouillage.

Quand tout est correctement assemblé, connecter l'appareil à l'alimentation principale et appuyer sur le bouton de mélange (7) pour faire un essai.

Note : Si le blender démarre, cela signifie que l'assemblage des pièces est bien réalisé.

Enlever le couvercle.

Mettre un peu d'eau et des ingrédients dans le bol.

Note : Pas moins que le niveau minimum et pas plus que le niveau maximum.

Bien fermer le couvercle, placer correctement le bol sur la base.

Régler la minuterie sur le temps de cuisson désiré.

Le voyant lumineux bleu s'allume, et le blender commencera à chauffer.

Lorsque le mélange est chaud, appuyer sur le bouton Blender (7) pour mélanger les ingrédients, relâcher le bouton lorsque le mélange est suffisant. Cela arrêtera le blender.

Attendre l'arrêt complet de la lame de coupe avant d'enlever le couvercle pour éviter les éclaboussures.

1. FAIRE DU POTAGE

Couper tous les ingrédients en cubes d'environ 2-3 cm et les ajouter dans le bol.

Notes : il est recommandé de ne pas utiliser de viandes ou de poissons crus dans le blender chauffant.

Les aliments doivent être précuit.

Ne pas ajouter d'ingrédients congelés.

Tous les ingrédients introduits doivent être à la température ambiante.

Il est possible d'ajouter, à la place de l'eau, du jus ou du bouillon ou autre liquide comestible.

Tous les liquides utilisés doivent être également à température ambiante.

S'assurer que le volume total des ingrédients ajoutés soit au-dessus du minimum mais pas plus de 1700 ml.

Notes : Le capteur interne de la base, doit être recouvert de liquide. Si le niveau est en dessous, une alarme retentira, et l'appareil ne fonctionnera pas.

En cas d'ébullition, le blender s'arrêtera, pour plus de sécurité.

Eviter l'amidon et le sucre. Ils peuvent brûler le fond du bol du blender.

Toute interruption entraînera l'annulation du programme, le redémarrage se traduira par les étapes de cuisson déjà effectuées pouvant affecter la recette finale.

Le temps de cuisson doit être au maximum de 25 à 30 minutes.

Pour arrêter complètement le programme, régler la minuterie sur "zéro".

Note : La cuisson terminée, le témoin lumineux s'éteindra et une alarme retentira.

Après la cuisson, Mixer les ingrédients en appuyant sur le bouton blender (7).

Appuyer plus longtemps pour obtenir un velouté.

AVERTISSEMENT

Etre prudent à l'ouverture du couvercle, car il sera chaud.

De la vapeur peut également se dégager.

Ne jamais toucher la surface du couvercle, car elle est très chaude après utilisation. Toujours utiliser la petite poignée prévue à cet usage.

1. Faire tourner le couvercle en appuyant sur la petite poignée, dans le sens antihoraire (Sens inverse des aiguilles d'une montre).

2. Tenir la poignée du Blender d'une main et retirer le couvercle avec la petite poignée de l'autre main.

Illustration ci-contre :



2. Réchauffer

Le blender peut aussi réchauffer une soupe froide. Mettre le temps de minuterie selon votre souhait.

3. Mixer

Le Blender chauffant est également un Blender traditionnel.

Il suffit d'assembler l'appareil, d'ajouter les ingrédients et de les mélanger.

Remarques : il est important que les ingrédients atteignent le niveau minimum dans le bol, mais ne dépasse pas le niveau maximum.

Il est impossible de broyer les ingrédients secs. Le capteur ne les reconnaîtra pas.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Ne pas nettoyer le Blender chauffant dans un lave-vaisselle.
- Pour nettoyer l'intérieur du bol, enlever les grosses particules alimentaires et le rincer.
- Attention : les lames de coupe situées dans le bol sont très pointues et tranchantes. Etre très prudent lors du nettoyage de l'intérieur du bol.

Conseil de nettoyage de la verseuse.

Remplir de 800ml d'eau chaude, appuyer sur le bouton du Blender pour nettoyer le bol, relâcher le bouton pour arrêter le processus.

Changer l'eau et recommencer si nécessaire.

Dépannage

Problèmes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas et bip.	1. la cruche n'est pas bien placée sur la base. 2. le couvercle n'est pas bien verrouillé. 3. il n'y a pas assez de liquide dans le pot. 4. Le capteur de débordement détecte des débordements.
L'appareil s'arrête en cours de cuisson.	1. le couvercle ne tien pas. 2. Il n'y a pas assez de liquide. 3. Le liquide dépasse le niveau maximum. 4. La cruche ne se connecte pas bien à la base.
La nourriture n'est pas mélangée	1. Les morceaux étaient trop grands. 2. la nourriture n'a pas été pelé avant le mélange. 3. trop d'eau.
La nourriture n'est pas bien cuite	1. Hacher la nourriture en petits morceaux 2. Une nourriture coupée plus gros, nécessite plus le temps de cuisson
La soupe n'est pas bouillie	Trop de soupe, Le capteur du niveau maximum détecte un liquide et arrête le chauffage.
La nourriture est brûlée et colle au fond	1. causé par du sucre, amidon; utiliser le sucre proprement dit, l'amidon. 2. trop de nourriture et trop peu liquides.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	900-1100W
Minuterie	60 Minutes
Capacité	1,5L
Norme	Classe I
Fabriqué en RPC	


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

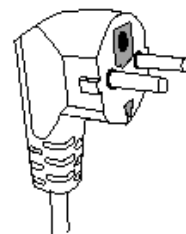

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**