

### BROSSE DE MASSAGE A PILES VISAGE ET CORPS

#### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

La conserver pour une utilisation ultérieure.

Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

▫ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

### **Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil**

- Toujours consulter un médecin avant d'utiliser la brosse, en cas de problèmes de peau.
- Ne pas utiliser sur des lésions ou éruptions cutanées, une acné grave, toute infection ou d'autres affections cutanées graves.

- Ne pas utiliser sur une peau brûlée par le soleil.
- Ne pas utiliser en cas d'allergies cutanées graves.
- Ne pas utiliser avec des médicaments qui provoquent une sensibilité cutanée.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Ne pas utiliser avec un traitement de micro-dermabrasion.
- Ne pas utiliser en cas de chirurgie esthétique récente.
- Ne pas utiliser sur les jeunes enfants.
- Ne pas laisser d'eau sur le visage avant d'utiliser la brosse.
- L'appareil est étanche aux éclaboussures mais, Ne jamais le tremper l'appareil dans l'eau, l'humidité pourrait, en pénétrant à l'intérieur, endommager les composants électroniques.

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.




Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

### CONNAITRE SON APPAREIL

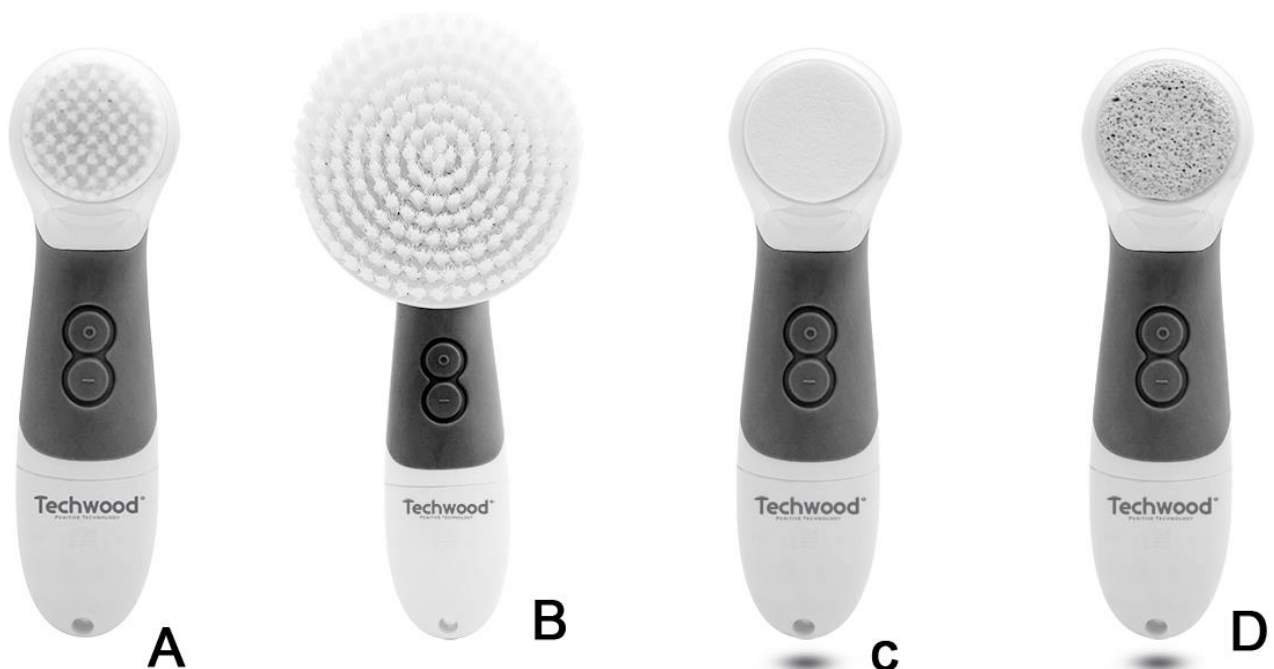

- A. Brosse exfoliante pour le visage
- B. Brosse exfoliante pour le corps
- C. Eponge pour le visage
- D. Pierre Ponce

## UTILISATION

Choisir un accessoire d'application et le fixer sur la brosse.

*Note : Utiliser un serre-tête pour éloigner vos cheveux de votre visage et empêcher qu'ils s'emmêlent.*

### **.Appliquer une lotion ou sérum nettoyant.**

Placer l'applicateur à plat sur la peau du visage et appuyer sur le bouton « Marche » de la poignée.

*Note : La brosse Peut également être utilisée pour un brossage à sec sur le visage ou sur le corps. Cela qui aider à réduire la cellulite.*

Déplacer l'appareil sur la peau en un effectuant un léger mouvement circulaire.

## ACCESSOIRES

### **Brosse exfoliante pour le visage (A)**

Appliquer un nettoyant pour le visage sur la brosse pour un nettoyage en douceur mais en profondeur, afin d'éliminer le maquillage, la saleté et/ou la transpiration pouvant obstruer les pores.

*Note : La brosse exfoliante polit votre peau pour laisser une lueur fraîche et saine.*

### **Brosse exfoliante pour le corps (B)**

Appliquer un savon, un nettoyant ou lotion sur la brosse. Poser l'appareil sur la partie du corps à traiter pour micro-masser délicatement la peau, tout en exfoliant et en la nettoyant en profondeur.

*Note : Cela donnera une peau énergique et radieuse.*

### **Éponge pour le visage (C)**

Appliquer un produit hydratant sur l'éponge pour masser et rajeunir la peau en douceur et, afin d'améliorer la circulation.

*Note : Aide à absorber la crème hydratante, ou le sérum pour que la peau soit plus saine et revigorée.*

### **Pierre ponce (D)**

Faire tremper la partie du corps comportant des callosités pour les ramollir. Sécher en tapotant.

Utiliser la pierre ponce en faisant un mouvement circulaire.

*Note : Cela éliminera les callosités et les cellules mortes, de la plante des pieds (par exemples), des talons, des coudes ou des genoux, pour une peau plus douce et plus jeune.*

## INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil, en tirant vers le bas (dans le sens de la flèche).
2. Insérer 4 piles LR6 OU AA (non fournies) dans le compartiment à piles.  
*Note : Prendre soin de respecter la polarité.*
3. Fermer le couvercle du logement des piles.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer les parois extérieures avec un torchon légèrement humide.
- Seuls les accessoires peuvent être lavés à l'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Les accessoires peuvent être nettoyés, de temps en temps, avec de l'alcool médical à 70°.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension.

Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

## RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation

de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !  
En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation 4 piles 1,5V CC LR6 ou AA (non fournies)

Norme Classe III

Fabriqué en RPC

*Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable*

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables.

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**ATTENTION :** En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

- LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES BATTERIES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.
- NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

**Produit importé par Sotech International**

**" LE PERIPOLE " N°A-107**

**33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous-bois - France**