

GENERATEUR VAPEUR

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s

ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- -Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- -Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR LES GENERATEURS & FERS A REPASSER

- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface plate et stable.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- Pendant leur fonctionnement, le fer et la base de la centrale vapeur atteignent des températures très élevées. Etre très prudent pour ne pas se brûler.
- Ne pas toucher les parties métalliques du fer quand il est chaud.
- Attention : la vapeur d'eau est très chaude. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des objets inflammables.
- Utiliser uniquement l'eau du robinet ou déminéralisée pour remplir la central vapeur. D'autres liquides peuvent endommager les composants et les joints causant la perte de la garantie de l'appareil.
- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Au remplissage, Ne pas dépasser les 2/3 du réservoir d'eau.
- Lorsque le niveau d'eau atteint la marque MIN (minimum), poser le fer sur son support, sortir le réservoir de son logement et le remplir à nouveau avec de l'eau pure.
- Ne pas mettre d'autres liquides ou additifs dans le réservoir.

- Ne pas mettre d'objet ou de poids sur le câble et le tube cela pourrait l'écraser.
- Vérifier soigneusement que l'étiquette du tissu correspond au réglage de température du fer.
- Placer toujours le fer sur le support de la centrale et ne pas poser le fer sur le tissu ou directement sur la table à repasser. Il pourrait l'endommager.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids




du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « VAPEUR » avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

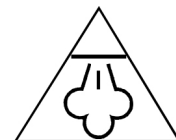

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Placer le fer sur son support et ranger la centrale dans un endroit sec et propre.

Remarque : Les dommages engendrés par une mauvaise opération d'entretien, une utilisation inadéquate de l'appareil ou la formation de tartre (due au calcaire de l'eau) ne sont pas couverts par la garantie.

- Pour minimiser l'apparition de tartre, vider le réservoir d'eau et le laisser sécher après chaque utilisation.

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'appareil selon les instructions décrites au paragraphe "Nettoyage et entretien".

Placer la base sur une surface appropriée plane et stable et mettre le fer sur sa base.

Lors de l'utilisation, mettre le fer sur son support dès qu'il n'est plus utilisé. Cela évitera tout dommage possible.

Le fer peut dégager de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Ceci est normal et s'arrêtera après un court moment.

Des particules blanches peuvent sortir de la semelle lorsque vous utilisez le fer pour la première fois. C'est normal ; Ces particules de calcaire sont inoffensives et cesseront de sortir du fer après un court moment.

Lorsque vous allumez l'appareil, après avoir rempli d'eau, le réservoir peut produire un son de pompage. C'est normal ; le son vous indique que de l'eau est pompée dans le réservoir.

Retirer tout autocollant ou feuille de protection de la semelle et la nettoyer avec un chiffon doux.

Placer l'appareil sur une surface stable et horizontale, c'est-à-dire sur une table à repasser ou sur une table.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Réservoir à eau (Détachable)
2. Témoin de Minium d'eau dans la cuve
3. Fixation du fer sur la base
4. Gâchette vapeur
5. Touche vapeur en continu
6. Thermostat réglable
7. Poignée confort
8. Articulation du tuyau d'alimentation
9. Base du générateur



UTILISATION

Dérouler complètement le cordon secteur et le cordon vapeur.

Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.

Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

Ne modifier en aucun cas l'appareil.

Ne jamais diriger la vapeur sur des personnes ou des animaux.

Cette centrale est aussi prévue pour faire un repassage vertical. Il est donc possible de repasser à la vapeur, les rideaux suspendus et les vêtements (vestes, costumes, manteaux) en tenant le fer en position verticale et en appuyant sur l'activateur de vapeur ou en bloquant l'interrupteur en position «vapeur continue».

Remplissage du réservoir d'eau

- S'assurer que le fer à vapeur est éteint et débranché de l'alimentation secteur.
- Positionner ou Vérifier que la commande de vapeur est réglée sur la position « arrêt de la vapeur ».
- Sortir le réservoir d'eau de son logement par la poignée.
- Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche

Notes : Ne pas dépasser les 2/3 du réservoir.

Si l'eau du robinet dans votre région est très dure, il est conseillé de mélanger l'eau du robinet avec une quantité égale d'eau déminéralisée.

Attention : ne jamais remplir le réservoir avec de l'eau chaude.

Ne jamais ajouter un produit détartrant, aromatique, alcoolisé ou détergent dans l'appareil, car cela pourrait l'endommager ou rendre son utilisation dangereuse.

- Réinsérer le réservoir d'eau dans l'unité, Jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Conseil pour l'utilisation du fer

Après avoir rempli le réservoir d'eau, ajouter de l'eau pour couvrir le filtre anticalcaire.

Attendre environ 5 minutes, pour donner le temps au filtre anticalcaire de transformer l'eau dure en eau douce, et, empêcher ainsi la calcification.

Repassage à la vapeur

Lors de la première fois à la vapeur, il est recommandé de repasser sur un linge uni pour vérifier que le fer à vapeur fonctionne à la bonne température.

- Pour régler la température du fer, tourner le thermostat dans le sens horaire, (sens des aiguilles d'une montre) sur le fer à vapeur jusqu'à ce que la température requise soit sélectionnée.

Notes : Pour augmenter la température du fer, tourner le thermostat dans le sens

horaire.

Pour réduire la température tourner le thermostat dans le sens antihoraire. Le voyant de température s'allume si le fer chauffe, il s'éteindra lorsqu'il sera prêt à l'emploi.

- Pour obtenir de la « super vapeur », appuyer et maintenir enfoncé le bouton de vapeur.

Note : Cette option « super vapeur », peut être désactivé à tout moment en relâchant le bouton vapeur.

- Pour repasser avec de la vapeur continue, appuyer sur la touche de vapeur continue (5).
- Après utilisation, tourner le thermostat sur la position "MIN", puis débrancher le générateur de l'alimentation principale.

Notes : Lorsque le fer à vapeur n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il repose sur l'unité de base.

Ne pas repasser une zone particulière pendant une trop longue période, cela endommagerait le tissu.

Attention : Ne pas toucher le tuyau pendant l'utilisation car, il devient très chaud.

Réglage de la température

- Vérifier l'étiquette du vêtement pour choisir la température de repassage appropriée.

- Tissus synthétiques (par exemple acrylique, polyamide) et tissus naturels fragiles : viscose, soie ...
- ● Laine
- ● ● Coton
- ● ● + Lin = température MAXIMALE.

- Régler la température de repassage sur température appropriée. Le générateur vapeur et le fer commencent à chauffer.

Notes : En appuyant, la première fois, sur la touche de « super vapeur » un peu d'eau risque de couler de la semelle en raison de l'instabilité thermique initiale.

Diriger le premier jet de vapeur vers un linge propre et non sur le tissu à repasser.

- Dès le voyant lumineux s'éteint, le générateur vapeur est prêt pour le repassage.

Remarques

- *Le système peut parfois produire un son de pompage pendant le repassage à la vapeur. Ceci est normal et vous indique que de l'eau est pompée dans le réservoir.*
- *Le repassage à la vapeur n'est possible qu'à une température de repassage supérieure à 2 ● ●.*
- *Pendant le repassage, le voyant lumineux du fer s'allume et s'éteint par intervalle pour signaler qu'il maintient et régule la température.*
- *L'ouverture et la fermeture de la vanne de vapeur dans le réservoir de vapeur peut provoquer un cliquetis. C'est parfaitement normal.*

Repassage sans vapeur

- Repasser se fait dans les mêmes conditions que pour un repassage avec vapeur MAIS, sans appuyer sur la gâchette vapeur et en laissant la touche de vapeur continue sur 0.

Remplir le réservoir d'eau pendant le repassage

- Le réservoir d'eau contient de l'eau sans pression et peut donc être rempli à tout moment. Cela signifie qu'il est possible de repasser sans s'arrêter.

Voir la section « Remplissage du réservoir d'eau ».

Défroissage vertical

- Accrocher l'article verticalement sur un cintre.
- Remplir le réservoir d'eau conformément aux instructions de la section intitulée « Remplissage du réservoir d'eau ».
- Tourner le thermostat sur 2 ●● au minimum.

Note : plus la température est élevée, plus la vapeur sera puissante.

- Tenir le fer à environ 20 cm de l'article, appuyer et maintenir enfoncé le bouton « Super vapeur » ou appuyez sur la touche de vapeur continue.

Note : travailler par courtes rafales pour éliminer les plis.

Après le repassage

1. Toujours remettre le fer sur le support.
2. Tourner le thermostat sur la position «MIN»,
3. Arrêter l'appareil en appuyant sur la touche Marche / Arrêt puis débrancher l'appareil de l'alimentation principale.
4. Laisser refroidir le fer avant toute intervention.

CONSEILS

- Si l'article est constitué de différents types de fibres, sélectionner toujours la température requise par la fibre la plus délicate, c'est-à-dire la température la plus basse.

Par exemple, si le tissu est constitué de 60% de polyester et de 40% de coton, il doit être repassé à la température indiquée pour le polyester (●●).

- Si vous ne savez pas de quel (s) tissu (s) l'article est fabriqué, déterminer la bonne température de repassage en repassant un endroit du tissu qui ne sera pas visible lorsqu'il sera utilisé.
- Soie, lainages et matières synthétiques : repasser le verso du tissu pour éviter les taches brillantes.
- Les tissus qui tendent à acquérir des taches brillantes doivent être repassés dans une seule direction tout en appliquant très peu de pression.
- Commencer à repasser les articles qui nécessitent la température de repassage la plus basse, c'est-à-dire ceux faits de matériaux synthétiques.

Note : Pour refroidir le fer plus rapidement, il suffit de repasser un chiffon propre humide après avoir éteint l'appareil.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50-60Hz
Puissance totale	2000-2250W
Pression vapeur	40/55g / minute – 120g pour un shot.
Pression	Équivalent à 5 bar
Capacité du Réservoir	1,1L
Norme	Class I
	Fabriqu� en RPC


Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est  quip  d'une prise  lectrique avec terre. Il doit  tre branch  sur une prise murale correctement install e et  quip e d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement  lectrique, veuillez consulter un personnel qualifi .

En cas de court-circuit, la mise   la terre r duit le risque de choc  lectrique en permettant au courant d' tre  vacu  par le fil de terre.

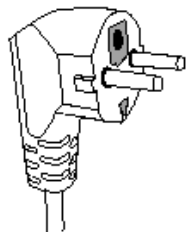

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilit   lectromagn tique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a  t  con u et fabriqu  en respect des derni res r glementations et prescriptions techniques, en mati re de s curit .

JUIN 2023