Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TC-2486

GENERATEUR VAPEUR

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
  - Un environnement de type :
    • Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- -Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- -Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l’appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l’utilisation d’une rallonge, toujours s’assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.

- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR LES GENERATEURS & FERS A REPASSER

- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface plate et stable.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé au réseau d'alimentation.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant le fonctionnement.
- Pendant leur fonctionnement, le fer et la base de la centrale vapeur atteignent des températures très élevées. Etre très prudent pour ne pas se brûler.
- Ne pas toucher les parties métalliques du fer quand il est chaud.
- Attention : la vapeur d'eau est très chaude. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des objets inflammables.
- Utiliser uniquement l'eau du robinet ou déminéralisée pour remplir la central vapeur. D'autres liquides peuvent endommager les composants et les joints causant la perte de la garantie de l'appareil.

- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- Au remplissage, Ne pas dépasser les 2/3 du réservoir d'eau.
- Lorsque le niveau d'eau atteint la marque MIN (minimum), poser le fer sur son support, sortir le réservoir de son logement et le remplir à nouveau avec de l'eau pure.
- Ne pas mettre d'autres liquides ou additifs dans le réservoir.
- Ne pas mettre d'objet ou de poids sur le câble et le tube cela pourrait l'écraser.
- Vérifier soigneusement que l'étiquette du tissu correspond au réglage de température du fer.
- Placer toujours le fer sur le support de la centrale et ne pas poser le fer sur le tissu ou directement sur la table à repasser. Il pourrait l'endommager.

1. Pour éviter toute surcharge, ne branchez pas d'autre appareil à forte puissance sur le même circuit.
2. Si une rallonge est absolument nécessaire, utilisez un cordon de 10 ampères. Les cordons d'un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à disposer le cordon de manière à ce qu'il ne puisse pas être tiré ou trébuché.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Plus précisément :
NE LAISSEZ PAS les enfants ou les personnes non formées utiliser l'appareil sans surveillance.
NE Plongez JAMAIS le fer, le câble ou la fiche dans un liquide.
NE LAISSEZ PAS le fer chaud toucher des tissus ou des surfaces hautement inflammables.
NE LAISSEZ PAS l'appareil branché inutilement. Débranchez la fiche du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
NE TOUCHEZ JAMAIS l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
NE T IREZ PAS sur le cordon d'alimentation du l'appareil pour débrancher la fiche de la prise.
NE LAISSEZ PAS l'appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, etc.).
NE LAISSEZ PAS le fer sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.
NE PAS remplir le réservoir d'eau avant d'avoir débranché la fiche de la prise.

ATTENTION !

1. N'utilisez pas d'additifs chimiques, de parfums ni de détartrants. Le non-respect des instructions ci-dessus entraîne la perte de la garantie.
2. Le tuyau vapeur ne doit pas être tordu ni plié afin d'éviter toute dégradation des performances.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

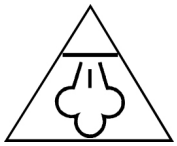

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Placer le fer sur son support et ranger la centrale dans un endroit sec et propre.

Remarque : Les dommages engendrés par une mauvaise opération d'entretien, une utilisation inadéquate de l'appareil ou la formation de tartre (due au calcaire de l'eau) ne sont pas couverts par la garantie.

- Pour minimiser l'apparition de tartre, vider le réservoir d'eau et le laisser sécher après chaque utilisation.

1. Veuillez-vous assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir avant de nettoyer le fer.
2. Après 25 heures de fonctionnement de la pompe, un message vous invite à nettoyer le fer.
3. Le fer doit être placé en toute sécurité avant le nettoyage afin d'éviter les brûlures par l'eau chaude.
   Une fois le chauffage terminé, appuyez sur le bouton de nettoyage pendant 3 secondes pour activer le mode nettoyage. Le voyant de nettoyage clignote.

Détection de manque d'eau dans le réservoir

1. Lorsque le réservoir d'eau est vide, le voyant de chauffage clignote en rouge après environ 1 minute et la pompe à eau s'arrête de fonctionner.
2. Relâchez le bouton vapeur ; le voyant de chauffage s'allume en blanc fixe, indiquant que le processus de réinitialisation est terminé.

Défauts et réparations
N'essayez pas de remplacer vous-même le cordon d'alimentation défectueux. L'appareil doit être retourné à un centre de service agréé pour réparation.

Défauts - Causes et solutions
Le fer dégage une odeur ou de la fumée
Une légère odeur peut se dégager lors de la première utilisation, car les huiles de fabrication brûlent. Ce problème disparaîtra en 5 à 10 minutes.

Le fer ne chauffe pas
Assurez-vous que le fer est branché sur une prise de 230 V. Vérifiez que l'interrupteur est allumé.

Le fer ne produit pas de vapeur
Inspectez le tuyau vapeur pour détecter tout pli avant utilisation.
Assurez-vous que le bouton de température est réglé sur le réglage vapeur.
Vérifiez que le niveau d'eau dans le réservoir d'eau est suffisant.

Le fer fuit
Réglez le bouton de température sur le niveau 3 ou MAX avant d'utiliser la vapeur. Si le débit de vapeur est insuffisant, vérifiez le réglage de la température : un réglage trop bas peut empêcher la production de vapeur.

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement.
Nettoyer l'appareil selon les instructions décrites au paragraphe "Nettoyage et entretien".
Placer la base sur une surface appropriée plane et stable et mettre le fer sur sa base.
Lors de l'utilisation, mettre le fer sur son support dès qu'il n'est plus utilisé. Cela évitera tout dommage possible.
Le fer peut dégager de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Ceci est normal et s'arrêtera après un court moment.
Des particules blanches peuvent sortir de la semelle lorsque vous utilisez le fer pour la première fois. C'est normal ; Ces particules de calcaire sont inoffensives et cesseront de sortir du fer après un court moment.
Lorsque vous allumez l'appareil, après avoir rempli d'eau, le réservoir peut produire un son de pompage. C'est normal ; le son vous indique que de l'eau est pompée dans le réservoir.
Retirer tout autocollant ou feuille de protection de la semelle et la nettoyer avec un chiffon doux.
Placer l'appareil sur une surface stable et horizontale, c'est-à-dire sur une table à repasser ou sur une table.


Conseils avant la première utilisation

1. Certaines parties du fer ont été légèrement graissées ; il est donc possible qu'un léger dégagement de fumée se produise lors de la première utilisation. Ce phénomène disparaîtra rapidement.
2. Avant la première utilisation, retirez la protection plastique de la base (si elle en possède une) et nettoyez-la avec un chiffon doux.
3. Maintenez la base parfaitement lisse. Ne la passez pas sur des objets métalliques (tels que les parties métalliques de la planche à repasser, les boutons, les fermetures éclair, etc.).
4. Les fibres de laine pure (100 % laine) peuvent être repassées en position vapeur. Sélectionnez de préférence un réglage vapeur élevé et utilisez une chamoisine sèche (non inclut).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Lors de la première utilisation, vous remarquerez peut-être une légère émission de fumée et entendrez des bruits dus à la dilatation du plastique. Ce phénomène est tout à fait normal et disparaît rapidement. Nous vous recommandons également de passer le fer sur une chamoisine (non fournie) avant la première utilisation.

CONNAITRE SON APPAREIL

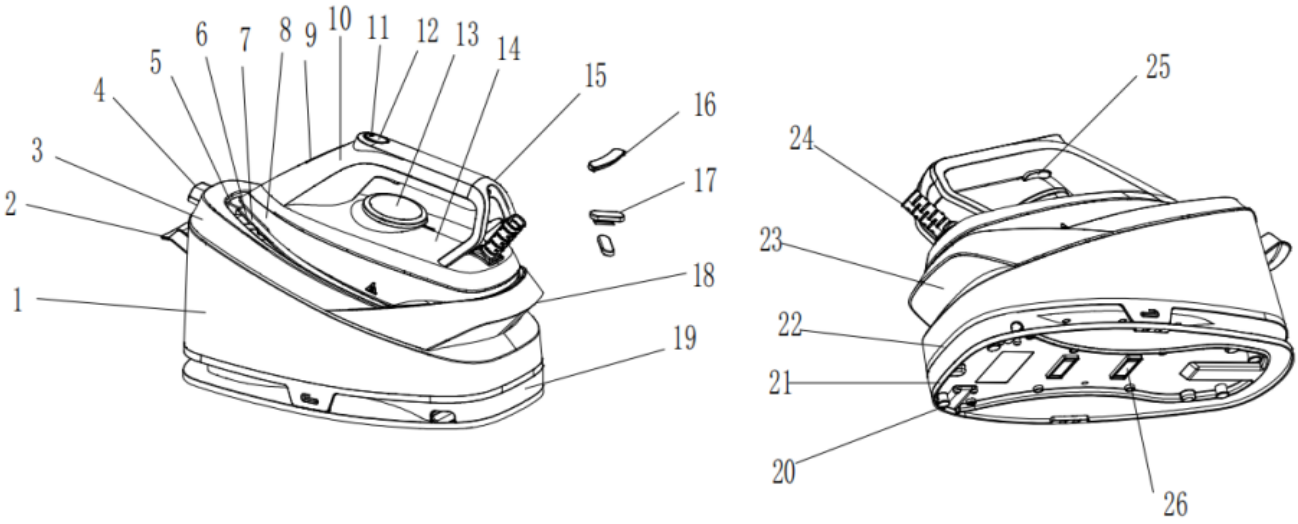

1. Réservoir d’eau
2. Bouchon de remplissage d'eau
3. Panneau d'isolation thermique
4. Bouton de verrouillage
5. Loquet
6. Coussin d'isolation thermique
7. Semelle
8. Jupe
9. Voyant de chauffage
10. Couvercle supérieur
11. Voyant de nettoyage
12. Bouton de nettoyage
13. Bouton de temperature
14. Corps en fonte
15. Support de poignée
16. Manchon en silicone pour panneau d'isolation thermique
17. Coussinet d'isolation thermique
18. Pièce décorative
19. Base supérieure
20. Coussinet en silicone
21. Base inférieure
22. Plaque de base du réservoir d'eau
23. Couvercle décoratif
24. Protecteur de cordon d'alimentation
25. Gâchette vapeur
26. Silicone absorbant les chocs pour pompe à eau

UTILISATION

Dérouler complètement le cordon secteur et le cordon vapeur.
Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
Ne modifier en aucun cas l'appareil.
Ne jamais diriger la vapeur sur des personnes ou des animaux.
Cette centrale est aussi prévue pour faire un repassage vertical. Il est donc possible de repasser à la vapeur, les rideaux suspendus et les vêtements (vestes, costumes, manteaux) en tenant le fer en position verticale et en appuyant sur l'activateur de vapeur ou en bloquant l'interrupteur en position «vapeur continue».

Utilisation du produit

1. Branchez l'appareil sur une prise de courant, puis tournez le bouton de température de la position OFF vers la position de fonctionnement souhaitée. À ce moment-là, le témoin de chauffe commencera à clignoter. (Si l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le bouton sera en position OFF, et le clignotement continu du témoin de chauffe est un phénomène normal, ce n'est pas une panne.)
2. Le temps de préchauffage de l'appareil est d'environ 1 minute, avec de légères variations selon le réglage choisi ; une fois le préchauffage terminé, le témoin de chauffe cesse de clignoter.
3. Si vous souhaitez baisser le réglage pendant l'utilisation, il n'est pas nécessaire de débrancher et rebrancher l'appareil. Tournez simplement le bouton de température pour réduire progressivement le niveau.

Température constante

Consultez les instructions de repassage sur le vêtement à repasser.

Remplissage du réservoir d'eau :

1. Débranchez le fer.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX et fermez le bouchon.
4. Si votre eau est calcaire, il est conseillé d'utiliser uniquement de l'eau distillée ou déminéralisée.

- N'utilisez pas d'eau traitée chimiquement ni de liquides parfumés.

Repassage à la vapeur

1. Remplissez le fer comme indiqué dans la section « Remplissage du réservoir d'eau ».
2. Branchez le fer à repasser.
3. Le repassage à la vapeur n'est possible qu'une fois le chauffage terminé. Sinon, de l'eau pourrait s'échapper par la semelle.
4. Attendez que le voyant s'allume pour indiquer que la semelle est chaude.
5. Appuyez sur le bouton vapeur pour activer la fonction repassage vapeur.
6. Pendant ou après l'utilisation, placez le fer sur son support pour éviter de vous brûler les vêtements et de les abîmer en glissant.
7. Débranchez le fer du secteur. Videz l'eau restante et laissez refroidir le fer.

Vapeur continue

1. Attendez que la température soit stabilisée.
2. Appuyez sur le bouton vapeur et maintenez-le enfoncé pour libérer de la vapeur continue.

Vapeur instantanée

1. Une fois la température stabilisée, appuyez deux fois rapidement sur le bouton vapeur ; la vapeur instantanée dure 2 secondes.

RANGEMENT

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

- Concernant la partie retour avec emballage, nous remplacerons la phrase existante par " En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l’appareil et la date d’achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	:	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	:	2000-2400W
Taux de vapeur	:	100 ± 10gr/min (under 5S ON / 15S OFF)
Pression par shout	:	3-4 gr / pression
Capacité du réservoir	:	1.6L
Pression	:	Equivalent a 5.5 bar
Type de semelle	:	Ceramic
Taille de semelle	:	23.8 x 12.4 cm
Temps de préchauffage	:	70 seconds
Temps de vapeur continue	:	30 minutes
Fonction	:	Auto nettopyage Anti gouttes
Indicateur	:	Indicateur d'alimentation
Réglage de la température	:	3 niveaux
Norme	:	Class I

Consommation en mode arrêt : 0,31 W
REMARQUE : Cet appareil passe automatiquement en mode arrêt lorsqu'il est mis sur la position OFF.

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

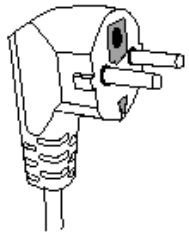

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.
Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.
En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

JUIN 2025