

CENTRALE VAPEUR

Manuel d'utilisation

TC-3535



TC-3538



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son

utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillances sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés et encadrés.
- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Maintenir le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou en train de refroidir.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR FERS A REPASSER

- Avant de poser le fer sur son support, Veiller à toujours poser le support du fer sur une surface plane et stable.
- Toujours débrancher le fer à repasser avant de remplir le réservoir d'eau
- A la fin de l'utilisation, débrancher le fer et le placer verticalement sur une surface plane.
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'ouverture du réservoir ne doit pas être ouverte pendant l'utilisation.

IMPORTANT

- Pendant leur fonctionnement, le fer et la base de la centrale vapeur atteignent des températures très élevées. Etre très prudent pour ne pas se brûler.
- Ne pas toucher les parties métalliques du fer quand il est chaud.
- Attention: la vapeur d'eau est très chaude. Ne jamais diriger le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des objets qui inflammables.
- Utiliser uniquement l'eau du robinet ou déminéralisée pour remplir la central vapeur. D'autres liquides peuvent endommager les composants et les joints causant la perte de la garantie du produit.

- Ne pas dépasser le niveau MAX du réservoir d'eau.
- Ne pas mettre d'autres liquides ou additifs dans le réservoir.
- Ne pas mettre d'objet ou de poids sur le câble et le tube cela pourrait l'écraser.
- Vérifier soigneusement que l'étiquette du tissu correspond au réglage de température du fer.
- Placer toujours le fer sur le socle de la centrale et ne pas poser le fer sur le tissus ou la table à repasser. Il pourrait les endommager.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer l'appareil selon les instructions décrites au paragraphe "Nettoyage". Placer la base sur une surface appropriée plane et stable et mettre le fer sur sa base.

Lors de l'utilisation, mettre le fer sur son support si vous n'en avez pas besoin. Cela évitera tout dommage possible.

Le fer peut dégager de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Ceci est normal et s'arrêtera après un court moment.

Des particules blanches peuvent sortir de la semelle lorsque vous utilisez le fer pour la première fois. C'est normal ; Les particules sont inoffensives et cesseront de sortir du fer après un court moment.


Lorsque vous allumez l'appareil, après avoir rempli d'eau, le réservoir peut produire un son de pompage. C'est normal ; le son vous indique que de l'eau est pompée dans le réservoir pour être transformée en vapeur.

Retirer tout autocollant ou feuille de protection de la semelle et la nettoyer avec un chiffon doux.

Placer l'appareil sur une surface stable et horizontale, c'est-à-dire sur une table à repasser ou sur une table.

CONNAITRE SON APPAREIL

- | | |
|--|---|
| 1. Touche vapeur | 7. Témoin lumineux de vapeur - prête à l'emploi |
| 2. Témoin de contrôle du thermostat du fer | 8. Interrupteur Marche / Arrêt de la centrale et du fer |
| 3. Connexion mobile du câble fer/base | 9. Semelle du fer, recouverte de céramique |
| 4. Thermostat réglable | 10. Base de la centrale vapeur |
| 5. Câble et prise électrique | 11. Réservoir d'eau |
| 6. Réglage du débit vapeur - Min = 0 ; Max = Maximum | 12. Plaque support du fer |
| | 13. Fer à repasser |

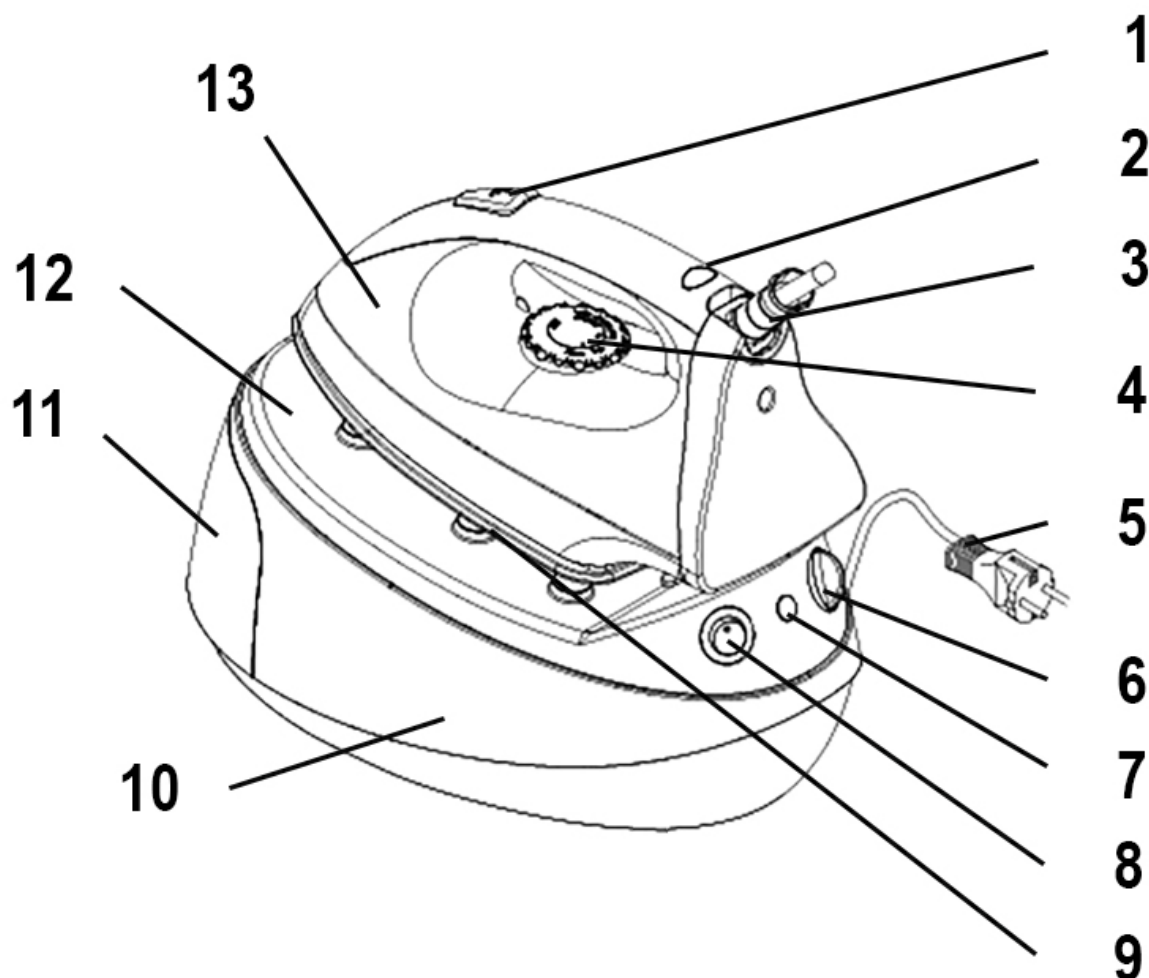

UTILISATION

Dérouler complètement le cordon secteur et le cordon vapeur.

Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.

Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

Ne modifier en aucun cas l'appareil.

Ne jamais diriger la vapeur sur des personnes ou des animaux.

Cette centrale est aussi prévue pour faire un repassage vertical. Il est donc possible de repasser à la vapeur, les rideaux suspendus et les vêtements (vestes, costumes, manteaux) en tenant le fer en position verticale et en appuyant sur l'activateur de vapeur.

Remplissage du réservoir d'eau amovible

Notes : Si l'eau du robinet dans votre région est très dure, nous vous conseillons de mélanger l'eau du robinet avec une quantité égale d'eau déminéralisée. Ne pas mettre de parfum, de vinaigre, d'amidon, d'agents détartrants, d'aides au repassage, d'autres produits chimiques ou uniquement de l'eau distillée dans le réservoir d'eau.

1. Retirer le réservoir d'eau amovible de la base de la centrale vapeur.
2. Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche jusqu'à l'indication MAX.
3. Insérer le réservoir d'eau dans la base.

Réglage de la température

1. Vérifier l'étiquette du vêtement pour la température de repassage requise :
 - Tissus synthétiques (par exemple acryl, viscose, polyamide) et soie
 - ● Laine
 - ● ● Coton
 - ● ● MAX Lin
2. Régler le thermostat sur la température de repassage requise en le tournant sur l'indication de température appropriée.
3. Insérer la fiche dans une prise murale avec mise à la terre et appuyer sur l'interrupteur marche / arrêt pour le mettre sur Marche.
4. La centrale vapeur et le fer commencent à chauffer.

Note : Le fer met environ 1 minute pour chauffer jusqu'à ● ● et la cuve à vapeur prend environ 2 minutes et demie pour chauffer.

5. Dès que la centrale vapeur est prête pour le repassage (à la vapeur), le voyant lumineux de vapeur prête à l'emploi s'allume (7).

Notes sur le Repassage à la vapeur

- Attention : Le tuyau d'alimentation en vapeur peut devenir très chaud pendant une longue séance de repassage.

- Le système peut parfois produire un son de pompage pendant le repassage à la vapeur. Ceci est normal et vous indique que de l'eau est pompée dans le réservoir.
- Le repassage à la vapeur n'est possible qu'à des températures de repassage supérieures à ●●.
- Pendant le repassage à la vapeur, le voyant lumineux vapeur « prêt à l'emploi » s'allume et s'éteint par intervalle pour signaler qu'il régule la température.
- L'ouverture et la fermeture de la vanne de vapeur dans le réservoir de vapeur provoquent un cliquetis. C'est parfaitement normal.

Note sur le repassage sans vapeur

- Repasser sans appuyer sur l'activateur de vapeur ou mettre le réglage de débit de vapeur en position de fermeture. (vers la gauche).

Après le repassage

1. Mettre le fer sur le support.
2. Éteindre l'appareil.
3. Débrancher la fiche secteur de la prise murale et laisser refroidir le fer.

CONSEILS

- Si l'article est constitué de différents types de fibres, sélectionner toujours la température requise par la fibre la plus délicate, c'est-à-dire la température la plus basse.

Par exemple, si le tissu est constitué de 60% de polyester et de 40% de coton, il doit être repassé à la température indiquée pour le polyester (●●).

- Si vous ne savez pas de quel (s) tissu (s) l'article est fabriqué, déterminer la bonne température de repassage en repassant un endroit du tissu qui ne sera pas visible lorsque il sera utilisé.
- Soie, lainages et matières synthétiques : repasser le verso du tissu pour éviter les taches brillantes.
- Les tissus qui tendent à acquérir des taches brillantes doivent être repassés dans une seule direction tout en appliquant très peu de pression.
- Commencer à repasser les articles qui nécessitent la température de repassage la plus basse, c'est-à-dire ceux faits de matériaux synthétiques.

Note : Pour refroidir le fer plus rapidement, il suffit de repasser un chiffon propre après avoir éteint l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet

coupant.

- Placer le fer sur son support et ranger la centrale dans un endroit sec et propre.

Remarque : Les dommages engendrés par une mauvaise opération d'entretien, une utilisation inadéquate de l'appareil ou la formation de tartre (due au calcaire de l'eau) ne sont pas couverts par la garantie.

- Pour minimiser l'apparition de tartre, vider le réservoir d'eau et le laisser sécher après chaque utilisation.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50-60Hz
Puissance totale	2000-2400W
Pression vapeur	40gr/min
Pression	Equivalent à 2,5/3bar
Capacité du Réservoir	700ml
Norme	Class I
	Fabriqu� en RPC


Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est  quip  d'une prise  lectrique avec terre. Il doit  tre branch  sur une prise murale correctement install e et  quip e d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement  lectrique, veuillez consulter un personnel qualifi .

En cas de court-circuit, la mise   la terre r duit le risque de choc  lectrique en permettant au courant d' tre  vacu  par le fil de terre.

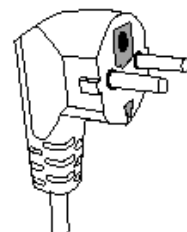

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilit   lectromagn tique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a  t  con u et fabriqu  en respect des derni res r glementations et prescriptions techniques, en mati re de s curit .