

CAFETIERE ELECTRIQUE EXPRESSO

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - dans des fermes ;
- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements du type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout

dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

- -Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- -Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- -Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- MISE EN GARDE : L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :
IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit. L'appareil ne doit pas être immergé.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire* afin d'éviter un danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.

- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Mise en garde : il y a un risque de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.

- La cafetière ne doit pas être placée à l'intérieur d'un meuble lorsqu'elle est en cours d'utilisation.
- (*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES


Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures).

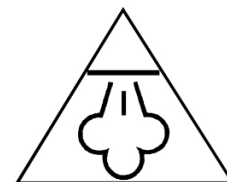

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme plaque, Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être

nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle

- Les accessoires et le réservoir d'eau ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Ne pas placer d'autres parties de votre machine à café dans le lave-vaisselle.
- Détacher le porte filtre de la machine en le tournant dans le sens antihoraire,
- Après chaque utilisation, vider le marc de café resté à l'intérieur du filtre, et le nettoyer soigneusement.
- Sécher tous les accessoires.

MIS EN GARDE SPECIFIQUE A CE GENRE D'APPAREIL

HAUTE PRESSION

Lorsque la machine est en fonction, ne pas retirer le réservoir d'eau ou la poignée porte- filtre.

Cela pour éviter que la vapeur et/ou l'eau chaude n'engendre des brûlures sur le corps ou causent d'autres blessures, et pour éviter d'endommager l'appareil.

Avant de retirer la poignée porte-filtre, pour préparer une autre tasse de café, s'assurer que la machine à café est en mode veille.

Avant d'ajouter de l'eau dans le réservoir, éteindre la machine à café en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Lorsque les voyants sont éteints, l'appareil est hors tension.

Lors du fonctionnement pour faire du café, s'assurer que la poignée du porte-filtre est dans la position spécifiée. Ceci, pour éviter qu'elle ne se desserre sous l'effet de la pression pendant l'utilisation. Ceci pourrait, facilement, causer des blessures.

HAUTE TEMPERATURE

Lorsque la machine fonctionne, ne pas mettre la main ou d'autre partie du corps sous la poignée ou sous la buse du tube à vapeur pour éviter les brûlures.



Ne jamais toucher le tube à vapeur avec vos mains ou d'autres parties du corps. Tourner le tube à vapeur en touchant uniquement le manchon en silicone qui entoure le tube à vapeur.

CONNAITRE SON APPAREIL

Caractéristiques de l'appareil

- Réservoir d'eau transparent amovible et bac d'égouttage
- Compatible avec toute sorte de café expresso
- Plaque support de tasses en acier inoxydable pour le préchauffage des tasses
- Café expresso et mousse de lait
- Buse de moussage amovible et bac d'égouttement pour un nettoyage facile
- Panneau avec manomètre pour afficher la valeur de pression

1. Couverture du réservoir d'eau
2. Réservoir d'eau
3. Bouton de contrôle de la vapeur
4. Panneau de commande
5. Capot supérieur pour le préchauffage des tasses
6. Grille pose tasses amovible
7. Buse de moussage
8. Bac de récupération de l'écoulement
9. Coupelle 1 tasse
10. Coupelle 2 tasses
11. Porte-filtre
12. Poignée de porte-filtre
13. cuillère à mesurer et pilon

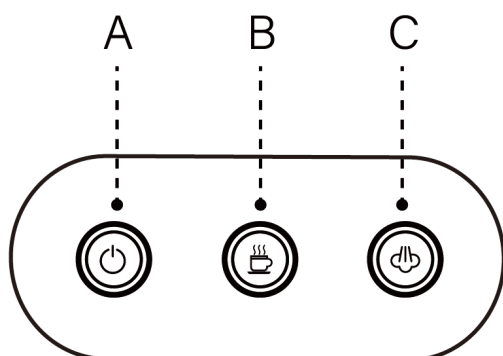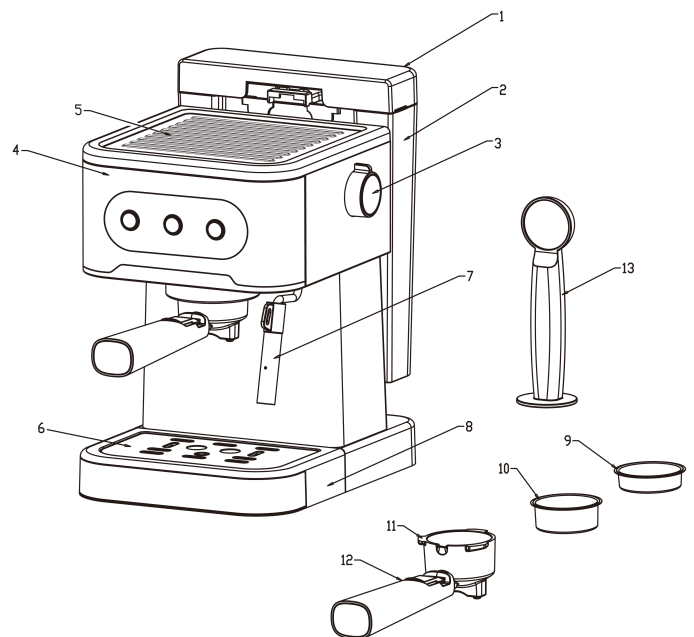

- A. Bouton Marche/Arrêt
B. Bouton de préparation d'espresso
C. Bouton de mousse de lait

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement.

- Nettoyer à l'eau savonneuse tous les accessoires et bols et essuyer soigneusement.
- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.


Préparation de la machine

Remplir d'eau le réservoir.

Note : Ne pas dépasser la ligne MAX.


1. Installer le réservoir d'eau verticalement au-dessus de son logement. Aligner les boucles avec le trou à l'arrière de la machine, puis, appuyer sur le réservoir pour qu'il soit parallèle au haut de la machine.
2. Sortir le porte-filtre.
3. Placer une coupelle 1 ou 2 à l'intérieur du porte-filtre.

Note : s'assurer que l'ergot sur la coupelle s'aligne avec la rainure du porte-filtre.

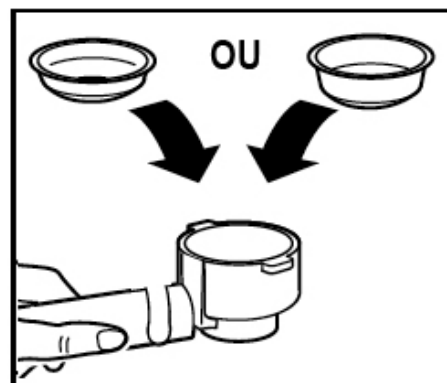

4. Placer le porte-filtre et le visser sur l'appareil dans le sens anti-horaire.

Note : La poignée du porte-filtre doit être alignée avec la marque "  ".

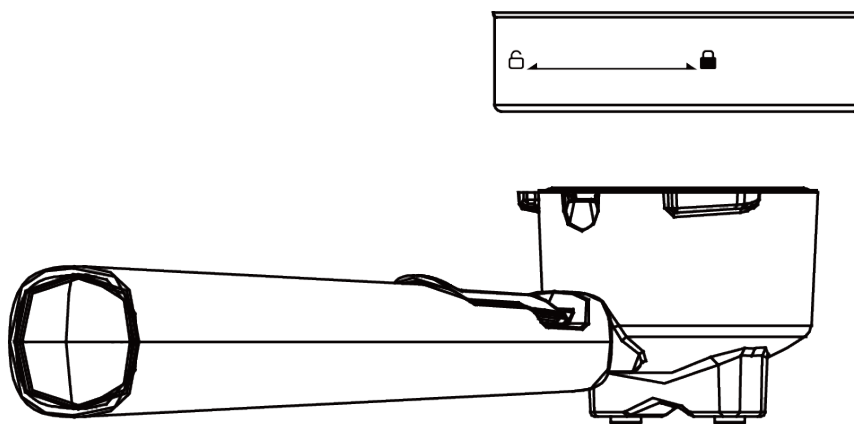

Avant de faire la première tasse de café, pour avoir un goût excellent, il est préférable de rincer la machine avec de l'eau chaude.

5. Brancher le cordon d'alimentation, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt «  »
Notes : le voyant d'alimentation s'allume.

Le voyant de préparation d'espresso «  » n'est pas allumé.

6. La machine commence à chauffer.

7. Lorsque le voyant bouton de préparation d'espresso est allumé, appuyer sur le bouton et l'eau commencera à couler.

Note : S'assurer que le bouton de contrôle de la vapeur est sur "OFF".

S'il est sur "ON", les trois indicateurs clignoteront ensemble et l'appareil ne fonctionnera pas.)

la pompe va commencer à pomper l'eau, et la faire ressortir par le bec du filtre.

Note : La pompe fera un peu de bruit au démarrage ce qui est normal car elle évacue l'air resté dans l'appareil. Après environ 20 secondes, le bruit disparaîtra.

8. Pour obtenir de l'eau chaude ou laver a tasse à café, attendre que le voyant de préparation d'espresso reste allumé, et appuyer sur le bouton. En relâchant le bouton, l'eau s'arrêtera de couler.

FAIRE UN ESPRESSO

1. Pendant le préchauffage de la machine, remplir de café moulu, la coupelle (posée dans le porte-filtre)

Note : la poudre de café doit être du N°1, (ni trop épaisse ni trop fine)

2. Tasser doucement avec le pilon.

Note : Penser à nettoyer le bord du porte-filtre de la poudre de café qui pourrait s'y trouver.

3. Insérer le porte-filtre dans l'appareil et le verrouiller fermement en position.

4. Placer une tasse à café sous le porte-filtre, sur la grille.

5. Lorsque le voyant de préparation d'espresso est allumé, appuyer sur le bouton et le café commencera à s'écouler.

Notes : ajuster la position de la tasse à café si besoin est pour que le café s'écouler bien dans la tasse, et non le long de la paroi de la tasse.

Pour plus de café, appuyer à nouveau sur le bouton de préparation d'espresso.

Quand le café ne coule plus, l'expresso est prêt. Toutefois, il est possible d'arrêter le café de couler en appuyant, de nouveau, sur la touche de préparation d'espresso.

6. Retirer le porte-filtre en le tournant la poignée dans le sens horaire, puis, verser le marc de café, dans une poubelle.

Notes : Attention à ne pas jeter le filtre en inox !

Après chaque utilisation, Laisser refroidir puis rincer à l'eau courante le filtre et le porte-filtre.

FAIRE UN CAPPUCCINO OU DE LA MOUSSE DE LAIT

1. Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt

2. Appuyer sur le bouton Mousse de lait «  ».

Note : le voyant du bouton de mousse de lait clignote et restera allumé lorsque le préchauffage sera terminé.

3. Verser le lait froid dans le pichet. (Remplir 1/3 du récipient).


4. Dévisser légèrement le bouton de contrôle de la vapeur jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir et, laisser s'échapper un peu de vapeur d'eau avant de mousser.

5. Pour mousser, Enfoncer la buse à vapeur de 1 cm dans le lait, Puis, dévisser lentement le bouton de contrôle de la vapeur jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir.

Note : la vapeur peut être ajustée en fonction des convenances personnelles pour mousser plus ou moins.

6. Lorsque la température du lait atteint environ 75 degrés et que la mousse de lait commence à gonfler, tourner le bouton de contrôle de la vapeur sur

"OFF" et appuyer sur le bouton de mousse de lait "  " pour fermer.

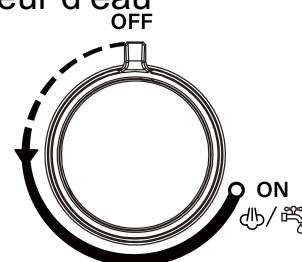

FONCTION EAU CHAUDE

1. Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt.

2. Tourner le bouton de contrôle de la vapeur sur "ON",

Notes : Penser à mettre un récipient sous la buse sortie vapeur.

Le tuyau de vapeur laisse sortir un peu de vapeur puis de l'eau chaude en continu.

3. Pour arrêter l'eau chaude, tourner le bouton de contrôle de la vapeur sur "OFF"

REFROIDIR L'APPAREIL

Lorsque la température de l'appareil est trop élevée, (après l'utilisation de la vapeur notamment) le voyant de préparation d'espresso clignote, la machine doit être refroidie.

Tourner le bouton de contrôle de la vapeur sur "ON". L'appareil commence à pomper de l'eau et le tuyau de vapeur laisse sortir de l'eau en continu. Cela va refroidir la machine à café.

Lorsque que le voyant clignote rapidement, tourner le bouton de contrôle de la vapeur sur "OFF" pour arrêter le refroidissement.

Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, l'appareil peut, à nouveau, faire du café.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	1350W
Norme	Classe I

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable


MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement

électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

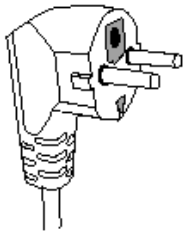

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'humidité ou à la pluie

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

AOUT 2023