

EXTRACTEUR DE JUS ELECTRIQUE

Manuel d'utilisation



TCF-121



TCF-126



TCF-



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

Produit livré avec 2 récipients, un pour le jus et un pour la pulpe.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
 - fermes ;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes,

à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants, quelque soit son état (Marche, Arrêt, Refroidissement).
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR CET APPAREIL

- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- **MISE EN GARDE** : il y a des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre rotatif ou le couvercle de protection est endommagé ou présente des fissures visibles.
- Pour en savoir plus sur comment nettoyer des surfaces en contact avec des aliments, sur les réglages de vitesse et de durée de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe correspondant ci-après de ce mode d'emploi.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la



localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.


Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

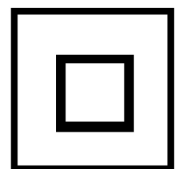

Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.


Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

PRESENTATION

1. Plateau récepteur d'ingrédients
2. Ensemble goulotte et crépine
3. Vis sans fin de broyage
4. Récepteur / Séparateur jus + pulpe
5. Base moteur
6. Interrupteur marche / arrêt / marche arrière
7. Cordon d'alimentation électrique
8. Récipient pour le jus
9. Récipient pour la pulpe
10. Poussoir
11. Bec verseur de jus
12. Fermeture du verseur
13. Sortie de pulpe
14. Brosse de nettoyage

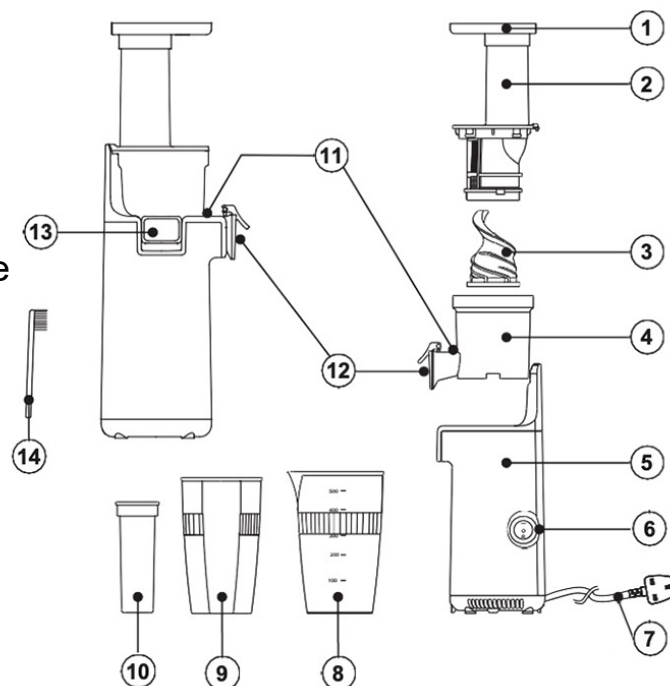

PREMIERE UTILISATION


Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement et en faisant attention aux accessoires coupants.

Nettoyer à l'eau savonneuse tous les accessoires et bols et essuyer soigneusement. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

ASSEMBLAGE

- Placer la base moteur sur une surface plane, par exemple un plan de travail dans une cuisine, et s'assurer que l'appareil est stable.

Note : S'assurer que l'appareil n'est pas branché et que l'interrupteur est sur «O» avant d'assembler la machine.

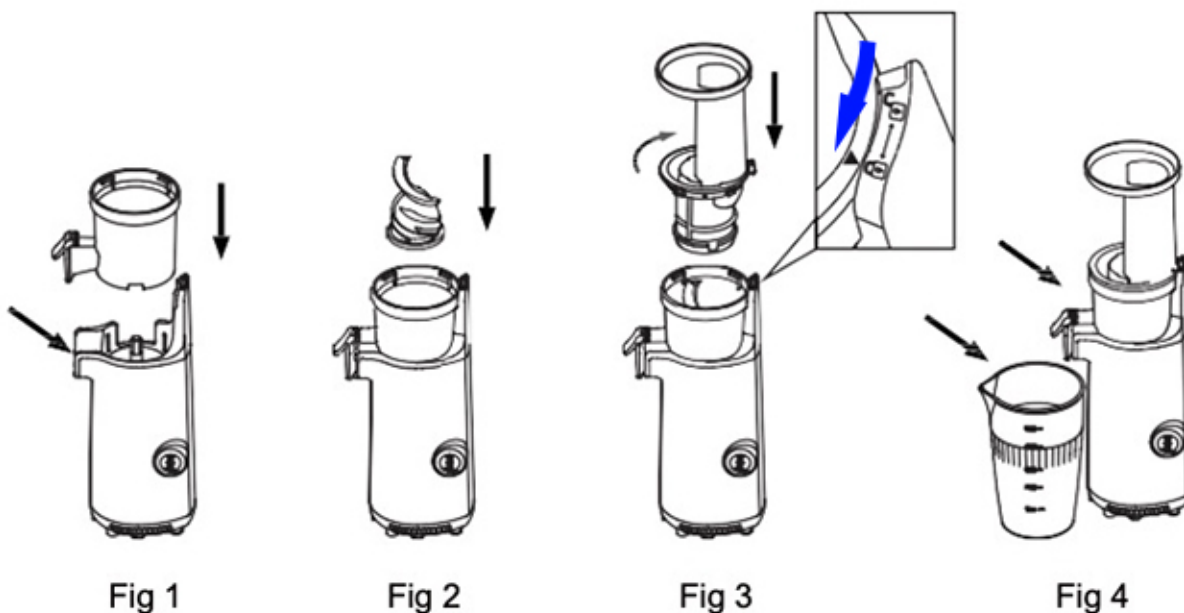

1. Positionner le bol presseur sur la base motorisée en alignant la position des becs sur l'axe. (Fig. 1)

2. Pousser fermement la vis sans fin au centre du bol. (Fig. 2)

Note : S'assurer que la vis touche bien le fond, sinon le couvercle ne pourra pas être fermé.

3. Positionner la goulotte sur le bol et aligner le sigle « ▲ 

Note : S'assurer que le sigle « ▲ 

4. Placer les récipients à jus et à pulpe sous les becs correspondants. (Fig. 4)

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant d'assembler, de démonter ou pendant le nettoyage.
- Arrêter l'appareil et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Des blessures potentielles peuvent survenir lors d'une mauvaise utilisation.
- En ce qui concerne les instructions pour le temps et le nettoyage, se référer au paragraphe correspondant du manuel.

Notes : Vérifier que toutes les pièces sont bien assemblées et dans la bonne position.

S'assurer que l'interrupteur est sur Arrêt = « O ».

S'assurer que le couvercle du bec verseur de jus est fermé.

Préparer les fruits ou légumes et les couper en morceaux en lanières de 2 cm x 5 cm ou en cubes de 2 cm x 2 cm.

Mettre une partie des lanières ou les cubes de fruits dans la goulotte.

Positionner l'interrupteur Marche / Arrêt sur « Marche » pour démarrer l'opération d'extraction.

Pousser les aliments vers le bas avec le poussoir.

Notes : Utiliser uniquement le poussoir pour pousser les ingrédients !

Si un fruit (ou légume) est coincé à l'intérieur du bol presseur, Passer

quelques secondes en position « Marche arrière » « R ».

Les légumes longs, tels que les carottes, doivent être introduits avec l'extrémité pointue, en premier, dans l'entonnoir.

Appuyer doucement sur les fruits (ou les légumes) avec le poussoir, Trop de pression réduit la quantité de jus extraite et peut endommager l'appareil.

Ne pas laisser fonctionner l'appareil pendant plus de vingt minutes en continu. Si l'appareil a fonctionné 20 minutes, laisser refroidir pendant 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Garder un œil sur le bac à pulpe et le récipient pour le jus, et, arrêter l'appareil avant que ceux-ci ne soient trop pleins.

Toujours arrêter l'appareil, en positionnant le sélecteur sur « 0 », avant de soulever le couvercle.

Ce produit est équipé d'une sécurité, et il fonctionnera seulement si l'installation est correcte.

Pendant le processus d'extraction, il est possible de laisser fermé le couvercle du verseur. Dans ce cas, arrêter l'extraction avant que le bol soit plein de jus.

Note : Il est intéressant de fermer le couvercle si l'on extrait plusieurs fruits ou légumes différents. Cela permet de mélanger les goûts directement dans le bol presseur.

CONSEILS

Retirer les noyaux ou les graines dures avant de presser pour éviter d'endommager la vis de serrage.

Si des jus mélangés doivent être préparés, commencer toujours par les fruits ou légumes les plus durs, puis presser les plus mous.

Laisser la centrifugeuse fonctionner pendant 30 secondes après que le dernier ingrédient ait été introduit dans la trémie.

L'extracteur ne convient pas pour les fruits ou légumes très durs ou fibreux tel que la canne à sucre.

Certains fruits contiennent trop d'amidon pour être presser et obtenir du jus.

Quelques exemples sont : l'avocat, la banane, les figues, la mangue, la papaye, le fruit du dragon, etc. Ils obstrueront le tamis en acier inoxydable.

Laver toujours les fruits et légumes avant d'en extraire le jus.

Les plus appropriés sont : Ananas, Betteraves, Céleri, Pomme, Concombre, Epinards, Melon, Tomate, Mandarine, ...

Tous les fruits et légumes à peau fine ne sont pas tenus d'être peler mais ceux avec une peau plus épaisse comme Mandarine, Ananas et Betterave crue (par exemple) doivent être épluchés.

Les graines d'Agrumes peuvent causer un goût amer au jus, et il est préférable de les enlever.

En pressant les pommes, la concentration du jus de pomme dépend du type de pomme sélectionné. Les pommes à jus clair (peu gouteux) peuvent être évincées pour des pommes avec beaucoup de jus et plus épais.

Le jus de pomme fraîchement pressé peut tourner rapidement au brun, pour l'éviter et ralentir la décoloration, ajouter le jus d'un demi-citron.

Les feuilles de salade (comme la laitue) peuvent être également pressées.

DEMONTAGE DE L'APPAREIL

Démonter toujours l'appareil après chaque utilisation pour le nettoyer.

Note : il est toujours plus facile de nettoyer des résidus frais. Après un temps, ceux-ci deviennent durs et collent dans l'appareil.

Positionner l'interrupteur sur « O » et débrancher l'extracteur de la source d'alimentation.

1. Retirer les contenants de jus et de pulpe.

2. Retirer la goulotte en la tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le signe ▲ 

3. Retirer la vis sans fin en la tirant vers le haut.

Note : Si c'est très dur, balancer doucement de gauche à droite en tirant.


4. Retirer le bol presseur en le soulevant verticalement.

TRUCS ET ASTUCES

- Mettre un sac plastique de taille appropriée dans le bac à pulpe avant d'utiliser l'appareil, cela facilitera son nettoyage.
- Utiliser des fruits et légumes frais - ils contiennent le plus de jus que des fruits et légumes décongelés.
- Les légumes verts à feuilles tels que le chou ou les épinards peuvent être presser. Rouler les feuilles en forme de cylindre, d'une taille appropriée avant de les insérer dans l'entonnoir.
- Tous les types de jus doivent être consommés immédiatement après la fabrication car ils perdent rapidement (8 à 10 minutes) les nutriments et vitamines lorsqu'ils sont exposés à l'oxygène de l'air. En vieillissant, le goût peut, également, être altéré.
- Se rappeler que la pulpe de fruit récoltée peut être utilisée dans les gâteaux, légumes, lasagnes, muffins, etc.

S'il reste des résidus dans l'entrée du bec verseur de pulpe

1. Tenir la valve en silicone A
2. Tirer sur la valve en silicone pour ouvrir le passage (Fig. 11).
3. Nettoyer sous l'eau courante.
4. Remettre la valve en place en appuyant fermement.

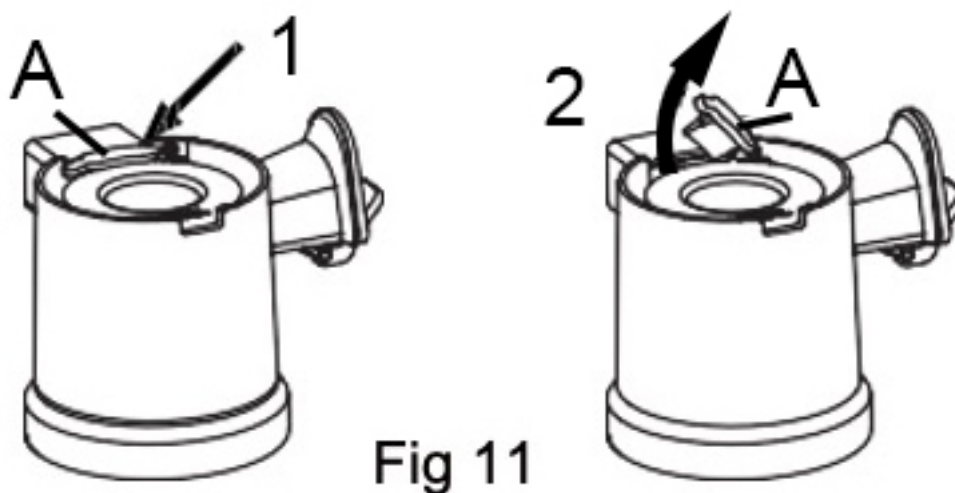


Pour nettoyer la bague d'étanchéité au centre du bol presseur

1. Mettre le bol presseur à l'envers et le poser sur une table horizontale.
2. Pousser sur la bague d'étanchéité avec le doigt vers l'intérieur du bol (Fig 12a) pour la désassembler du presseur.
3. Nettoyer sous l'eau courante.
4. Après le nettoyage, remettre la bague dans le trou central du bol presseur (Fig.12b).

Note : Lorsque le bol presseur est à l'envers, la petite surface nervurée doit être tournée vers le haut c.

5. Le grand coté plat de la bague d'étanchéité doit être positionné à l'intérieur et le petit côté nervuré à l'extérieur du bol de compression. (Fig 12c)

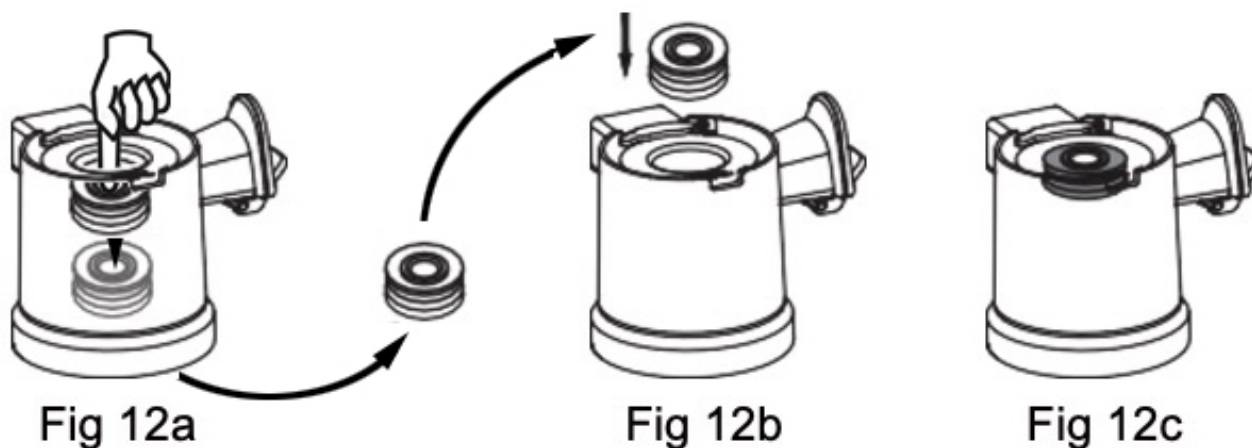

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50 - 60Hz
Puissance	130W
Norme	Classe II
Utilisation en continu	20 Minutes
Temps de repos	10 minutes

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par SoTech International
" LE PERIPOLE " N°A103
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-Bois – France**

DECEMBRE 2020