SoTechwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TCG-2029
9 éléments 2000W

CHAUFFAGE A BAIN D'HUILE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
  -Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
  -Fermes.
  -Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
  -Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L’appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d’une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s’il est tombé.
- Ne pas utiliser si l’appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage.
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable.

- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique : **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT**.
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ce chauffage à bain d'huile contient une quantité précise d'huile. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile doivent être effectuées exclusivement par le fabricant ou un technicien agréé, à contacter en cas de fuite d'huile.

- L'élimination de l'huile usagée doit être effectuée conformément à la réglementation locale. Veuillez contacter votre mairie pour connaître la procédure à suivre.
- Ce produit n'a pas été conçu pour d'autres usages que ceux spécifiés dans ce manuel.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.

- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé, s'il fuit ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil et ne rien poser dessus.
- Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite d'huile.
- Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.
- En ce qui concerne l'information pour l'assemblage des pieds, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Ne pas utiliser ce chauffage sans les pieds.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Ce produit convient uniquement pour des lieux isolés ou pour une utilisation occasionnelle.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner exclusivement sur un réseau électrique 230V~ / 50-60Hz. L'utilisateur n'a aucun réglage à effectuer : l'appareil s'adapte automatiquement à la fréquence du réseau électrique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute

personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MESURES IMPORTANTES SPECIFIQUES A CET APPAREIL

1. Ne pas utiliser le radiateur si les pieds ne sont pas correctement fixés. Concernant l'installation des pieds, se référer au paragraphe ci-dessous du manuel.
2. Utilisation en intérieur uniquement.
3. Ne pas placer le radiateur sur des tapis à poils très épais.
4. Débrancher toujours le radiateur lors du déplacement d'un endroit à un autre.
5. Cet appareil n'a pas de protection contre les risques de l'eau ne doit pas être utilisé dans une salle de bains.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des pièces bien isolées ou occasionnellement.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole «NE PAS COUVRIR» prévient l'utilisateur de ne pas couvrir et/ou de ne rien poser sur l'appareil. Cela pourrait entrainer une surchauffe préjudiciable et dangereuse.
MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.
Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer. Attendre qu’il refroidisse et le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil (au moins deux fois par an, même avec un aspirateur).
3. Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon humide, en veillant à ce que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Séchez l'appareil avant utilisation ou rangement.
4. NE PAS tenter de nettoyer l'intérieur du chauffage.
5. NE JAMAIS TENTER D'OUVRIR LE BOÎTIER DE CE CHAUFFAGE. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
6. Lorsque vous rangez le chauffage pendant la période d'inutilisation, enroulez soigneusement le cordon autour de sa base afin d'éviter tout dommage.

Il est utile de nettoyer les grilles d’entrée et de sortie d’air au moins une à deux fois par an. (Utiliser un aspirateur si nécessaire).
• IMPORTANT : ne jamais utiliser de produits abrasifs qui risqueraient de détériorer l’aspect de votre appareil.
• Il est impératif de bien laisser refroidir votre appareil avant de le ranger.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l’abri de l’humidité.

CONNAITRE SON APPAREIL

1 Interrupteur marche/arrêt
2 Thermostat
3 Poignée
4 Pieds de l'appareil
5 Rangement du cordon




MONTAGE

FONCTIONNEMENT DU RADIATEUR D'HUILE

ASSEMBLAGE

1. Sortez le radiateur et tous ses accessoires de leur emballage.
2. Retournez le radiateur.
3. Positionnez les supports de roues entre les ailettes d'extrémité.
4. Fixez-les au radiateur à l'aide des boulons en U et des écrous papillon fournis.
5. Serrez les écrous papillon.
6. Remettez le radiateur à l'endroit.

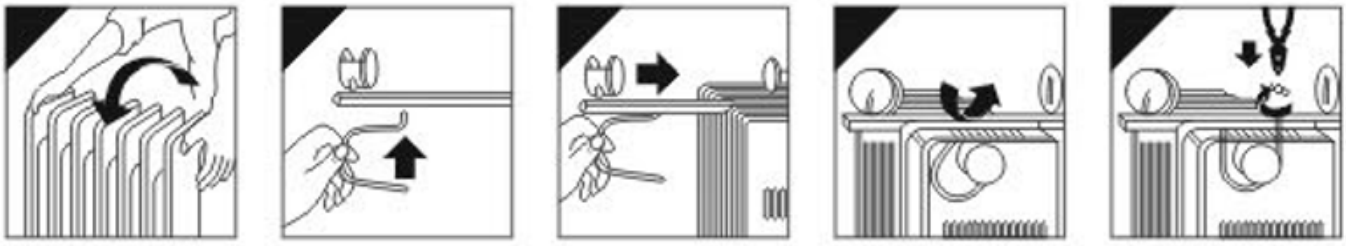

UTILISATION

Dérouler complètement le cordon secteur.
Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, et reliée à la terre, pour éviter tout danger.
Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
Ne modifier en aucun cas l'appareil.
Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état avec contact à la terre.
C'est un appareil de classe I.

UTILISATION DE VOTRE RADIATEUR À OIL

Placez le radiateur au sol, à au moins 90 cm du mur et de tout autre objet (meubles, rideaux, plantes, etc.).
(Assurez-vous que l'alimentation électrique utilisée correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.)
Avec le thermostat et les interrupteurs de mise en marche sur la position « ARRÊT », branchez le radiateur à la prise secteur.

UTILISATION DU THERMOSTAT ET DES INTERRUPTEURS DE MISE EN MARCHE

1. La température ambiante se règle à l'aide du thermostat. Tournez simplement le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens inverse pour la diminuer, jusqu'à obtenir la température souhaitée.
2. Sélectionnez l'un des niveaux de puissance suivants :

Bouton sur I	Bouton sur II	Bouton sur I + II
700W	1300W	2000W

Mettez le bouton sur 0 pour arrêter le chauffage.

3. Les voyants des interrupteurs de mise en marche s'allument lorsque le radiateur est en marche.
4. Tourner le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la température de consigne.
5. Tourner le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la température de consigne.
6. Ne couvrez jamais le radiateur pendant son fonctionnement ; cela présente un risque d'incendie.

7. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre chauffage, mettez le sélecteur de position et le thermostat sur la position « 0 », puis débranchez le cordon d'alimentation.

ATTENTION : Utilisez le chauffage uniquement en position verticale normale, les pieds fixés à la base de l'appareil.
Toute autre position de l'appareil pourrait s'avérer dangereuse.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V~ 50-60Hz
Puissance	9 Eléments 2000W
Normes	Classe I


Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Notes importantes :

- cet appareil ne possède pas de protection contre les risques de chute d'eau. Il doit donc être placé loin de tout point d'eau (Douche, baignoire, robinet, …) et n'est pas approprié pour une salle de bain.
- L'installation électrique de la pièce, l'installation de l'appareil et son utilisation doivent être conformes aux normes (Norme NFC15100 pour la France) en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Pour une protection accrue, il est possible faire installer sur le circuit électrique un disjoncteur thermique ne dépassant pas 30mA. Se renseigner auprès d'un professionnel.
- Ce chauffage est muni d'un interrupteur, non réinitialisable, qui coupe le chauffage en cas de surchauffe. Si cela arrive, il est nécessaire de renvoyer le chauffage à un service agréé pour le réinitialiser.

MISE A LA TERRE

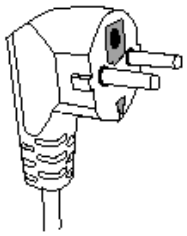

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.
Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.
En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.