

ENSEMBLE POUR HOMME

« La Beauté au Masculin »



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail. - Les maisons de ferme - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination .
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en

toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans, quelque soit son état (Marche, Arrêt, Refroidissement).

- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas laisser de petits enfants ou des personnes handicapées jouer avec.

- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique : **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate. Veiller, également, à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir. Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute

personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une

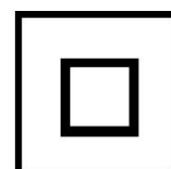

isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


TONDEUSE DE LUXE

Manuel d'utilisation




Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

I'APPAREIL

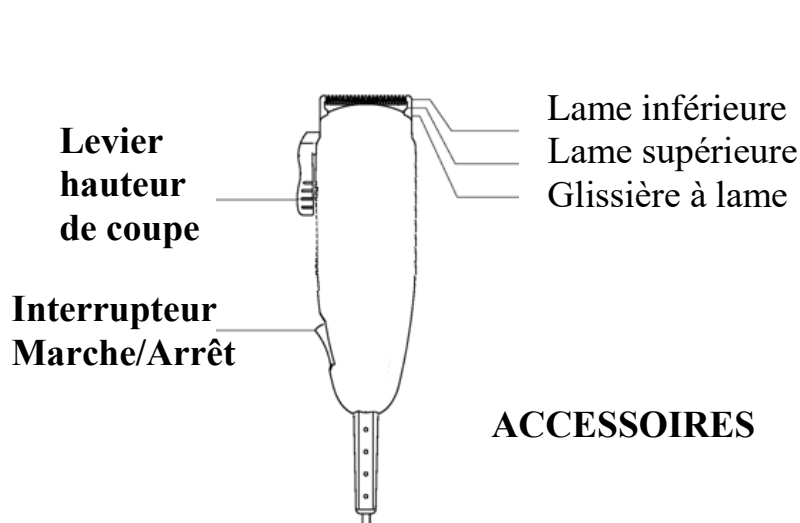

Sabots de coupe

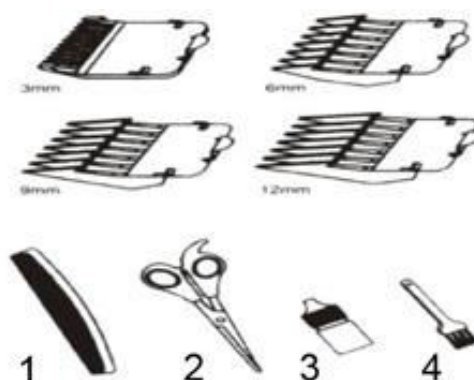

ACCESSOIRES

1/ Peigne de coiffure ; 2/ ciseaux de coiffure ; 3/ Huile de lubrification ; Brosse de nettoyage.

Instructions pour une coupe de cheveux à la maison

N'utilisez jamais cet appareil sur cheveux mouillés. Son utilisation est prévue sur cheveux secs uniquement.

AVANT DE COMMENCER

- S'assurer que la tondeuse est propre, bien huilée et en parfait état de fonctionnement.
 - Placer une serviette autour du cou de la personne pour éviter la chute des cheveux dans le col ou sur le sol.
 - Faire assoir la personne sur une chaise de manière à ce que sa tête soit au niveau de vos yeux.
- Peigner les cheveux pour les démêler, tenir la tondeuse de manière confortable, cela aidera à couper de façon régulière.


UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

COUPER LES CHEVEUX AVEC LES PEIGNES (GUIDES)

(Pour coupe moyenne ou longue)

- Pour fixer un peigne, tenez le, les dents vers le haut, puis enclenchez le fermement à la base de la lame de la tondeuse.

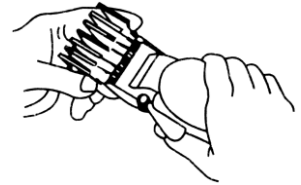

Peigne #1 --- pour une longueur de cheveux variée

Peigne #2 --- pour une longueur de cheveux réduite de 1/4"

Peigne #3 --- pour une longueur de cheveux réduite de 1/2"

Peigne #4 --- pour une longueur de cheveux réduite de 3/4"

Des peignes d'angles spécifiques sont disponibles.

- Pour commencer, coupez les cheveux sur une petite surface jusqu'à ce que vous vous assimiliez la longueur de cheveux laissée par chaque peigne.
- Il est conseillé d'utiliser d'abord le peigne le plus long, puis de passer au plus court.
- Pour une coupe uniforme, ne pas forcer ou pousser la tondeuse dans les cheveux rapidement. La tondeuse fonctionne mieux à sa propre vitesse.
- Commencez par peigner les cheveux dans leur direction naturelle,
- Placez le plus grand peigne sur votre tondeuse et commencez à tondre les cotés du bas vers le haut.
- Tenez la tondeuse légèrement contre les cheveux avec les dents pointées vers le haut mais à plat contre la tête.
- Remontez la tondeuse doucement vers le haut et l'extérieur de manière à ne tondre qu'une petite partie des cheveux à la fois. (Fig1.)
- Recommencez sur l'autre coté et l'arrière de la tête.(Fig.2)



Fig.1



Fig.2

Si vous souhaitez une coupe plus courte, vous pouvez soit utiliser un peigne plus petit soit appuyer plus fort et lever moins l'appareil de la tête avec le peigne déjà en place.

Toute cette procédure demande de la pratique et il vaut mieux laisser les cheveux plus longs lors des premières coupes. .(Fig.3)

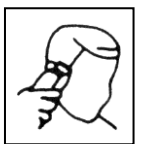


Fig.3

Pour le dessus de la tête, vous obtiendrez une coupe vraiment courte si vous utilisez le peigne n°4. Avec les dents à plat contre la tête, commencez à tondre doucement de l'avant vers l'arrière.

Encore une fois, il vaut mieux laisser les cheveux plus longs lors des premières coupes. (Fig.4)



Fig.4

Bordures et finitions.

- Pour les bordures et les finitions, vous n'avez pas besoin des peignes. Utilisez votre tondeuse avec le levier de hauteur de coupe sur position courte.
- Peignez les cheveux dans le style souhaité. Placez la tondeuse entre les pattes et les oreilles.(Fig. 5)
- Assurez vous que le bord de l'angle de la lame soit contre la ligne des cheveux. En suivant cette ligne, bougez la tondeuse lentement autour



Fig.5

des oreilles.(Fig.6)

- Pour la nuque et les pattes, tenez la tondeuse à l'envers (voir le dessin) placez la contre la peau à la longueur souhaitée et glissez vers le bas.

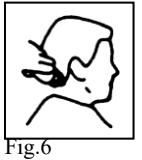


Fig.6

Coupes courtes, à la brosse.

- Tondre toujours de la nuque vers le haut du crâne en utilisant le peigne le plus long. Gardez la tondeuse à plat contre la tête et remontez le long des cheveux.

Utilisez la même technique pour les cotés, en tondant du bas vers le haut sur les cotés de la tête. (Fig.7)



Fig.7

- Pour le devant de la tête, coupez les cheveux à l'opposé du sens de la repousse. Puis égalisez les cotés.(Fig.8)



Fig.8

- Pour une coupe en brosse, utilisez un peigne plat (non fourni). Coupez les cheveux du sommet du crâne en longeant le peigne.


Pour effiler le contour de la nuque, utilisez les peignes pour coupe courte. Puis peignez les cheveux et corrigez si nécessaire. (Fig.9)



Fig.9

Si vous souhaitez une coupe effilée sur les cotés et à l'arrière, suivre les instructions du dessin suivant :

Les 4 zones illustrées pour guider la coupe sont des indications pour réaliser une coupe « maison ».

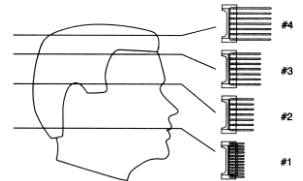



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Votre tondeuse a fait l'objet d'un examen minutieux pour s'assurer que les lames ont été huilées et alignées avant leur sortie d'usine.
- Les lames doivent être réalignées si elles ont été déplacées pour un nettoyage ou un remplacement.
- Pour réaligner les lames, faites coïncider les dents des lames du haut et du bas, point par point.

La dernière dent devrait être approximativement à 1.2mm de la lame inférieure. (Comparez vos lames avec le dessin)

NOTE Si l'alignement des lames n'est pas correct, verser quelques gouttes d'huile sur les lames,


- Faire fonctionner la tondeuse un moment, éteindre La tondeuse et, la débrancher.

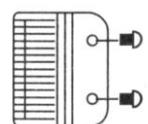

- Visser légèrement et ajuster.
- Resserrer les vis après avoir positionner la lame.


HUILER LES LAMES

- Pour maintenir la tondeuse en bonne condition, les lames doivent être huilées Régulièrement.
- Ne pas utiliser de l'huile pour cheveux, du gel, de l'essence ou autre solvant. Le solvant s'évapore et laisse une pellicule épaisse qui Ralentit le mouvement des lames.

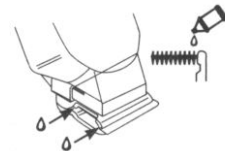

LE LEVIER

- Le levier est placé de manière pratique près de votre pouce (si vous êtes droitier). Vous pouvez donc aisément l'ajuster lorsque la tondeuse est déjà en marche.
- En utilisant les positions du levier, vous obtenez des coupes courtes même sans placer de peigne.
- Sur la position haute, le levier permet d'obtenir les coupes les plus courtes.
- Dans la position la plus basse, le levier laissera les cheveux à longueur équivalente au peigne n° 1.
- Le levier permet de conserver les lames plus longtemps puisqu'il use un bord différent à chaque fois. De plus, le levier peut vous aider à retirer les cheveux coincés entre les lames sans devoir les démonter, lorsque la tondeuse est en marche.

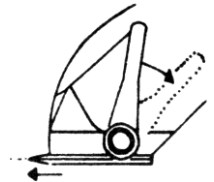

CONSEIL : basculer le levier rapidement entre « coupe courte » et « coupe longue » plusieurs fois. En faisant cela après chaque utilisation, vous éviterez l'accumulation de cheveux entre les lames.

Si, malgré cela, votre tondeuse ne coupe plus, il faudra changer les lames.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V ~ 50Hz
Puissance	10W
Norme	CLASSE II

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

RASOIR ELECTRIQUE RECHARGEABLE

Manuel d'utilisation




Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Couvercle de protection des lames
2. Micro grille en inox
3. Têtes de coupes (A – B – C)
4. Bouton d'éjection de la tête du rasoir
5. Corps de l'appareil
6. Interrupteur Marche / Arrêt
7. Témoin lumineux de charge

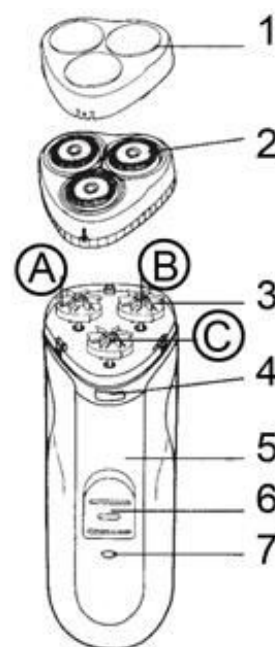

1. Oter le couvercle de protection de la grille et faire glisser le sélecteur Marche/Arrêt sur Marche (ON)
2. Approcher doucement la tête du rasoir jusqu'à Toucher votre peau et déplacer lentement le rasoir dans le sens opposé à l'implantation de la barbe.
3. Après avoir terminé le rasage, faire glisser le sélecteur Marche/Arrêt sur Arrêt (OFF) et remettre le couvercle.

Note : Ne jamais dépasser 12h de charge, cela risque de diminuer la vie de la batterie.

Tondeuse de finition

Ce rasoir est muni d'une tondeuse pour les pattes ou la moustache.

1. Appuyer sur le bouton pour faire sortir la tondeuse située à l'arrière de l'appareil.
2. Positionner la lame de coupe à l'endroit précis que vous souhaitez tailler.
3. Après l'utilisation, appuyer vers le bas, sur la tondeuse pour la faire rentrer dans le logement prévu.



Entretien

1. Oter le couvercle de protection de la grille
2. Appuyer sur le bouton (situé sous la tête) pour séparer la tête du rasoir et le corps.
3. Appuyer également sur le bouton à l'arrière de l'appareil pour faire sortir la tondeuse.
4. Oter les poils de barbes à l'aide de la brosse fournie et, au besoin, passer un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
5. Après le nettoyage, assembler de nouveau la tête du rasoir avec corps en respectant la position initiale et rentrer la tondeuse.
6. Remettre le couvercle.

ATTENTION :

- NE JAMAIS PASSER L'APPAREIL SOUS L'EAU
- NE PAS INVERSER LES TÊTES DE COUPES

Charge

1. Vérifier que le sélecteur Marche/Arrêt est bien sur Arrêt (OFF) et que le couvercle est en place.
2. Connecter le rasoir avec le jack du cordon secteur et brancher la fiche dans une prise électrique en bon état.

Note : Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.

3. Le témoin de charge s'allume, montrant que la charge commence.
4. Laisser le rasoir en charge pendant 8 à 12h selon le temps d'utilisation préalable.

Note : - A la première utilisation, laisser le rasoir se décharger au maximum, avant de le recharger, pour économiser la vie de la batterie.
- Le rasoir peut être utilisé 5 à 6 fois avec une charge pleine.

NETTOYAGE

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RASOIR

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	3W
Norme	CLASSE II
Batterie	Ni-Mh LR6 ou AA 600mA / 1,2V

EPIRATEUR NASAL

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

EPILATEUR NASAL

1. Dévisser le corps de l'appareil.
2. Insérer une pile de type LR6 ou AA 1,5V. (non fournie) en respectant la polarité.
3. Refermer l'appareil.
4. Mettre l'appareil en marche.
5. Approcher délicatement la tête rotative pour couper les poils de nez ou d'oreille indésirables.

Note :

- NE JAMAIS TOUCHER LA TÊTE PIVOTANTE AVEC LE DOIGT OU TOUT AUTRE PARTIE DU CORPS POUR EVITER DE SE BLESSER.
 - NE PAS INSERER D'OBJET DANS LA TÊTE DE L'APPAREIL CELA L'ENDOMMAGERAIT.
6. A la fin de l'utilisation, arrêter l'appareil, remettre le couvercle.

Entretien

1. Séparer la tête du corps de l'épilateur.
2. Oter les poils de nez ou de moustache à l'aide de la brosse fournie et, au besoin, passer un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
3. Ré assembler l'appareil et le ranger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 1 Pile LR6 ou AAA (non fournie)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries Ni Mh)

- L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque l'on veut retirer la batterie.
- Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.

Pour retirer la batterie :

- Retirer la vis se trouvant à l'arrière de l'appareil.
- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SÛRE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.

CONCERNANT L'ENSEMBLE DE CES APPAREILS

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 12 mois à partir de la date d'achat.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

ATTENTION : Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Cet appareil satisfait aux directives CE , également, pour l'antiparasitage et pour la sécurité basse tension. Il a été conçu selon les dernières prescriptions techniques en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°C111 à 115
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**