

RASOIR RECHARGEABLE **“WET & DRY” *** **+ TONDEUSE DE FINITION** *MANUEL D'INSTRUCTION*

TCO-6024



LA COULEUR DES ACCESSOIRES
PEUT CHANGER SANS PRÉAVIS.

* Utilisable sous la douche ou à sec.



TCO-6025



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez la pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans à moins qu'ils ne soient sous une surveillance.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « III » signifie que le matériel concerné est conçu pour être alimenté sous une tension non supérieure à 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu. Les matériels comportant ce signe sont dits de classe III.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR PRODUITS UTILISABLES DANS UNE SALLE DE BAIN

- Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain le débrancher après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est éteint.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demander conseil à votre installateur.
- REMARQUE : Un disjoncteur thermique, n'est pas un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).
- Toujours débrancher l'appareil même entre 2 utilisations rapprochées. Par exemple : Arrêter l'appareil et le débrancher si vous le déposez pendant que vous vous séchez.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

A Sec ou sous la douche ?

Avec votre rasoir "wet & dry" pour femme, vous pouvez vous débarrasser des poils disgracieux simplement, confortablement, chez vous ou en voyage. Vous pouvez utiliser votre rasoir, à sec ou sous la douche. Beaucoup d'utilisatrices se servent de champoing ou de crème de douche en même temps. Après usage, rincer simplement le rasoir sous la douche ou le robinet.

ATTENTION ! Ce rasoir s'utilise UNIQUEMENT sur batterie sans la base chargeur.

Charge



Ce rasoir se charge uniquement avec la base fournie. Avant d'utiliser votre rasoir pour la 1ère fois, ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps, Il est nécessaire de le charger complètement pendant 8H.

Après une charge complète et pour le recharger après utilisation, Une charge de 30 minutes est normalement suffisante.

- Placer la base chargeur sur une surface plane et horizontale en prenant garde à la proximité d'une source d'eau pour que celui-ci ne tombe pas dans l'eau
- Il est possible de brancher la base chargeur dans une prise spéciale rasoir.
- Laisser le rasoir sur sa base avant et après l'utilisation.

Notes : Toujours charger le rasoir après l'avoir essuyé correctement après usage (s'il est mouillé).

Toujours arrêter le rasoir avant de le recharger.

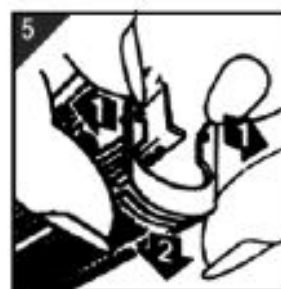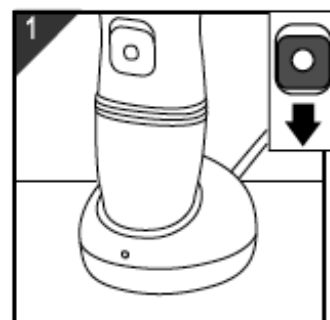


Poser la tête du rasoir doucement sur la peau à l'emplacement à raser.
Déplacer lentement le rasoir d'avant en arrière et vis et versa.


Notes : Pour une meilleure efficacité : Exercer une légère pression sur la peau.
Déplacer le rasoir dans le sens contraire de la pousse des poils.

Après utilisation

1. Arrêter l'appareil en glissant l'interrupteur vers le bas.
2. Poser le rasoir sur son socle.
3. Remettre le couvercle sur la tête de l'appareil.

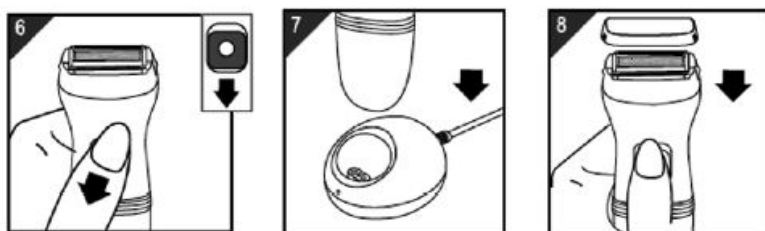

NETTOYAGE & MAINTENANCE

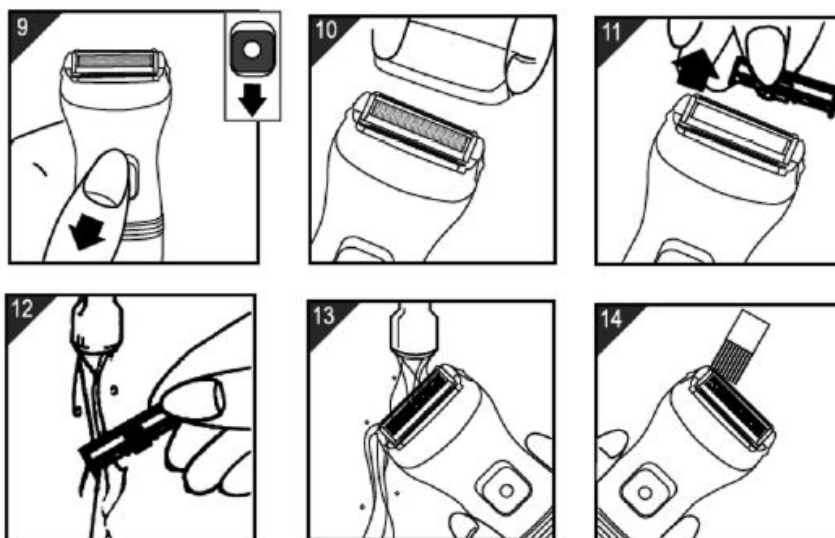

1. Enlever le rasoir de sa base chargeur pour le nettoyer.

Notes : S'assurer que l'appareil est arrêté et débranché du secteur.

N'exercer aucune pression sur la tête du rasoir, afin de la préserver.


2. Ne pas utiliser acétone, essence et matière abrasives, de brosse métallique ou autre objet coupant, sur les parties en plastique.
3. Nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
4. Ne pas rincer le rasoir avec de l'eau trop chaude (Maximum 35°C)

Note : Il n'est pas nécessaire de démonter la tête après chaque utilisation.


Seulement secouer le rasoir, souffler et brosser les poils restant.

5. Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.

2 fois par an, déposer une goutte d'huile (Huile pour machine à coudre ou huile pour tondeuse à cheveux) sur la tête du rasoir et de la tondeuse de précision.

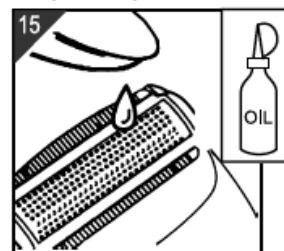

Remplacement de la tête

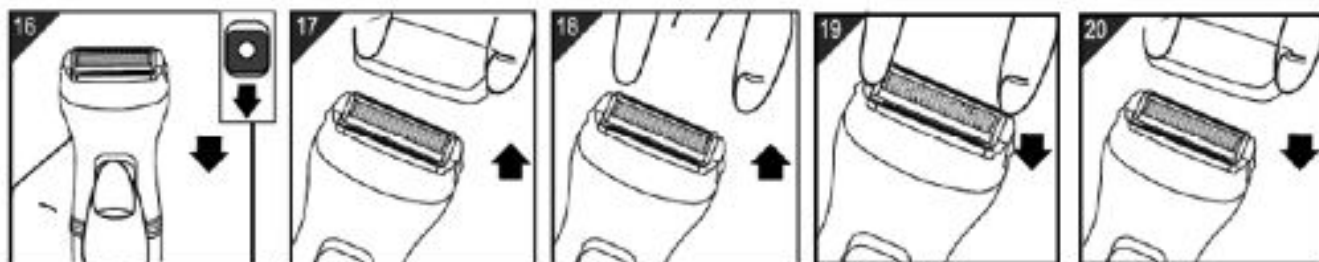

En cas d'utilisation intensive, il est normal d'avoir à remplacer la tête du rasoir. Au bout de 1 à 2 ans.

La tête de ce rasoir peut être remplacée uniquement par une pièce d'origine. Pour cela, contacter votre revendeur ou un service après-vente compétent.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la

durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

PERFORMANCES REDUITES OU CAS DE PANNE

Cause 1 : Le rasoir est sale

Réponse : a Démontez la tête et nettoyez le rasoir
b Démontez la tête et la rincez sous l'eau courante
c S'assurer que des poils ou cheveux n'obstruent pas la tête de coupe.

Cause 2 : Le rasoir fonctionne au ralenti

Réponse : a Charger le rasoir
b Nettoyer la tête de rasage
c Lubrifier la tête de coupe avec une goutte d'huile
d Changer la tête de coupe si elle est endommagée.

L'appareil ne fonctionne pas

Cause 1: La batterie est déchargée.

Réponse : Recharger la batterie.

L'appareil ne se charge pas

Cause 1: vérifier les branchements électriques.

Cause 2: Le rasoir n'est pas posé correctement sur le support chargeur.

Réponse : Poser le rasoir sur la base (un clic indique qu'il est correctement positionné) Le témoin lumineux de charge doit s'allumer en rouge (pour indiquer que l'appareil est bien en charge)

Cause 3: Le témoin lumineux est bien allumé mais l'appareil ne se recharge pas.

Réponse : Vérifier que l'interrupteur Marche arrêt est sur Arrêt ou le positionner sur Arrêt et repositionner l'appareil sur son support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RASOIR

Alimentation	1 pile rechargeable AA 1,2V continu / 3W
Norme	Class III
Charge	3V Continu 200mA
Temps de charge	8H
Temps d'utilisation	+/- 30 Minutes

ADAPTATEUR

Alimentation	Entrée	100-240V~50/60Hz 80mA
	Sortie	3V continu 200 mA
Norme	Class I	

Fabriqu  en R.P.C

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries Ni Mh)

- L'appareil doit  tre d connect  du r seau  lectrique lorsque l'on veut retirer la batterie.
- Avant d' tre retir e, la batterie doit  tre compl tement d charg e. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'  ce qu'il stoppe de lui-m me.

Pour retirer la batterie :

- D sassembler l'appareil et r cup rer la batterie.

LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL OU DU NICKEL HYDRURE METALLIQUE ET DOIT  TRE ELIMIN E DE FA ON S RE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilit   lectromagn tique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

TONDEUSE DE FINITION

IDEAL pour :

Le Maillot de bain, Le cou, Les sourcils, et tous les poils disgracieux ...

Ne pas utiliser comme un rasoir.

Avant de nettoyer la tête, s'assurer que l'appareil est en position arrêté !

Attention de ne pas trop raser au même endroit pour ne pas meurtrir la peau.

Utiliser avec précaution à proximité des yeux.

Ne pas utiliser sur les cils.

Utilisation externe uniquement !

DESIGNATION DES PARTIES


1 Brosse de nettoyage

2 Tondeuse de finition

3 Capuchon protecteur

4 Couvercle du compartiment de la pile

5 Outil de protection des sourcils

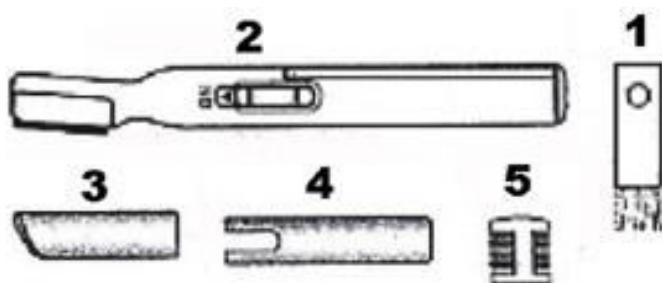

Mise en place de la Pile

Utiliser 1 pile 1,5V LR3 ou AAA" (non fournie)

1. Oter le capuchon

Note : Bien s'assurer que l'appareil est en position Arrêt.

2 Oter le couvercle du logement de la pile.

3 Insérer la pile (en respectant le sens de polarité)

4 Refermer le capot du compartiment.

Attention : si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier le sens d'introduction de la pile.

Utilisation avec la tête de coupe seule

1. Mettre en marche la tondeuse en glissant l'interrupteur sur Marche.

2. Placer doucement la tête de coupe sur la partie à raser.

3. Déplacer lentement en remontant dans le sens inverse de la pousse des poils.

Note : Utilisable sur toutes les parties du corps désignées plus haut.

Mise en place de la protection sourcils

Note : Essayer le côté le plus long en premier, Si le résultat n'est pas concluant, utiliser le côté le plus court.

1 Bien s'assurer que l'appareil est en position Arrêt.

2. Poser un doigt sur le dessus de l'appareil, à côté de la lame de coupe.
3. Positionner la protection sur la tondeuse et pousser légèrement pour la mettre en place.

Utilisation de la tondeuse avec la protection sourcils

1. Après avoir positionné la protection,
2. Mettre la tondeuse en marche.
3. Déplacer le peigne de coupe en suivant le contour naturel de la forme du sourcil à traiter. Toujours opérer de la partie la plus touffue vers la partie la plus fine.

Note : Si les sourcils sont touffus ou broussailleux il est possible d'avoir à répéter l'opération plusieurs fois.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de la protection sourcils

- Démontez la protection de la tondeuse après utilisation.
- Utilisez la brosse pour ôter les poils résiduels.
- Lavez la protection si nécessaire avec de l'eau savonneuse.
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- S'assurer que la protection est entièrement sèche avant de la remonter.

Nettoyage de la tondeuse ou de la tondeuse de finition

- Bien s'assurer que l'appareil est en position Arrêt.
- Utilisez la brosse pour ôter les poils résiduels.
- Essuyez avec un linge humide le corps de l'appareil.
- Retourner l'appareil (le côté opposé à l'interrupteur) et pousser la tête de coupe vers le bas pour la détacher du corps de l'appareil.

Note : Il y aura un clic, signalant que la tête est séparée de l'appareil.

- Utilisez la brosse pour ôter les poils résiduels dans la tête de coupe.
- Remettez la tête en place en insérant le côté saillant dans l'ouverture.

Note : Ne pas forcer inutilement !

- Une fois en place pousser le bouton de fermeture jusqu'à entendre un clic.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

Alimentation : 1 pile 1,5V LR-3 ou AAA (non fournie)

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**