



TCO-6091
TCO-6094

COFFRET COIFFURE AVEC BROSSE SOUFFLANTE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues telles que :
 - Zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail.
 - Fermes.
 - Par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou

de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

▫ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire « * » afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Prendre garde que le cordon d'alimentation et la fiche électrique n'entrent pas en contact avec de l'eau.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR PRODUITS UTILISABLES DANS UNE SALLE DE BAIN

Pour assurer une protection complémentaire, installer, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA. Demander conseil à votre installateur.

Note : Un disjoncteur thermique, n'est pas un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).

Quand l'appareil est utilisé dans une salle de bain débrancher le après utilisation car la proximité de l'eau présente un risque même si l'appareil est éteint.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

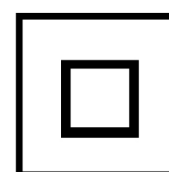

Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.



Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

CONSEILS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES À CET APPAREIL

Ce symbole sur la brosse à air chaud signifie « Ne pas utiliser cet appareil près d'une source d'eau ». N'utilisez pas ce coiffeur près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.



1. Toujours éteindre le coiffeur (position « 0 ») après utilisation et avant de le débrancher de la prise de courant.
2. Toujours débrancher le coiffeur de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Toujours débrancher le coiffeur de la prise de courant lors du débranchement.

4. Lorsque le coiffeur est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque le coiffeur est éteint.
5. Ne jamais mettre les mains sur les sorties d'air (ne pas utiliser l'appareil si elles sont obstruées.) et ne pas toucher l'accessoire utilisé car ils deviennent chaud pendant et après utilisation.

Note : Risque de brûlures.

6. N'utiliser le coiffeur que pour sécher et coiffer des cheveux humains.
7. Ne pas l'utiliser pour les enfants.
8. Ne pas utiliser de diluant ou tout autre solvant pour nettoyer la coiffure.

Notes : Le non-respect de ces consignes peut entraîner un incendie et/ou un accident.

Ce coiffeur est équipé d'un dispositif de protection automatique contre la surchauffe, si cela arrive malgré tout, il générera de l'air froid.

Dans ce cas : • Positionner l'interrupteur sur 0 et débrancher l'appareil de la prise de courant.

• Le laisser refroidir quelques minutes avant de l'utiliser à nouveau.

• Vérifier qu'il n'y a pas de peluches, cheveux, etc. dans les entrées et les sorties d'air avant de le remettre en marche.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Note : Il est recommandé de nettoyer le coiffeur au moins une fois par mois.

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le toucher ou de le nettoyer.
- Nettoyer le manche avec un chiffon doux et humide.

- Sécher soigneusement l'appareil avant de le réutiliser ou de le ranger.
- De l'eau ou tout autre liquide ne doit pas pénétrer dans la poignée de l'appareil.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
- Ne jamais immerger dans l'eau ou tout autre liquide.
- S'assurer que la fiche électrique est maintenue au sec.
- Nettoyer périodiquement les entrées et sorties d'air avec une brosse fine, pour éliminer les poils et la poussière. Cela est nécessaire pour maintenir un bon fonctionnement et éviter la surchauffe.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, laisser refroidir l'appareil avant de le ranger hors de portée des enfants dans un endroit sûr et sec.
- Ne pas stocker à proximité d'huiles et de lotions capillaires car elles pourraient déformer le boîtier, le peigne ou /et la brosse.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, Cela pourrait entraîner une usure prématurée du cordon et le casser.

Nettoyage de l'entrée d'air

Retirer le filtre en le tournant dans le sens antihoraire (sens inverse des aiguilles d'une montre) puis en le tirant.

Après le nettoyage, remettre le filtre en place, en s'assurant que la rainure de l'appareil et l'encoche du filtre sont alignées. Tourner pour remettre en place.

CONNAITRE SON APPAREIL



1. Accessoire choisi (voir ci-dessous)
2. Sortie d'air
3. Bouton de libération de l'accessoire

4. Interrupteur / sélecteur de vitesse 0/1/2
5. Entrée d'air
6. Cordon électrique pivotant sur 360°

7. Concentrateur
8. Brosse plate
9. Embout de Pré-coiffage
10. Brosse à friser ronde
11. Brosse de lissage ferme



FIXATION DE L'ACCESSOIRE

Mettre en place


1. Aligner l'accessoire avec le manche de l'appareil.

Note : S'assurer que la rainure sur l'accessoire et le crochet sur le corps de l'appareil sont alignés l'un avec l'autre.

2. Insérer l'accessoire sur le manche jusqu'au déclic.

Enlever

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage de l'accessoire (1)
2. Tirer doucement sur l'accessoire pour le retirer (2).

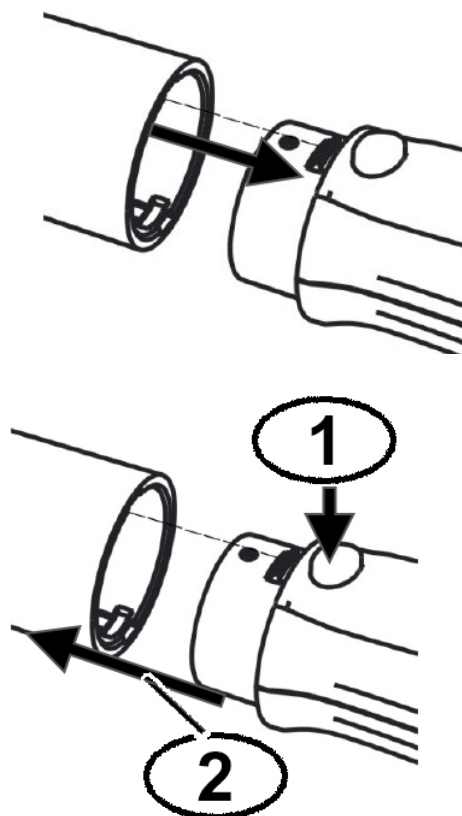

FONCTION DES ACCESSOIRES

Concentrateur (7) - Dirige le flux d'air, pour un coiffage précis.

Brosse plate (8) - Démêle et lisse tous les types de cheveux et masse le cuir chevelu.

Embout de Pré-coiffage (9) - Prépare les cheveux pour le coiffage, en les faisant passer de mouillés à humides.

Brosse ronde à boucler ou à friser (10) - Coiffe les cheveux plus courts, pour créer de petites boucles lâches et naturelles et fixer les franges.

Brosse lissante ferme (Accessoire 11) Aide à prévenir les frisottis et les cheveux qui s'envolent, idéal pour adoucir la coiffure et lisser les cheveux.

UTILISATION DE LA BROSSSE SOUFFLANTE, CHAUFFANTE

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé et présente des signes visibles de dommages.
- Peigner ou brosser toujours les cheveux avant d'utiliser cet appareil.
- Utiliser cet appareil sur cheveux secs ou humides mais jamais sur cheveux mouillés.
- Ne pas utiliser sur cheveux synthétiques ou sur perruques.

Notes : Ne jamais retirer la brosse pendant l'utilisation ... risque de brûlures.

Attendre que l'appareil soit refroidi pour enlever la brosse.

- Brancher l'appareil en ayant vérifié que l'interrupteur est sur la position Arrêt 0 (OFF).
- Régler le sélecteur de vitesse en fonction des besoins personnels :
 - 0 = Arrêt.
 - 1 = Normal pour séchage doux et mise en forme.
 - 2 = Rapide et plus chaud, pour séchage rapide.
- Pour travailler les cheveux, ne pas enrouler de mèches trop épaisses autour de la brosse.
- Enrouler d'abord les cheveux du bas de la tête, puis mèche par mèche en remontant vers le haut de la tête.
- Laisser l'air chaud agir quelques secondes.
- Laisser l'appareil refroidir avant d'ôter les cheveux restés sur la brosse.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut

l'endommager.

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie. En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

Puissance 600-700W

Norme Classe II

Fabriqu  en RPC

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

ATTENTION :. Afin de minimiser les risques de d charge  lectrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

SoTech International
" LE PERIPOLE "
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-Bois - France

MARS 2022