Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TDV-1055

DÉFROISSEUR VAPEUR AVEC ASPIRATION

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.

  - Un environnement de type :

    • Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.

  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience

ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'être attentif à l'émission de vapeur.
- Débrancher l'appareil lors du remplissage et du nettoyage.
- En ce qui concerne des détails concernant le remplissage, le nettoyage et le détartrage, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- L'utilisateur ne doit pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.
- L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant Le fonctionnement.
- L’appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l’appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Le défroisseur ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- Le défroisseur ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Maintenir le défroisseur et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est alimenté ou en train de refroidir.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner exclusivement sur un réseau électrique 220-240V~ / 50-60Hz. L'utilisateur n'a aucun réglage à effectuer : l'appareil s'adapte automatiquement à la fréquence du réseau électrique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.

PRECAUTIONS DE SECURITE PARTICULIERES POUR CET APPAREIL

Le symbole suivant, accompagné d'un avertissement, figure sur l'appareil :



AVERTISSEMENT : Surface chaude ! Risque de brûlure !
La température des surfaces accessibles peut être très élevée pendant et après l'utilisation.

AVERTISSEMENT :
Risque de brûlure par la vapeur qui s'échappe !
L'appareil doit être utilisé avec précaution car il peut émettre de la vapeur.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !
• Ne touchez pas les surfaces chaudes. Si vous souhaitez changer un accessoire, attendez que l'appareil ait refroidi.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure !
• Lors du remplissage et du nettoyage de l'appareil, la fiche secteur doit être débranchée de la prise.
• Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes, des animaux ou des appareils électriques (par exemple, vers l'intérieur d'un four).
• N'utilisez pas l'appareil sur un vêtement lorsque celui-ci est porté.

ATTENTION :
• N'utilisez l'appareil que lorsque le réservoir contient de l'eau.
• Utilisez uniquement de l'eau distillée.
• Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau de batterie, de l'eau récupérée d'un sèche-linge ni de l'eau contenant des additifs (amidon, parfum, assouplissant ou autres produits chimiques).
• Ne remplissez pas excessivement le réservoir. Ne dépassez pas le niveau de remplissage maximal.

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Faites toujours appel à un technicien agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

ATTENTION :

Cet appareil ne doit pas être immergé dans l'eau pour le nettoyage. Reportez-vous aux instructions du chapitre « Nettoyage ».

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURE.

• Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut être très chaude.

• Les parties chauffantes restent chaudes longtemps après l'arrêt de l'appareil.

• Le symbole "Surface chaude" avertit l'utilisateur que les parois de l'appareil peuvent chauffer et qu'il faut prendre des précautions.



INFORMATIONS GENERALES


Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

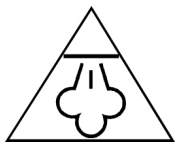

Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre



les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.

Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.
Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Retirer la brosse en tissu de sa tête vapeur et la nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide.
- Ne pas laisser tomber, ne pas jeter et ne pas essayer de plier l’appareil.
- Le défroisseur est conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet normale.
- Ne pas mettre de parfum, de vinaigre ou autres produits chimiques dans le réservoir.

Note : l'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec des produits chimiques.


- Toujours vider le réservoir d'eau après chaque utilisation et rincer à l'eau claire.
- Essuyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide.
- Éviter d'utiliser l'appareil dans des endroits humides.
- S’assurer que l'orifice de sortie de vapeur est propre, exempt de tartre et non obstrué.

Nettoyage du filtre d’aspiration

Comme indiqué sur l’illustration ci-dessous, le filtre situé sur la partie supérieure du capot peut être retiré pour être nettoyé. Après une utilisation prolongée, la puissance d’aspiration peut diminuer : retirez alors le filtre et nettoyez-le. Le filtre doit également être nettoyé rapidement après une utilisation prolongée sur des vêtements en cachemire.

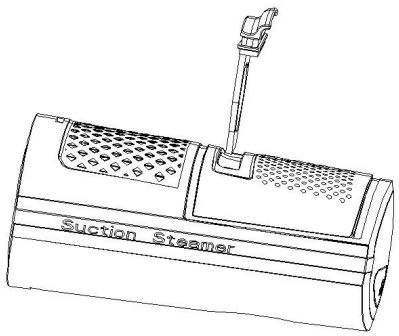

CONNAITRE SON APPAREIL

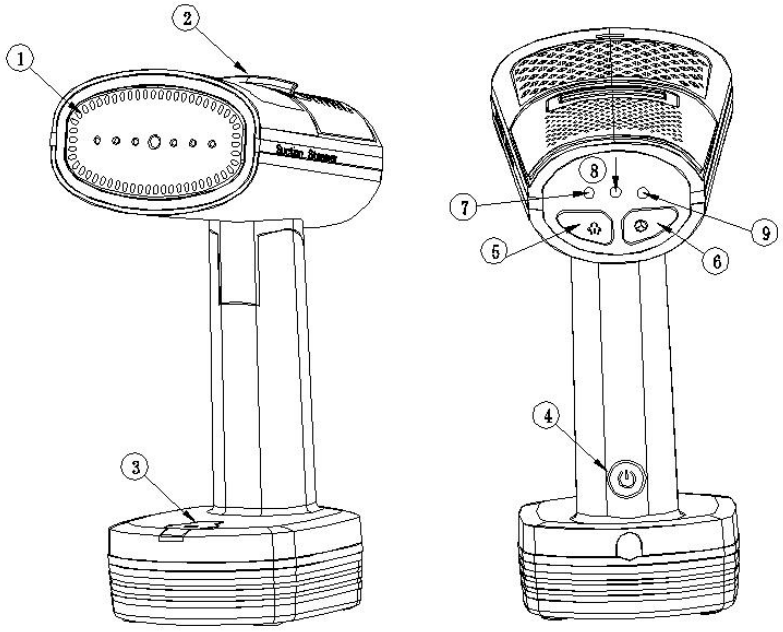

1. Plaque de défroissage
2. Filtre d'aspiration
3. Orifice de remplissage du réservoir
4. Bouton marche/arrêt
5. Bouton vapeur
6. Bouton d'aspiration
7. Voyant bleu de vapeur
8. Voyant rouge d'alimentation
9. Voyant blanc d'aspiration

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de cet appareil.

Symboles utilisés dans cette notice

Les informations importantes pour votre sécurité sont signalées de manière particulière. Il est indispensable de respecter ces consignes afin d'éviter tout accident et tout dommage à l'appareil :

AVERTISSEMENT :
Signale un danger pour votre santé et indique un risque possible de blessure.

ATTENTION :
Signale un risque possible de dommages à l'appareil ou à d'autres objets.

REMARQUE :
Met en évidence des conseils et des informations utiles.

AVERTISSEMENT :
Ne laissez pas les jeunes enfants jouer avec les sacs en polyéthylène. Risque d'étouffement !

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

1. Retirez l'appareil de son emballage.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage tels que films, éléments de calage, attaches de câble et carton.
3. Vérifiez que le contenu est complet.
4. Si la livraison est incomplète ou si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas. Rapportez-le immédiatement à votre revendeur.

REMARQUE :

Des résidus de fabrication ou de la poussière peuvent s'être déposés sur l'appareil. Nous vous recommandons de le nettoyer conformément au chapitre « Nettoyage ».

Remarques d'utilisation

Branchement électrique


- Assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension du secteur.
- Branchez la fiche secteur uniquement sur une prise de courant de sécurité correctement installée.

Puissance raccordée


La puissance totale absorbée par cet appareil peut atteindre 1 500 W. N'utilisez pas de multiprise avec cet appareil, sa puissance étant élevée.

Caractéristiques du produit

1. Le corps principal et la poignée de l'appareil peuvent être repliés pour faciliter le rangement (voir illustration ci-dessous).

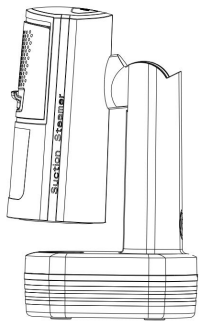


2. Boutons de fonction (voir illustration ci-dessous).

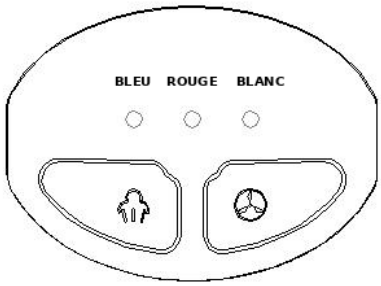

1. Trois voyants sont présents sur le panneau de commande : voyant bleu pour la vapeur, voyant rouge pour l'alimentation générale et voyant blanc pour l'aspiration.
2. Deux boutons sont présents sur le panneau de commande : bouton vapeur à gauche et bouton d'aspiration à droite.

3. Bouton marche/arrêt

Après avoir branché l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. L'appareil se met sous tension et le voyant rouge correspondant, situé au centre, s'allume.

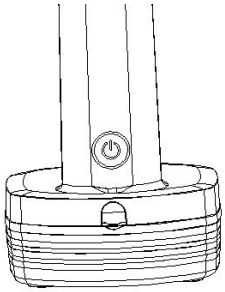

PREMIÈRE UTILISATION

Retirez toute étiquette ou protection du diffuseur de vapeur.

Déroulez et redressez le cordon avant utilisation.

Lors de la première utilisation, laissez la vapeur s'échapper pendant quelques minutes. Cela permettra d'éliminer les éventuelles impuretés ou odeurs résiduelles issues du processus de fabrication.

Il est recommandé de faire un essai sur un morceau de tissu avant de l'utiliser sur un vêtement.

REMPLISSAGE DU RESERVOIR

REMARQUE :
Il n'est pas possible d'ajouter de l'eau pendant le fonctionnement de l'appareil.

1. Retirez le bouchon en silicone du réservoir d'eau.
2. À l'aide du gobelet doseur, versez de l'eau dans le réservoir.

REMARQUE :
a. Ne dépassez pas le repère MAX.
b. Utilisez de l'eau distillée afin de limiter la formation de calcaire.

UTILISATION DE L'APPAREIL

ATTENTION :
• N'utilisez pas l'appareil sans eau.
• Ne repliez pas l'appareil pendant son utilisation.

1. Versez une quantité appropriée d'eau dans le réservoir.
2. Branchez l'appareil puis actionnez le bouton marche/arrêt. Le voyant rouge d'alimentation s'allume et l'appareil commence à chauffer.
3. Le bouton situé à gauche commande la vapeur et comporte deux niveaux. Appuyez une fois pour le niveau faible, deux fois pour le niveau élevé, puis une nouvelle fois pour arrêter la vapeur. La fonction vapeur ne peut être utilisée qu'après environ 10 secondes de chauffe.
4. Le bouton situé à droite commande l'aspiration et comporte également deux niveaux. Appuyez une fois pour le niveau faible, deux fois pour le niveau élevé, puis une nouvelle fois pour arrêter l'aspiration.

REMARQUE :
Adaptez le niveau de vapeur et la puissance d'aspiration au type et à l'épaisseur du tissu. Le bouton d'aspiration doit être activé en même temps que la fonction vapeur.

REMARQUE :
Lorsque vous arrêtez l'aspiration, un délai d'environ 3 secondes est nécessaire avant l'arrêt complet et l'extinction du voyant.

REMARQUE :
Chaque fois que l'appareil est rebranché ou que le bouton marche/arrêt est remis en marche, la pompe à eau démarre avec un délai d'environ 10 secondes.

REMARQUE :
En cas d'utilisation continue pendant une longue période, la protection de sécurité de l'appareil peut se déclencher : la pompe à eau et le moteur s'arrêtent et le voyant blanc commence à clignoter. Cela ne signifie pas que l'appareil est endommagé. Éteignez-le et laissez-le refroidir quelque temps. Après refroidissement, l'appareil peut de nouveau fonctionner normalement.

ATTENTION :
En cas d'utilisation continue pendant une longue période, la protection de sécurité de l'appareil peut se déclencher : la pompe à eau et le moteur s'arrêtent et le voyant blanc commence à clignoter. Cela ne signifie pas que l'appareil est endommagé. Éteignez-le et laissez-le refroidir quelque temps. Après refroidissement, l'appareil peut de nouveau fonctionner normalement.

REMPLISSAGE EN COURS D'UTILISATION

Si l’appareil ne produit plus de vapeur et que la pompe à eau commence à faire du bruit, le réservoir d’eau est vide.

1. Arrêtez l’aspiration et la vapeur, puis éteignez l’appareil avec le bouton marche/arrêt et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le bouchon en silicone du réservoir d’eau.
3. À l’aide du gobelet doseur, ajoutez de l’eau dans le réservoir.

Arrêt de l’appareil

1. Arrêtez d’abord l’aspiration, puis la vapeur.
2. Éteignez l’appareil avec le bouton marche/arrêt.

REMARQUE :
Le voyant rouge clignote pendant quelques secondes, puis s’éteint.

1. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant.
2. Laissez l’appareil refroidir pendant quelques minutes.

RANGEMENT

- Assurez-vous que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Videz le réservoir en retournant l'appareil et en le secouant doucement.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, car cela pourrait l'endommager.
- Rangez toujours l'appareil en position verticale.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE SOTECH TECHWOOD

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l’appareil et la date d’achat.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.

En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d‘achat.

- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.

- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.

Les pièces d’usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	:	220-240V~ 50-60Hz
Puissance	:	1500W
Capacité du réservoir	:	230ml
Norme	:	Classe I
Poids net	:	0,9kg

Consommation en mode veille : 0118 W

Fabriqué en R.P.C

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

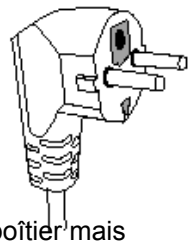

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

ATTENTION : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

SEPTEMBRE 2026