

DEFROISSEUR ELECTRIQUE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous

surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Garder le fer et le cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans, lorsqu'il est branché ou en train de refroidir.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- L'utilisateur ne doit pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.
- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.

- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant Le fonctionnement.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Toujours placer l'appareil sur une surface plane et stable.
- Toujours débrancher l'appareil avant de le remplir.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURE.

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut être très chaude.
- Les parties chauffantes restent chaudes longtemps après l'arrêt de l'appareil.
 - Le symbole "Surface chaude" avertit l'utilisateur que les parois de l'appareil peuvent chauffer et qu'il faut prendre des précautions.



INFORMATIONS GENERALES


Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole « VAPEUR » avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

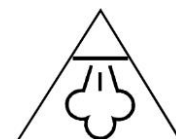

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

Nettoyage du filtre et du réservoir d'eau

- Nettoyer le filtre et le réservoir tous les mois ou lorsque 20 litres d'eau ont été consommés.

Note : Cette période qui peut être allongée ou raccourcie selon la quantité réelle d'eau utilisée.

Vidage du réservoir

- 1). Dévisser dans le sens antihoraire le couvercle du réservoir d'eau.
- 2). Verser l'eau résiduelle hors du réservoir.

Instruction de nettoyage

Si le défroisseur vapeur est souvent utilisé à haute température, à long terme, il produira du carbonate de calcium sous forme de sel en poudre. Le calcaire risque de provoquer le blocage du tuyau, et/ou le bon fonctionnement

du chauffage. Cela affectera l'efficacité du défroisseur vapeur. Il est donc recommandé un nettoyage régulier du chauffe-vapeur, pour retirer le tartre.


Pour une utilisation moyenne d'une demi-heure par jour,

1. Pour les zones où l'eau est douce, une fois tous les deux mois.
2. Pour les zones où l'eau est moyennement dure, une fois tous les mois.
3. Pour les zones où l'eau est très dure, deux à trois fois par mois.

Méthode de nettoyage

1. Ajouter moitié vinaigre blanc et moitié eau dans le réservoir.
2. Mettre le réservoir dans l'appareil, et le faire fonctionner environ 10 minutes.
3. Après 10 minutes de fonctionnement, arrêter l'appareil, le débrancher de l'alimentation électrique et retirer le mélange.
4. Ajouter de l'eau pure dans le réservoir, soulever l'appareil et le secouer plusieurs fois avant de retirer l'eau.
5. Répéter cette procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre soit éliminée.

ACCESSOIRES



1



2



3



4

1 Brosse


2 Clip pour pantalon

3 Clip pour plis de pantalon



4 Gant de protection

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Diffuseur de vapeur en métal
2. Support, Cintre réglable
3. Clips de pantalon
4. Connecteur d'ajustement hauteur
5. Conduit de vapeur
6. Tube support
7. Clip sur le poteau de support
8. Manchon de protection
9. Connexion du tube vapeur
10. Interrupteur + Sélecteur puissance vapeur
11. Réservoir d'eau
12. Corps de l'appareil
13. Roulettes

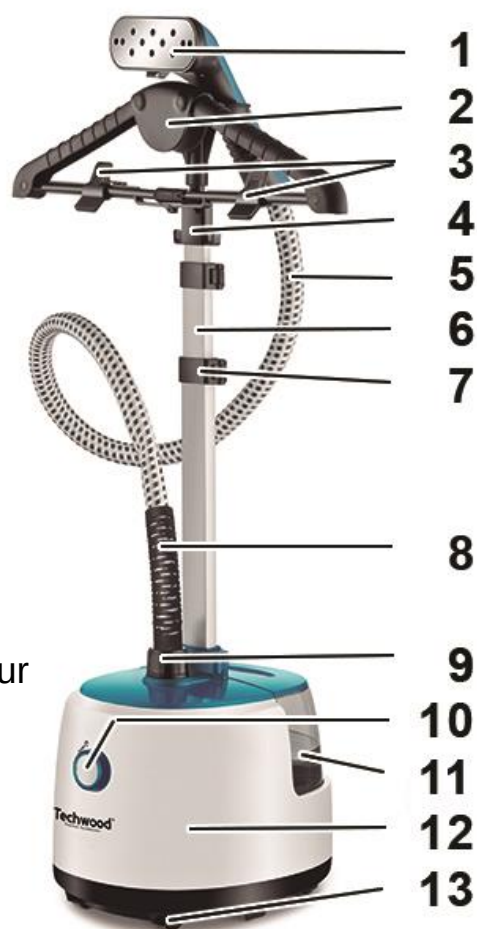

Note : Les accessoires 1 & 3 sont à assembler (au choix) sur le diffuseur vapeur.

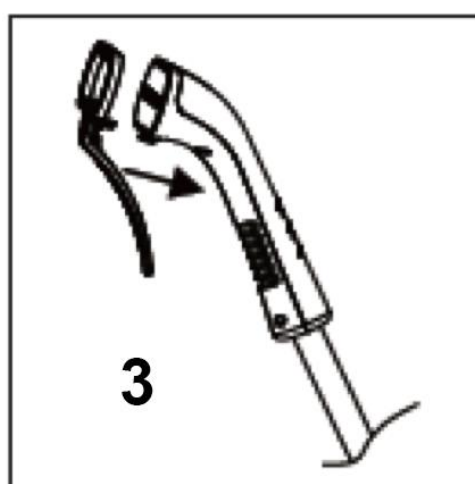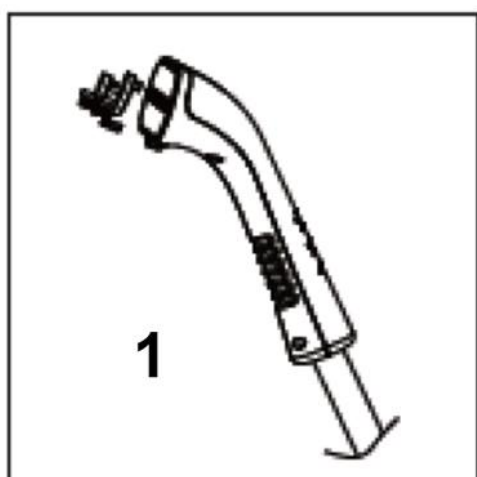


A L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL

1 Vidange



EN BAS DE L'APPAREIL


2 Sortie d'eau

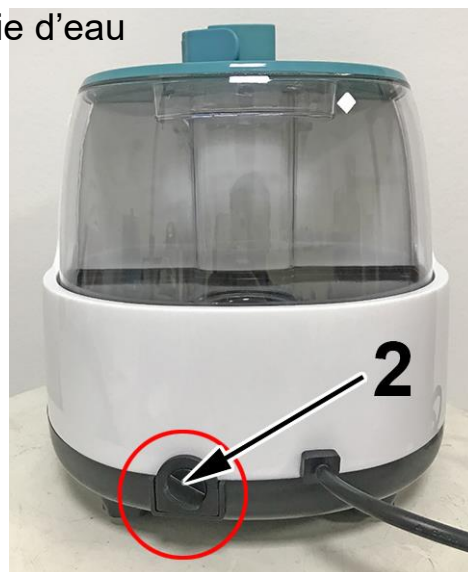

MONTAGE

1. Assemblage du tube support

Insérer le tube dans le trou sur le haut du corps de la machine jusqu'à ce qu'il se clipse.


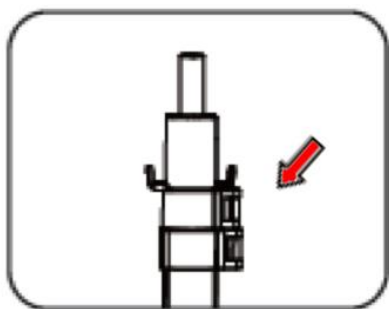


Placer le connecteur de transfert sur l'extrémité supérieure du tube.

2. Montage du cintre réglable

Déplier le cintre et visser le bouton de réglage.

Insérer le support sur le haut du tube support.

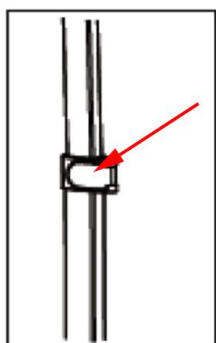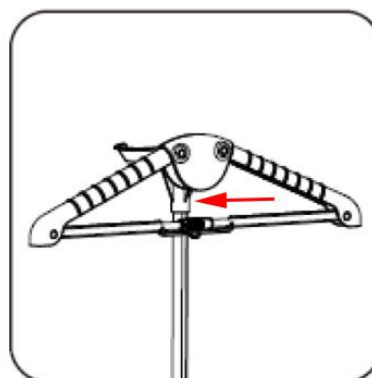

3. Ajustement de la hauteur du tube support.

Ouvrir le clip situé au milieu du tube support.

Ajuster à la hauteur désirée

Refermer le clip.

REPASSAGE

Placer la machine, assemblée, sur un sol plat et stable.

Ajuster au besoin la hauteur du cintre et accrocher dessus le vêtement à repasser.

Note : S'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir et que celui-ci est correctement positionné.

Brancher la fiche électrique dans une prise de courant, reliée à la terre si le produit est de classe I.

Tourner l'interrupteur sélecteur de vapeur sur la position souhaitée.

Laisser la machine préchauffer pendant environ 35 secondes, jusqu'à ce que la vapeur sorte du diffuseur.



Mise en garde

En déplaçant le diffuseur d'un côté à l'autre du vêtement, de la vapeur d'eau peut apparaître sur le manche de la brosse à repasser. (Risque de brûlure).

Repasser toujours à partir de la partie principale du vêtement.


1. Tenir l'ourlet ou la partie inférieure avec la main, tirer doucement vers le bas pour aplatir la partie froissée et repasser les parties froissées avec le diffuseur vapeur.
2. Pour cela, Appuyer doucement le panneau métallique de la brosse à repasser sur le vêtement,
3. Déplacer la brosse de haut en bas de façon que la vapeur pénètre dans les fibres.
4. Après avoir repassé la pièce principale, repasser les parties secondaires de haut en bas.

Notes : Lors du repassage du col, vous pouvez replier tout le col en arrière, tenir une extrémité du col à la main, déplacer la brosse à repasser horizontalement.

Toujours faire attention à la vapeur !

5. Lors du repassage des manches, tirer les manches en ligne droite et déplacer la brosse à repasser le long des manches.

6. Lors du repassage de la partie inférieure des vêtements, tenir un côté du vêtement (1), et faire tenir l'autre côté avec l'extension de l'appareil (2). Déplacer la brosse à repasser horizontalement.

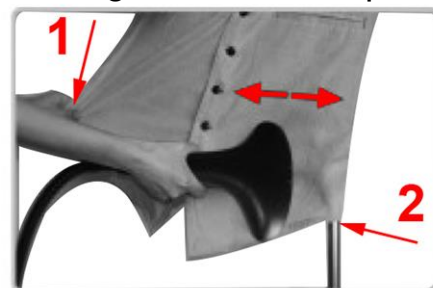

7. Après avoir repassé le devant du vêtement, le retourner pour repasser le dos.

Repassage du pli de pantalon

Insérer le clip de pli sur le diffuseur de vapeur.

Appuyer sur la poignée pour ouvrir l'accessoire et introduire le bord du pantalon (coté pli !) dans les mâchoires du clip.

Déplacer le diffuseur + clip à repasser doucement de haut en bas pour que la ligne du pantalon soit bien droite.

Après utilisation, attendre que l'appareil refroidisse et enlever l'accessoire.

Note importante :

Si le tube de vapeur se plie, il émet un son. Des gouttes d'eau peuvent apparaître par les trous du diffuseur de vapeur et la quantité de vapeur peut diminuer considérablement.

Dans ce cas, Soulever la poignée, très haut, pendant 2 à 3 secondes et tout rentrera dans l'ordre.

CONSIGNES GÉNÉRALES

1. De l'eau purifiée est recommandée.

Le contenu de la substance minérale de l'eau du robinet diffère selon les différents types d'eau. Il peut y avoir des sédiments qui altère le flux de vapeur. Ce flux peut diminuer, s'interrompre ou même s'arrêter.

C'est pourquoi de l'eau purifiée est recommandée afin d'éviter tout problème.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Vider le réservoir en retournant le fer et en le secouant doucement.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50-60Hz

Puissance 1800W

Norme Classe I

Fabriqu  en R.P.C


Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

MISE A LA TERRE

Cet appareil doit  tre branch  sur une prise de terre. Cet appareil est  quip  d'une prise  lectrique   terre. Il doit  tre branch  sur une prise murale correctement install e et  quip e d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement  lectrique, veuillez consulter un personnel qualifi .

En cas de court-circuit, la mise   la terre r duit le risque de choc  lectrique en permettant au courant d' tre  vacu  par le fil de terre.

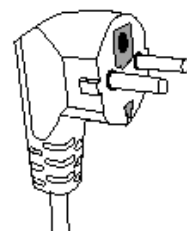

ATTENTION : Afin de minimiser les risques de d charge  lectrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le bo tier mais faire appel   un technicien qualifi  pour les r parations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a  t  contr l  d'apr s toutes les directives europ ennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilit   lectromagn tique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a  t  con u et fabriqu  en respect des derni res r glementations et prescriptions techniques, en mati re de s curit .

Produit import  par Sotech International

" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France