

FER VAPEUR

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous

surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Garder le fer et le cordon électrique hors de portée des enfants de moins de 8 ans, lorsqu'il est branché ou en train de refroidir.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- L'utilisateur ne doit pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.

- La fiche de la prise de courant doit être retirée du socle de prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.

- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert pendant Le fonctionnement.
- Le fer à repasser doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
- Lorsque le fer est remis sur son repose-fer, s'assurer que la surface qui supporte le repose-fer est stable.
- Le fer à repasser ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il y a des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.

- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

MISES EN GARDE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

- Toujours débrancher le fer à repasser avant de le remplir
- Le fer ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURE.

- Pendant le fonctionnement, la température de la surface de l'appareil peut être très chaude.
- Les parties chauffantes restent chaudes longtemps après l'arrêt de l'appareil.
 - Le symbole "Surface chaude" avertit l'utilisateur que les parois de l'appareil peuvent chauffer et qu'il faut prendre des précautions.



INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).




Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Tous les dépôts, résidus d'amidon ou dimensions laissés sur la plaque peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon humide ou d'un détergent liquide non abrasif.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Ne pas poser le fer sur des surfaces rugueuses ou métalliques afin d'éviter toute rayure.
- Ranger le fer, verticalement, dans un endroit sec et ventilé.
- La semelle du fer aura une longue vie si vous en prenez soin. Ne pas la rayer ni l'endommager avec des objets métalliques.

LOCALISATION DES FONCTIONS

1. Buse du vaporisateur
2. Couvercle du réservoir
3. Réglage de puissance vapeur
4. Vapeur express
5. Vaporisateur
6. Réglage de la température
7. Poignée confort
8. Témoin lumineux de chauffe
9. Réservoir à eau
10. Connecteur électrique orientable
11. Semelle **inox**

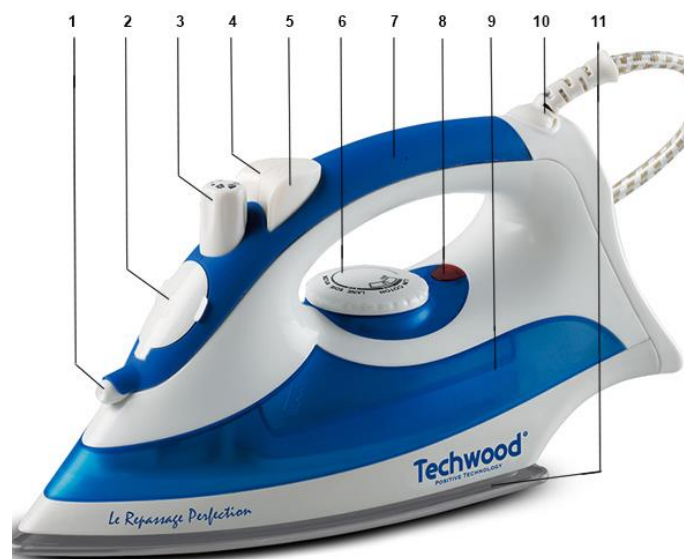

CONSIGNES GÉNÉRALES

Les tissus spécifiques (brillant, froissé, relief, etc.) doivent être repassés à basse température.

Trier le linge en fonction de la température de repassage ; mettre la laine avec la laine, le coton avec le coton, etc...

Le fer chauffe plus rapidement qu'il ne refroidit, c'est pourquoi il est conseillé de commencer le repassage par le linge nécessitant les plus basses températures, comme les fibres synthétiques par exemple.

Guide des Températures

Suivre les instructions de repassage inscrites sur l'étiquette du vêtement. S'il n'y a pas d'instruction, suivre le tableau suivant.

Attention : Si le tissu est en fibres mélangées, toujours choisir la température de la fibre la plus délicate.

Tissu	Contrôle de la température	Méthodes de repassage
Fibres Synthétiques Nylon	.	Repasser à l'envers. Ne pas utiliser a fonction vaporisateur (des taches pourraient apparaître)
Soie Laine	..	Repasser à l'envers pour éviter de faire briller le tissu par endroit.
Coton Lin	...	Pour les rideaux, Il est conseillé d'utiliser le fer en position vapeur.

REEMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU

Toujours remplir le réservoir à eau avant de brancher le fer vapeur.

1. Régler le contrôle de vapeur en position fermé.
2. Tenir le fer verticalement par la poignée et l'incliner de 10° pour le remplir en faisant couler l'eau par l'orifice de remplissage du réservoir.

Notes : Ne jamais dépasser le niveau « Max », indiqué sur le réservoir.

Ne jamais utiliser de substances parfumées.

3. Si de l'eau a coulé en dehors du réservoir, Nettoyer l'extérieur du réservoir.
4. Après le repassage, toujours vider le réservoir d'eau.
5. L'eau du robinet est utilisable. Toutefois, si l'eau de votre région est très dure, il est conseillé d'utiliser de l'eau distillée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Remplir le réservoir d'eau avant de le brancher. (sans dépasser le niveau maximum).

Brancher le fer à repasser dans une prise de courant en bon état.

Sélectionner la température • • Le témoin lumineux s'allume, indiquant que le fer commence à chauffer.

Lorsque la température désirée est atteinte, le témoin s'éteint et le fer est prêt à être utilisé.

Pour cette première utilisation, Faire un essai sur chiffon propre ou un tissu usagé.

Tout d'abord, laisser la vapeur sortir pendant au moins 1 minute et appuyer plusieurs fois sur le bouton de vapeur express et sur le bouton de spray, pour nettoyer le réservoir de toute impureté de fabrication.

Notes : Pendant cette opération une légère fumée peut se dégager de la sole ou du fer pendant quelques instants ; Ceci est normal.

Pendant le repassage, il est normal que le témoin lumineux (donc le thermostat) s'allume et s'éteigne automatiquement ceci afin de maintenir une température constante.

Il est toujours plus facile de repasser des tissus ou vêtements légèrement humides.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, et reliée à la terre, pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale et stable.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- Remplir le réservoir du fer (sans dépasser le niveau maximum) avant de le brancher.
- Sélectionner la température désirée (voir tableau ci-dessous) - Le témoin lumineux s'allume, indiquant que le fer commence à chauffer.
- Lorsque la température désirée est atteinte, le témoin s'éteint et le fer est prêt à être utilisé.

REGLAGE DE TEMPÉRATURE

- Température basse pour tissus – Acrylique – Nylon – Polyester
- Rayonne – Synthétique
- • Température Moyenne pour Laine et Soie
- • • Température élevée pour Coton et Lin

PULVERISATION

Quelle que soit la température utilisée, en appuyant plusieurs fois sur le bouton de pulvérisation, le linge peut être assoupli et humidifié pour un repassage facilité. Toujours s'assurer qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

VAPEUR EXPRESS

En appuyant sur la touche « vapeur express », un jet de vapeur intense est émis de la semelle. Cela peut être très utile, par exemple, lors de l'élimination des plis tenaces.

*Notes : La touche de vapeur express ne peut être utilisée que pendant le repassage à une température de repassage moyenne ou élevée.
En appuyant sur la touche de vapeur express, une vapeur puissante peut également être appliquée lorsque le fer est en position verticale. Ceci est utile pour éliminer les plis des vêtements suspendus, des rideaux, etc.*

REPASSAGE AVEC VAPEUR

Le repassage à la vapeur n'est possible qu'aux températures de repassage les plus élevées : ·· pour une vapeur modérée, ··· pour une vapeur maximale. Régler le variateur de débit vapeur lorsque le thermostat est positionné spécifiquement sur le mode Vapeur.

La vapeur est produite dès que le fer est en position horizontale.

La production de vapeur est interrompue dès que le fer est maintenu en position verticale.

NOTE : Lors de l'utilisation en mode vapeur, si des gouttes d'eau perlent de la semelle, Augmenter la température en tournant le bouton du thermostat dans le sens horaire.

REPASSAGE A SEC (SANS VAPEUR)

Positionner le variateur de débit vapeur sur 0.

Comme pour le mode vapeur, sélectionner la température selon la nature du tissu.

Lorsque la température désirée est atteinte, le témoin s'éteint et le fer est prêt à être utilisé.

CONSEILS POUR UN BON REPASSAGE

Nous recommandons d'utiliser les températures les plus basses avec des tissus aux finitions inhabituelles (paillettes, broderies, couleurs, etc.).

Si le tissu est mélangé (par exemple, 40% coton, 60% synthétique), régler le thermostat sur la température de la fibre nécessitant la température la plus basse.

Si vous ne connaissez pas la composition du tissu, déterminer la température appropriée en testant un coin caché du vêtement.

Commencer avec une température basse et l'augmenter progressivement jusqu'à atteindre la température idéale.

Ne jamais repasser les zones présentant des traces de transpiration ou d'autres marques : la chaleur de la plaque fixe les taches sur le tissu et les rend inamovibles.

Pour éviter de marquer les vêtements de soie, de laine ou synthétiques brillants, repasser-les à l'envers.

Pour éviter de marquer les vêtements en velours, les repasser à l'envers, dans le sens de la fibre (en suivant la fibre) et ne pas appuyer fort sur le fer.

Plus la machine à laver est pleine, plus les vêtements seront froissés. Cela se produit également avec une vitesse d'essorage très élevée.

De nombreux tissus sont plus faciles à repasser s'ils sont légèrement humides. Comme la soie Par exemple, qui doit toujours être repassée humide, à l'envers.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Vider le réservoir en retournant le fer et en le secouant doucement.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.

Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont

donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation 220-240V~ 50/60Hz

Puissance 1600-2000W

Norme Classe I

Fabriqué en R.P.C


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

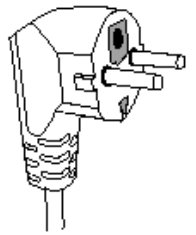

ATTENTION : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A-107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France**