Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TGP-340D

GRILLE PAIN

Manuel d’utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d’utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d’utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l’appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  – les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  – les fermes ;
  – l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  – les environnements de type chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique : **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT**.
- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de retirer les miettes de pain et les instructions pour le nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l’appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.

- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l’utilisation d’une rallonge, toujours s’assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner exclusivement sur un réseau électrique 220-240V~ / 50/60Hz. L'utilisateur n'a aucun réglage à effectuer : l'appareil s'adapte automatiquement à la fréquence du réseau électrique.

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

CONSEILS DE SECURITE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

. Ne pas laisser fonctionner l’appareil sans surveillance (le pain très sec peut parfois commencer à brûler dans le grille-pain)
. **ATTENTION** Les parties métalliques deviennent chaudes !
. Ne jamais introduire de fourchette, couteau ou tout autre objet dans le grille pain !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

À lire attentivement et à conserver pour une utilisation ultérieure !

Avertissement : Les mesures et instructions de sécurité contenues dans ce manuel ne couvrent pas toutes les situations possibles. L'utilisateur doit comprendre que le bon sens, la prudence et l'attention sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à aucun produit. Par conséquent, ces facteurs doivent être respectés par l'utilisateur qui utilise et utilise cet appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés pendant le transport, par une mauvaise utilisation, une variation de tension ou la modification ou le réglage de toute pièce de l'appareil.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, des précautions de base doivent être prises lors de l'utilisation d'appareils électriques, notamment les suivantes :

1. Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil et que la prise est correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes électriques en vigueur, conformément à la norme EN.

2. N'utilisez pas le grille-pain si le cordon d'alimentation est endommagé. Toutes les réparations, y compris le remplacement du cordon, doivent être effectuées par un centre de service professionnel ! Ne retirez pas les protections de l'appareil, risque de choc électrique !

3. Protégez l'appareil du contact direct avec l'eau et autres liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.

4. Ne laissez pas le grille-pain en marche sans surveillance. Évitez de toucher les parties métalliques ou les surfaces chaudes lorsque vous utilisez l'appareil. Touchez uniquement les interrupteurs de marche, les boutons et le bouton de commande pour éviter les brûlures.

5. Il est déconseillé de laisser le cordon d'alimentation du grille-pain branché sans surveillance. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique avant toute intervention d'entretien. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Débranchez-le en saisissant la fiche.

6. N'utilisez pas le grille-pain à l'extérieur ou dans un environnement humide. Ne touchez pas le cordon d'alimentation ni le grille-pain avec les mains mouillées. Risque d'électrocution.

7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vous utilisez le grille-pain à proximité d'enfants !

8. Évitez que le cordon d'alimentation touche des surfaces chaudes ou ne passe sur des arêtes vives.

9. Les produits à base de pain à l'intérieur du grille-pain peuvent prendre feu. N'utilisez pas l'appareil à proximité ou sous des objets inflammables (par exemple, autour de rideaux). La température des surfaces proches de l'appareil en fonctionnement peut être supérieure à la normale. Placez le grille-pain hors de portée d'autres objets afin d'assurer une circulation d'air suffisante à son bon fonctionnement. Ne couvrez pas les fentes du grille-pain.

10. N'insérez pas de tranches de pain trop grandes ou irrégulières, car elles pourraient bloquer le mécanisme du grille-pain. Si le pain se coince dans le grille-pain, n'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal (cuillère, couteau...), car cela pourrait provoquer un court-circuit, pour le retirer.
11. Veillez à ne pas rayer ou endommager les couvercles métalliques avec des objets solides, ni à ne pas heurter l'appareil contre un bord tranchant.

12. Tenez le grille-pain éloigné des surfaces chaudes et des sources de chaleur (par exemple, des plaques chauffantes).

13. Placer des tranches de pain directement sur le couvercle ou la fente du grille-pain peut endommager le grille-pain ! Ne grillez pas de pain susceptible de fondre (avec la garniture) ou de couler dans le grille-pain. Ne grillez pas non plus de petits morceaux de pain ou des talons, car cela pourrait provoquer des dommages ou un incendie.

14. Le grille-pain ne peut pas être utilisé s'il est incliné ou couché.

15. N'introduisez pas vos doigts ni d'objets métalliques dans les fentes du grille-pain.

16. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sous surveillance ou ayant reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et comprendre les dangers potentiels. Les opérations de nettoyage et d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants de moins de 8 ans et sous surveillance. Les enfants de moins de 8 ans doivent se tenir éloignés de l'appareil et de son alimentation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

17. Utilisez l'appareil uniquement conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation de cet appareil.

18. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau et ne pas le nettoyer à l'eau courante.

19. Ne pas brancher l'appareil sur une prise électrique équipée d'un interrupteur ou d'une minuterie télécommandée.

DANGER pour les enfants : Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Ne pas laisser les enfants jouer avec les sacs en plastique. Risque d'étouffement.

Ne pas immerger dans l'eau !

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent. Les



surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



NETTOYAGE


- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

- Sortir le tiroir à miettes situé au bout de l'appareil, retirer les restes de pain et remettre le tiroir en place.

CONNAITRE SON APPAREIL

A. Fentes du grille-pain



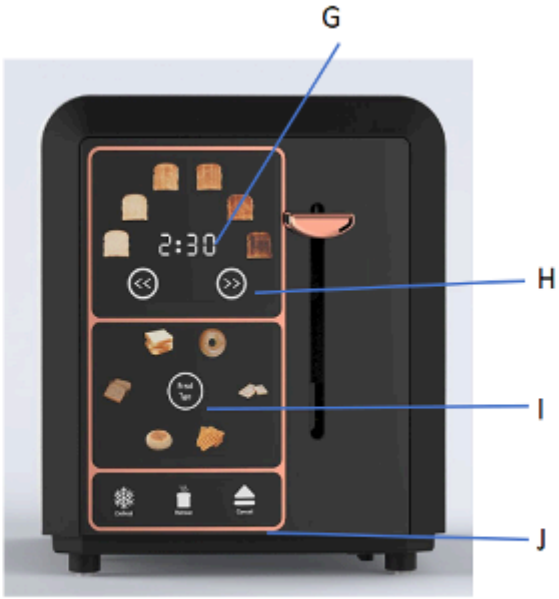

B. Levier de grille-pain
C. Écran tactile
D. Pieds
E. Tiroir ramasse-miettes
F. Fond
G. Écran
H. Boutons de réglage du degré de brunissage
I. Bouton de réglage du type de pain
J. Boutons d'annulation, de réchauffage et de décongélation

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Laisser l’appareil fonctionner à vide environ 2 minutes afin d’éliminer la couche de protection de la résistance. Sélectionner pour cela le délai de chauffe le plus long. L’émanation légère de fumée et d’odeur est normale et s’arrêtera au bout de quelques minutes.

Avant de griller le pain

La première utilisation de l'appareil peut être accompagnée d'une légère odeur ou de fumée. Cette odeur peut être due à des graisses qui se sont déposées sur l'unité de chauffe pendant la production et qui brûlent. Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser l'appareil effectuer au moins 4 à 5 cycles de mise en fonctionnement sans tranches de pain (une ventilation adéquate doit être assurée pendant cet intervalle).

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l’appareil.
- Brancher l’appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l’appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Toujours poser l’appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne modifier en aucun cas l’appareil.
- L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.

FONCTIONNEMENT

Griller le pain

1. Après avoir branché l'appareil, insérez une tranche de pain et abaissez complètement le levier de mise en marche (B) pour qu'elle se centre automatiquement dans le grille-pain.

2. Sélectionnez le degré de brunissage souhaité en appuyant sur le bouton du levier (H). Vous avez alors le choix entre 6 degrés de brunissage : de 1 = légèrement grillé à 6 = fortement grillé. Le réglage 3 est recommandé.

NB : À l'exception des viennoiseries, il n'y a qu'un seul degré de brunissage, tandis que les autres types de pain en ont 6.

3. Lors du réglage du degré de brunissage pendant le fonctionnement du grille-pain, l'écran (G) indique la durée de fonctionnement du degré de brunissage sélectionné.

4. Sélectionnez le type de pain à griller à l'aide du bouton (I).

5. Une fois le degré de brunissage et le type de pain confirmés, l'écran affiche au bout de 5 secondes le degré de brunissage et le type de pain sélectionnés, puis le bouton d'annulation.

PS : Pour les viennoiseries, seuls les boutons « pain viennoiserie » et « Annuler » s'affichent.

6. Pendant le fonctionnement du grille-pain, si vous souhaitez modifier le réglage ou la fonction de brunissage, appuyez sur le bouton « Annuler ».

7. Le grille-pain s'éteint automatiquement une fois le temps réglé écoulé. Les tranches de pain sortent du grille-pain.

Décongélation

1. Après avoir branché l'appareil, insérez une tranche de pain et abaissez complètement le levier de mise en marche (B) pour que la tranche soit automatiquement centrée dans le grille-pain.

2. Appuyez sur le bouton « Décongeler ».

3. Sélectionnez le degré de brunissage souhaité en appuyant sur le bouton du levier (H). Vous avez alors le choix entre 6 niveaux de brunissage : de 1 = légèrement grillé à 6 = fortement grillé. Il est recommandé de régler le réglage sur 3.

PS : À l'exception des viennoiseries, il n'existe qu'un seul réglage de brunissage, tandis que les autres types de pains en proposent 6.

4. Lors du réglage du brunissage pendant le fonctionnement de grille-pain, l'écran (G) indique la durée de fonctionnement du réglage choisi.

5. Sélectionnez le type de pain à griller à l'aide du bouton (I).

6. Une fois le réglage de brunissage et le type de pain validés, l'écran affiche au bout de 5 secondes le réglage et le type de pain choisis, ainsi que les boutons « Décongeler » et « Annuler ».

PS : Pour les viennoiseries, seuls les boutons « Pâtisserie », « Décongeler » et « Annuler » s'affichent.

7. Pendant le fonctionnement du grille-pain, pour modifier le réglage ou la fonction de brunissage, appuyez sur le bouton « Annuler ».

8. Le grille-pain s'éteint automatiquement une fois le temps défini écoulé. Les tranches de pain sortent du grille-pain.

Réchauffage
1. Après avoir branché l'appareil, insérez une tranche de pain et abaissez complètement le levier de mise en marche (B) pour que la tranche soit automatiquement centrée dans le grille-pain.

2. Appuyez sur le bouton « Réchauffage ».

3. Inutile de sélectionner le degré de brunissage et le type de pain : pour la fonction « Réchauffage », le temps de fonctionnement du grille-pain est identique pour chaque levier et chaque type de pain.

4. L'écran affiche la durée de fonctionnement correspondante et le chauffage commence.

5. Une fois le degré de brunissage et le type de pain confirmés, après 5 secondes, seuls les boutons « Réchauffer » et « Annuler » s'affichent à l'écran.

6. Le grille-pain s'éteint automatiquement une fois le temps défini écoulé. Les tranches de pain sortent du grille-pain.

Annuler
Pendant le fonctionnement du grille-pain, appuyez sur le bouton « Annuler » pour l'annuler.

RANGEMENT

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O) à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l’appareil et la date d’achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d‘achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d’usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	:	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	:	800W
Largeur de la fente	:	32 mm
Nombre de fente	:	2
Type de brunissage	:	6
Fonction	:	Réchauffage
		Annulation
		Décongélation
		Mémoire
		Ouverture et arrêt automatiques
		Tiroir ramasse miettes
Stockage	:	Range cordon
Norme	:	Class I

Grille-pain 2 fentes courtes pour 2 tranches avec écran tactile
Consommation en mode arrêt : 0,0 W
REMARQUE : Cet appareil passe automatiquement en mode arrêt lorsque le levier se relève à la fin du cycle de toastage.

Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

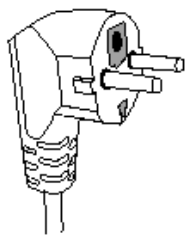

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

ATTENTION !

Afin de minimiser les risques de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de panne, faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.