

FOUR MICRO-ONDES - GRILL

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une

supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire (*) afin d'éviter tout danger.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

**AVERTISSEMENT SPÉCIFIQUE À CET APPAREIL
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
LIRE AVEC ATTENTION ET A CONSERVER EN VUE DE
REFERENCE FUTURE**

- MISE EN GARDE: Si la porte ou les joints de porte sont endommagés, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.
- MISE EN GARDE: Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- MISE EN GARDE: Les liquides et autres denrées alimentaires ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés hermétiquement, car ils risquent d'exploser.
- Utiliser uniquement des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours à micro-ondes.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Si de la fumée est émise, arrêter ou débrancher le four et garder la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

- Le chauffage des boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition. Pour cette raison, des précautions doivent être prises lors de la manipulation des récipients.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures. Il convient de ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers dans un four à micro-ondes, dans la mesure où ils peuvent exploser, même après la fin de cuisson.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Le four à micro-ondes est prévu pour chauffer les aliments et les boissons. Le séchage de la nourriture ou des vêtements et le chauffage des plaquettes de réchauffement, des pantoufles, éponges, chiffon humide et similaires peut entraîner un risque de blessure, inflammation ou d'incendie.
- Cet appareil est destiné à être posé librement, il ne doit pas être placé dans un meuble. Laisser au moins 30cm au-dessus de l'appareil et 10cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation.
- Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas admis lors de la cuisson par micro-ondes.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à la vapeur.
- MISE EN GARDE: Si l'appareil fonctionne en mode combiné, il convient que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.
- Cet appareil est un appareil du groupe 2, classe B.

- Il appartient au groupe 2 car il génère intentionnellement de l'énergie par radiofréquence pour chauffer des aliments ou des produits.
- Il appartient à la classe B car il convient à une utilisation dans des environnements résidentiels et dans des établissements directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique.

PRECAUTIONS POUR EVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX ONDES

Il est important de ne pas négliger les mesures de sécurité suivantes :

1. Ne pas utiliser cet appareil avec la porte ouverte, vous pourriez recevoir une trop forte dose d'énergie de micro-ondes.
2. Ne placer aucun objet entre la façade du four et sa porte.
3. Ne pas laisser la saleté ou les produits détergents s'accumuler sur les joints.
4. Ne pas utiliser le four s'il est endommagé.
5. Qu'il n'y ait pas de dommage sur :
 - La porte (Il est particulièrement important que la porte du four ferme correctement)
 - Le loquet et les charnières
 - Les joints.

Le four doit être réparé uniquement par un personnel qualifié.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes au cours de l'utilisation, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ENTRETIEN DU FOUR MICRO-ONDES

- Eteindre le four et débrancher la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Il est indispensable de Maintenir l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures de nourriture ou de liquide adhèrent aux parois du four, les nettoyer avec une éponge ou un chiffon humide. L'utilisation de détergents abrasifs n'est pas recommandée.
- La surface extérieure du four doit être nettoyée avec une éponge ou un chiffon humide. Pour éviter d'endommager les pièces opérationnelles à l'intérieur du four, ne pas faire entrer de l'eau dans les ouvertures d'aération.
- Essuyer fréquemment la porte et la fenêtre des deux côtés, les joints de porte et les pièces adjacentes avec un chiffon humide pour éliminer les débordements ou éclaboussures. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif.
- Ne pas mouiller le bandeau de commande. Le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux humide.

- Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou de produits nettoyants en spray sur le bandeau de commande.

Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou sur l'extérieur de la porte du four, l'essuyer avec un chiffon doux. Cela peut se produire lorsque le four fonctionne si le temps très humide et ne signifie, en aucune manière, un dysfonctionnement de l'appareil.

- Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme : plaque de cuisson Bol, Fourchette, Spatule etc. ; peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.
- Il est nécessaire de retirer régulièrement le plateau en verre pour le nettoyer. Le laver dans de l'eau savonneuse chaude ou au lave-vaisselle.
- La couronne de roulement et la sole du four doivent être nettoyés régulièrement. Les nettoyer simplement avec un détergent doux, de l'eau ou un produit nettoyant pour vitre et les sécher. La couronne de roulement peut être lavée au lave-vaisselle.
- La vapeur de cuisson qui s'accumule suite à une utilisation répétée n'affecte pas la surface du sol ou les roues de la couronne de roulement.
- Lorsque vous retirez la couronne de roulement de l'intérieur du four pour la nettoyer, assurez-vous de la replacer correctement avant de réutiliser le four.
- Éliminer les odeurs du four en mélangeant de l'eau avec le jus et la peau d'un citron dans un bol profond pouvant aller en micro-ondes. Allumer le four pendant 5 minutes et essuyer soigneusement avec un chiffon doux.
- S'il est nécessaire de remplacer l'ampoule du four, contacter votre revendeur pour qu'il réalise cette opération.
- Lorsque le four à micro-ondes avec fonction grill est utilisé pour la première fois, il peut produire une légère fumée et


une odeur. Il s'agit d'un phénomène normal, car le four est constitué d'une plaque d'acier recouverte d'huile lubrifiante, et, la combustion de l'huile peut générer des fumées et des odeurs. Ce phénomène disparaîtra après une période d'utilisation.

INSTALLATION

1. S'assurer que tout l'emballage est retiré, y compris celui de la porte.
2. ATTENTION: Vérifier que le four ne présente aucune anomalie comme, une porte non-alignée ou courbée, des joints abîmés, des charnières ou loquets cassés ou mal ajustés.
3. Si l'appareil présente la moindre anomalie, ne pas l'utiliser et contacter un agent de maintenance agréé.
4. Ce four micro-ondes doit être placé sur une surface plate et stable pouvant soutenir son poids et celui de la nourriture, la plus lourde, qu'il pourrait cuisiner.
5. Pour une bonne utilisation, la zone autour du four doit être suffisamment aérée.
6. Laisser au moins 30cm au-dessus de l'appareil et 10cm sur les côtés pour permettre une bonne ventilation. Ne pas recouvrir les ouvertures de l'appareil. Ne pas retirer les pieds.
7. Ne pas faire fonctionner le four sans le plateau en verre ou l'arbre d'entraînement de rotation de celui-ci.
8. La prise doit être facile d'accès de manière à la débrancher facilement en cas d'urgence.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Système de verrouillage de sécurité des portes
2. Fenêtre du four
3. Arbre de transmission
4. Anneau de rouleau
5. Panneau de commandes
6. Sortie des ondes (ne pas enlever la plaque de mica couvrant le guide d'ondes)
7. Plateau en verre
8. Grille chauffante
9. Support en métal pour le grill

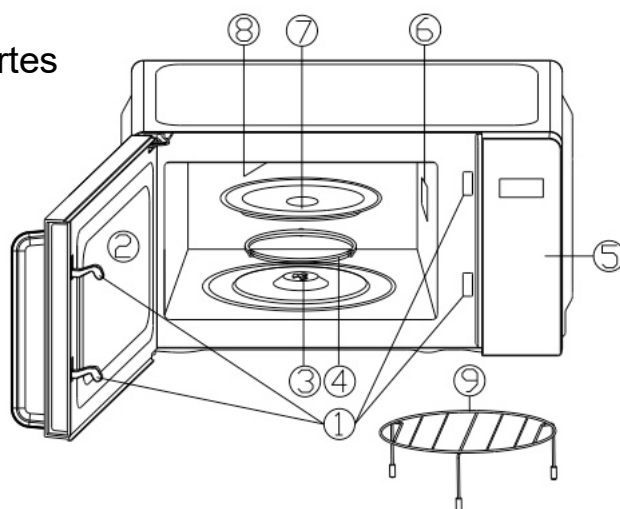

INTERFERENCE RADIO

Le four micro-ondes peut provoquer des interférences avec votre radio, votre téléviseur ou vos appareils similaires.

Lorsque des interférences surviennent, elles peuvent être éliminées ou réduites en appliquant les procédures suivantes :

1. Nettoyer la porte et la surface d'étanchéité du four.
2. Réorienter l'antenne de votre radio ou télé.
3. Utiliser une antenne correctement installée pour votre radio, téléviseur, etc. pour obtenir un bon signal de réception.
4. Placer la radio, TV, etc. le plus loin possible du four micro-ondes.
5. Brancher votre four micro-ondes sur une prise autre que celle de votre radio ou téléviseur de façon à ce que les appareils ne soient pas sur le même circuit.

FAÇON DE CUISINER PAR MICRO-ONDES

1. Installer la nourriture avec précaution.
2. Placer les parties les plus épaisses en bordure du plat.
3. Faire attention au temps de cuisson. Laisser cuire le temps le plus court indiqué et ajouter du temps si besoin est. Une nourriture trop cuite peut fumer ou brûler.
4. Couvrir la nourriture pendant la cuisson, cela évitera les éclaboussures et permettra à la nourriture de cuire de façon uniforme
5. Retourner les aliments à mi-cuisson, en particulier le poulet ou les hamburgers. Les gros aliments comme par exemple les rôtis doivent être, aussi, retournés au moins une fois.
6. Mélanger à mi-cuisson vos aliments comme par exemple les boulettes de viande, de haut en bas et du centre du plat vers l'extérieur.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE BRANCHE A UNE PRISE ELECTRIQUE MUNIE D'UNE MISE A LA TERRE

1. La prise murale doit se trouver à portée du câble d'alimentation.
2. Ce four nécessite 1,3 KVA pour fonctionner, Nous recommandons de consulter un technicien lors de l'installation du four.
3. Ce four micro-ondes pèse **RELATIVEMENT LOURD** et doit être placé sur une surface horizontale assez solide pour pouvoir supporter son poids.
4. Le four doit être placé à l'abri des températures élevées et de la vapeur.
5. Ne placer **AUCUN** objet sur le four.
6. Ne pas retirer l'arbre d'entraînement de rotation du plateau
7. Comme pour tout appareil électrique, une surveillance étroite est nécessaire lors de son utilisation par des enfants.

PANNEAU DE CONTROLE

☐ **AFFICHAGE À L'ÉCRAN**

L'heure et la puissance sont affichées.

☐ **MINUTEUR/HORLOGE**

• Appuyer sur cette touche pour régler la fonction de minuterie.
FONCTION MINUTERIE



En mode veille ou pendant la cuisson, appuyer une fois sur la touche « MINUTEUR/HORLOGE » pour régler la durée de cuisson.

Note : Utiliser les touches numériques pour régler le temps souhaité.

Chaque pression ajoute 1 minute. Durée maximale 99 minutes.

Appuyer sur « DÉPART/+30 SEC. » pour confirmer.

REMARQUE : lorsque le compte à rebours se termine, le buzzer émet un bip pour vous le rappeler. Vous pouvez vérifier le temps du compte à rebours en appuyant sur le bouton TIMER/CLOCK, si le bouton STOP/CLEAR est enfoncé lorsque l'écran affiche l'heure, la fonction peut être annulée.

- Appuyer aussi sur cette touche pour régler l'heure de l'horloge.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

En mode veille, pour choisir le réglage de l'horloge sur 12 ou 24 heures, appuyer sur la touche MINUTEUR/HORLOGE.

1. Maintenir la touche enfoncée le bouton pendant plus de 3 secondes pour sélectionner la fonction 12H.

2. Appuyer, à nouveau pendant 3 secondes, pour sélectionner la fonction 24H.

Note : Utiliser les touches numériques pour régler l'heure de l'horloge.

3. Appuyer sur la touche MINUTEUR/HORLOGE pour confirmer.

□ GRILL

Appuyer sur cette touche pour régler le programme de cuisson au grill.

Notes : La cuisson au grill est particulièrement utile pour les fines tranches de viande, les steaks, les côtelettes, les brochettes, les saucisses et les morceaux de poulet.

Elle convient également pour chauffer les sandwichs (panini) et les plats gratinés.

1. En mode veille, appuyer une fois sur la touche GRILL.

Note : Utiliser les touches numériques pour régler le temps souhaité.

Chaque pression ajoute 1 minute. Durée maximale 99 minutes.

2. Appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour démarrer la cuisson.

□ CUISSON AUTOMATIQUE

Pour les aliments déjà affichés sur les touches, il n'est pas nécessaire de programmer le temps et la puissance de cuisson. Il suffit de sélectionner :

- le type d'aliment que vous souhaitez cuisiner
- le poids ou les portions de cet aliment.

1. En mode veille, appuyer sur la touche correspondant au produit choisi. (exemple : PIZZA).

Note : Appuyer sur la touche du menu (dans l'exemple : PIZZA) une ou plusieurs fois pour sélectionner le poids ou les portions correspondant aux aliments choisis.

2. Appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour démarrer la cuisson.

PRODUIT SÉLECTIONNÉ	INFORMATION
Pomme de terre 230 g par portion	1 ou 2 portions
Maïs soufflé (Popcorn)	100g
Pizzas	150g / 300g / 450g
Boisson 200 ml par verre	1 à 3 verres
Dîner surgelé 250 g par portion	1 ou 2 portions
Réchauffer	De 200g à 800 g

□ **PRÉ-PROGRAMMÉ (PROGRAMME)**

Appuyer sur cette touche pour régler les programmes de cuisson combinés.

Combiné 1

Le grill fonctionne plus longtemps que le micro-ondes dans ce mode de cuisson.
À utiliser pour le poisson et le gratin.

Combiné 2

Le micro-ondes fonctionne plus longtemps que le grill dans ce mode de cuisson.
À utiliser pour les desserts (Pudding), les omelettes, les pommes de terre au four et la volaille.

1. En mode veille, appuyer sur la touche « PRÉ-PROGRAMMÉ » une ou deux fois pour sélectionner "Combiné 1" ou "Combiné 2".

2. Utiliser les touches numériques pour régler le temps de cuisson.

3. Appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour démarrer.

Note : Pendant la cuisson, il est possible de vérifier le niveau de puissance en appuyant sur la touche « PRÉ-PROGRAMMÉ ».

□ **TEMPS DE DÉCONGÉLATION**

Appuyer sur cette touche régler le temps de décongélation des aliments.

1. En mode veille, appuyer une fois sur la touche « **TEMPS DE DÉCONGÉLATION** ».

2. Utiliser les touches numériques pour régler le temps de décongélation.
De 1 à 99 minutes.

3. Appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour confirmer.

Note : Pendant la décongélation, le système émet un son et une pause pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments.

4. Après avoir retourné les aliments, appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour reprendre la décongélation.

□ **POIDS DÉCONGÉLATION**

Appuyer sur cette touche pour décongeler les aliments en fonction de leur poids.

Note : Lorsque le poids de l'aliment est programmé, le temps de décongélation et le niveau de puissance sont réglés automatiquement.

1. En mode veille, appuyer une fois sur la touche « **POIDS DÉCONGÉLATION** ».

2. Utiliser les touches numériques pour régler le poids des aliments.

3. Appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour confirmer.

Notes : Le poids des aliments surgelés à décongeler peut varier de

100 g à 1800 g.

Pendant la décongélation, le système émet un son et une pause pour rappeler à l'utilisateur de retourner les aliments.

Après avoir retourné les aliments, appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour reprendre la décongélation.

□ **PUISSANCE**

Appuyer sur cette touche pour régler le niveau de puissance de cuisson souhaitée. L'appareil possède 11 niveaux de puissance.

□ **TOUCHES À NUMÉROS**

Appuyer sur ces touches pour :

1. Régler l'heure ou le poids de décongélation des aliments.
2. Utiliser les touches numériques de 1 à 6 pour régler les programmes de cuisson express.

CUISSON EXPRESS

En mode veille, en appuyant une fois sur une touche numérique 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, Le four à micro-ondes commencera à cuire à pleine puissance. Le temps de cuisson correspondant à la touche pressée : Touche 1 = 1 minute, Touche 2 = 2 minutes, Touche 3 = 3 minutes etc . . . Touche 6 = 6 minutes.

□ **ARRÊT/ANNULER**

Appuyer sur cette touche une fois pour arrêter temporairement la cuisson, deux fois pour annuler complètement la cuisson.

□ **DÉPART/+30 SEC.**

Appuyer sur cette touche pour démarrer les programmes de cuisson.

Appuyer sur cette touche plusieurs fois pour régler le temps de cuisson (chaque pression = + 30 secondes) et cuire immédiatement à pleine puissance.

+30 SEC. FONCTION

En mode veille, appuyer sur la touche « DÉPART/+30 SEC. » pour régler le temps de cuisson. Chaque pression augmente de 30 secondes. De 1 minute à 99 minutes. Le four commencera à fonctionner automatiquement.

Note : Pendant la cuisson, au micro-ondes ou express, il est aussi possible d'ajouter du temps de cuisson en appuyant sur la touche DÉPART/+30 SEC.

SÉCURITÉ ENFANTS

La sécurité enfants sert à empêcher l'utilisation du four sans surveillance par des enfants.

En mode veille, s'il n'y a aucune opération pendant une minute, le four entrera automatiquement en mode verrouillage enfant et l'écran affichera "Loc" pendant 3 secondes.

En Appuyant sur n'importe quel bouton, l'écran affichera seulement "Loc" pendant 3 secondes pour rappeler à l'utilisateur d'annuler le verrouillage enfant.

Pour annuler la sécurité enfants : En mode verrouillage, ouvrir et fermer la porte du four pour annuler le programme de sécurité.

Notes : Toutes les touches sont à nouveau fonctionnelles.

GUIDE DES USTENSILES

1. Le matériel idéal pour le micro-onde est celui qui laisse passer le mieux les ondes. Cela permet aux ondes de réchauffer directement la nourriture.
 2. Les ondes ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Par conséquent, il ne faut pas utiliser d'ustensiles en métal ou bordés de métal.**
3. Ne pas utiliser de papier recyclé, il pourrait contenir des particules de métal qui pourraient provoquer des étincelles et/ou du feu.
 4. Des plats ronds ou ovales sont préférables aux plats rectangles ou carrés car la nourriture dans les coins a tendance à trop cuire.
 5. De petites bandes d'aluminium peuvent être utilisés pour éviter de trop cuire les parties exposées de la nourriture. Etre très prudent et laisser un espace d'au moins 2,5 cm entre l'aluminium et la cavité de l'appareil.

La liste suivante vous aidera à sélectionner les bons ustensiles.

Verre à haute résistance à la chaleur.	Oui
Céramique à haute résistance à la chaleur.	Oui
Papier sulfurisé	Oui

Verre sans résistance à la chaleur	Non
Plat plastique pour micro-ondes	Non
Plateau en métal	Non
Grille en métal	Non
Papier et ustensiles en aluminium	Non

UTILISATION

- ☐ Lorsque le four est branché, un bip retenti et l'écran affiche "1:01".

Notes : Pendant le réglage, le système reviendra en mode veille s'il n'y a aucune action dans les 30 secondes.

STOP/ANNULATION

Pendant la cuisson, en appuyant une fois sur cette touche, le programme sera mis en pause !

Appuyer une fois sur la touche DÉPART/+30 SEC. pour reprendre le programme.

ATTENTION : en appuyant deux fois sur STOP/ANNULATION, le programme sera annulé.

La cuisson terminée, l'écran affichera End et un bip retentira toutes les deux minutes jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur le bouton STOP/ANNULATION ou ouvrir la porte.

Note : En cours de fonctionnement, en appuyant sur une touche fonctionnelle, le buzzer sonnera une fois.

En appuyant sur un bouton invalide, le buzzer sonnera deux fois.

CUISSON AU MICRO-ONDES

1. En mode veille, appuyer sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner le niveau de puissance.
2. Utiliser les touches numériques pour régler la cuisson sur la puissance désirée. L'appareil possède 11 niveaux de puissance. Appuyer sur la touche « PUISSANCE » pour confirmer.

TOUCHE PUISSANCE	AFFICHAGE À L'ÉCRAN
1 pression	Puissance 100%
2 pressions	Puissance 90%
3 pressions	Puissance 80%
4 pressions	Puissance 70%
5 pressions	Puissance 60%
6 pressions	Puissance 50%
7 pressions	Puissance 40%
8 pressions	Puissance 30%
9 pressions	Puissance 20%
10 pressions	Puissance 10%
11 pressions	Puissance 0%

Note : Pendant la cuisson, il est possible de vérifier le niveau de puissance de cuisson en appuyant sur la touche « PUISSANCE ».

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

AVANT DE CONTACTER L'ASSISTANCE

Si l'appareil ne fonctionne pas :

- Vérifier que le four est correctement branché. S'il ne l'est pas, débrancher la fiche de la prise murale, attendre 10 secondes et la rebrancher.
- Contrôler l'installation électrique en vérifiant la présence de fusible grillé ou d'un disjoncteur déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, tester la prise murale avec un autre appareil.
- S'assurer que le four a été correctement programmé (s'il y a une programmation) et que le thermostat fonctionne.
- Vérifier si la porte est correctement fermée avec le système de sécurité. Dans le cas contraire, les ondes s'échappent de l'appareil.
- SI AUCUNE DES OPERATIONS CI-DESSUS NE RESOUT LA SITUATION, CONTACTER UN AGENT DE MAINTENANCE AGREE.

Information : Ce four est protégé par un fusible interne de 250V / 8 ampères.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230-240V~ 50Hz
Puissance d'entrée	1100W (Micro-ondes)
Puissance d'entrée	900W (Grill)
Puissance de sortie	700W
Fréquence de fonctionnement	2450MHz
Capacité du four	20 Litres
Mode de cuisson	Système de plateau tournant
Fabriqué en R.P.C	


Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

MISE A LA TERRE

Cet appareil est équipé d'une prise électrique avec terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.

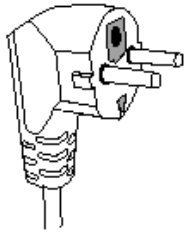

ATTENTION : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION D'ADHÉRENCE DES BOUTONS

Quel que soit le mode, si une touche du panneau de commande reste enfoncée pendant plus d'une 1 minute, le programme cesse immédiatement de fonctionner ! l'écran affiche "FAIL" et le système émet un bip.

Tant que la touche est en adhérence, un bip retentira toutes les minutes.

Toute fonction est invalide à ce moment.

Après le dépannage, appuyer sur la touche « **ARRÊT/ANNULER** » pour revenir en mode veille.

JUILLET 2023