

NETTOYEUR DE VITRE

Manuel d'utilisation

TNVI-211



TNVI-216



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation

- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude un certain temps après utilisation.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.

- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.

- Après usage, toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.

- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- Concernant la charge de l'appareil, se rapporter au paragraphe ci-dessous dans la notice.

INFORMATIONS GENERALES


Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole « VAPEUR» avertit l'utilisateur que de la vapeur peut sortir de l'appareil et de prendre toutes les précautions nécessaires. (Risque de brûlures)

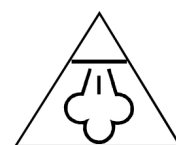

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.


Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.

Les parties (amovibles), en contact avec la nourriture comme :

Bol, Tasse, Cuillère, Spatule etc. peuvent être nettoyées dans de l'eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle ou lavées au lave-vaisselle.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

CONNAITRE SON APPAREIL

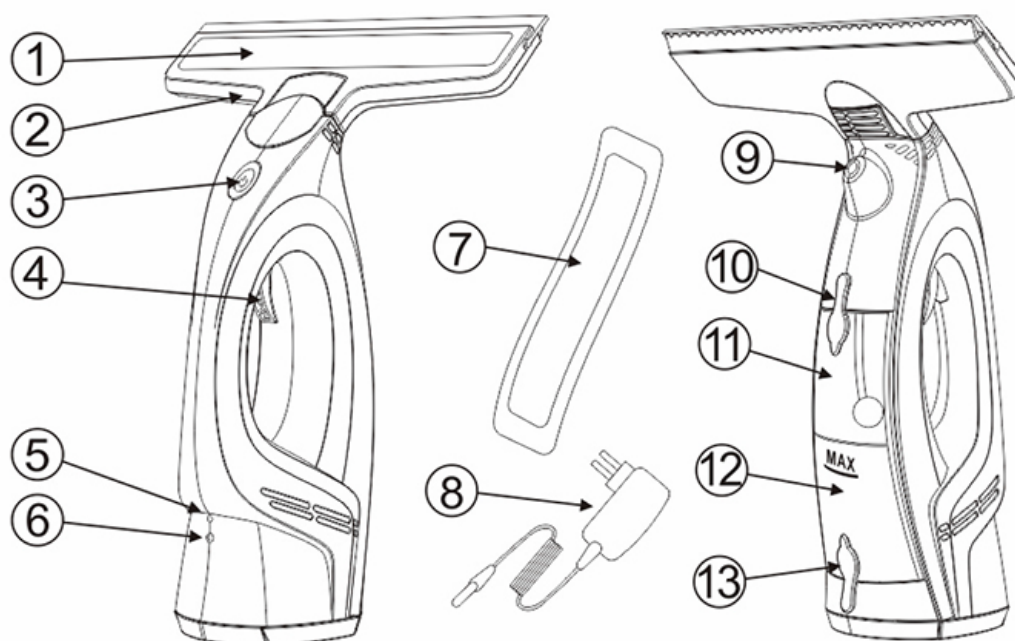



- 1. Support Velcro
- 2. Grattoir
- 3. Bouton Marche / Arrêt
- 4. gâchette de mise en marche
- 8. Chargeur
- 9. Sortie de pulvérisation
- 10. Fermeture du réservoir d'eau propre

- 5. Indicateur de charge batterie
- 6. Connection chargeur
- 7. Tissu de nettoyage compatible velcro
- 11. Réservoir d'eau propre
- 12. Réservoir d'eau de recyclage
- 13. Fermeture du réservoir d'eau usée.

ASSEMBLAGE DE L'APPAREIL

1. Insérer la buse sur l'appareil

Note : Placer le grattoir vers l'intérieur.

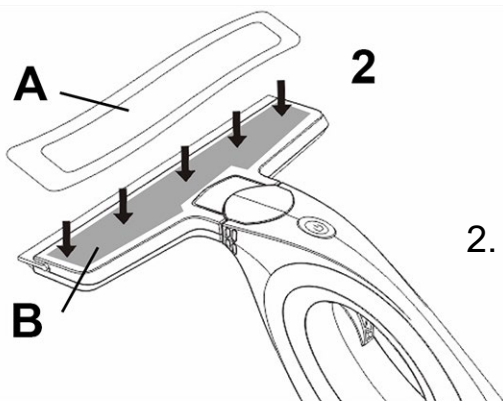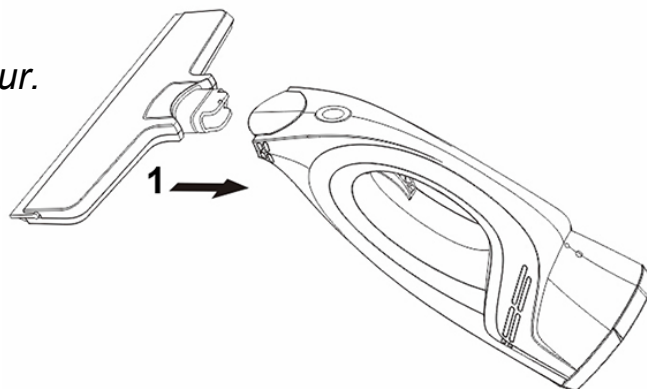

2. Positionner le linge de nettoyage (A) sur le velcro (B).

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement.

Nettoyer l'extérieur de l'appareil à l'eau savonneuse, rincer et essuyer soigneusement.


CHARGE DE L'APPAREIL

Avant la première utilisation, il faut charger l'appareil.

1. Insérer la fiche de charge de l'adaptateur dans le connecteur de charge de l'appareil et brancher le chargeur dans une prise électrique murale.

Notes : Le voyant s'allume en rouge.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant lumineux passe au vert.

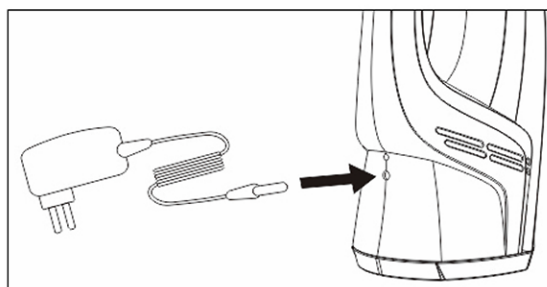

Lorsque la charge est complète,

2. Débrancher le chargeur, de la prise murale et de la connexion sur l'appareil.

ATTENTION :

• Si le témoin lumineux clignote, c'est que l'appareil ne se recharge pas.

Dans ce cas : Appuyer sur l'interrupteur Marche / Arrêt pour fermer le circuit.

Notes : La lumière du voyant lumineux deviendra fixe en rouge ou en vert.

S'il se charge, le voyant sera rouge et s'il est complètement chargé le voyant sera vert.

Si la batterie est déchargée, l'appareil s'arrête de lui-même.

UTILISATION

Note : Vérifier que le caoutchouc du racleur est propre avant de nettoyer les vitres.


S'il y a une trace sur la vitre, c'est que de la poussière est restée sur le caoutchouc.

Cet appareil a deux réservoirs, le réservoir supérieur est pour l'eau propre.

Le réservoir inférieur est pour l'eau usée.

La quantité, d'eau usée et poussière, ne doit pas dépasser la ligne maximale du réservoir.

1. Ouvrir le couvercle du réservoir supérieur pour le remplir d'eau propre et fraîche.

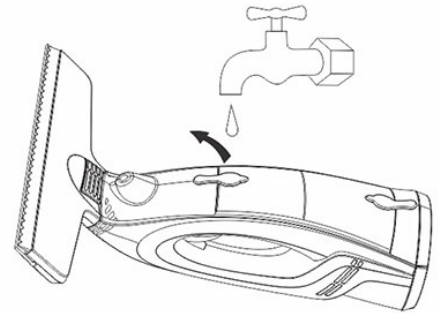

2. Refermer le couvercle.

3. Actionner la gâchette pour pulvériser de l'eau sur la fenêtre.

4. Tourner l'appareil et présenter le côté réservoir vers la fenêtre pour la nettoyer

Note : Toujours utiliser un tissu de nettoyage propre.

5. Appuyer sur l'interrupteur pour allumer l'appareil.

6. Aligner le grattoir (caoutchouc) sur la fenêtre et frotter la fenêtre de haut en bas.

7. Vider l'eau usée lorsque le réservoir est plein. (Toujours sous la ligne max.)

RAPPEL

- Laisser le couvercle du réservoir fermé pendant l'utilisation.
- L'eau ne doit pas dépasser la ligne maximale dans le réservoir d'eau usée.
- Après utilisation, toujours vider le réservoir d'eau usée.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.

- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
 - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NETTOYEUR

Alimentation 3,7V CC

ADAPTATEUR

Alimentation 100-240V~ 50/60Hz

Puissance 0,4A

Sortie 5V CC. 500mA

Norme Classe II

Fabriqu  en RPC

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous Bois - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TNVI-211 - TNVI-216	
Tension d'Entrée Input Voltage	230	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50	Hz
Tension de sortie Output voltage	5.53	V
Courant de sortie Output current	0,250	A
Puissance de sortie Output power	1.38	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	75.83	%
Rendement à faible charge (10%) Efficiency at low load (10%)	75.83	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0.049	W

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (Destruction des batteries)

- Désassembler l'appareil et récupérer les piles ou batteries.
- LES PILES OU BATTERIES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- ELLES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE.
- NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

Produit importé par SoTech International
" LE PERIPOLE " N°103
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous-bois - France

NOVEMBRE 2020