

PESE PERSONNE DIGITAL

Manuel d'utilisation

TPP-811



TPP-816



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Cet appareil n'est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages, ou s'il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

NETTOYAGE & MAINTENANCE

Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la balance. Ne jamais utiliser de produit abrasif.

Si la pile est complètement usée, l'écran ne s'allume plus. Pour la remplacer, Oter le couvercle de la trappe située sous l'appareil.

Enlever la pile et la remplacer par une pile neuve similaire CR-2032 (fournie).


Attention de bien respecter la polarité.

Remettre le couvercle.

Installation ou remplacement des piles

Si une pile Lithium 3V continu CR-2032 est nécessaire, elle est fournie avec l'appareil. Enlever le protection avant la mise en place. Installer la pile + en haut.

- Ouvrir et Retirer le couvercle du boîtier.
- Retirer (s'il y a lieu) la ou les) piles usagées.
- Placer la (les) pile(s) neuves dans le compartiment.
- Refermer le couvercle.
-

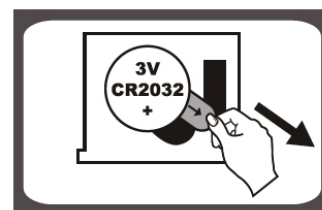

CONVERSION DE L'UNITE DE POIDS

Avant de se peser, sélectionner l'unité désirée. L'affichage numérique est réglable et peut être exprimé en kg ou en livre.


CAS N°1

Le sélecteur de conversion de poids est à l'intérieur du compartiment des piles.

Ouvrir le compartiment.

Pousser le sélecteur vers l'unité désirée : Kg / Lb / St.

1

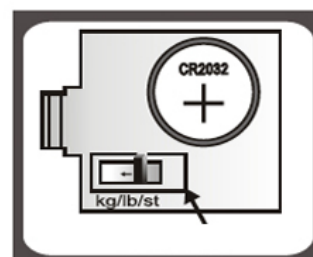

Refermer le compartiment.


CAS N°2

Le sélecteur de conversion de poids est à l'arrière de la balance.

Repérer le sélecteur.

Pousser le sélecteur vers l'unité désirée : Kg / Lb / St.

2

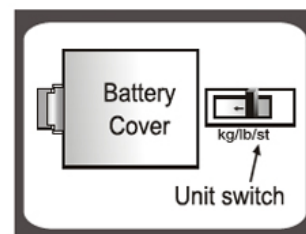


CAS N°3

Le sélecteur de conversion de poids est à l'arrière de la balance mais en forme de bouton.

Repérer le bouton.

Appuyer sur le bouton pour choisir l'unité désirée : Kg / Lb / St.

3

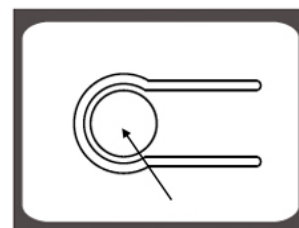

Notes : la balance doit être allumée.
A chaque pression l'unité change

UTILISATION

- Placer la balance sur un sol dur et plat. Eviter moquette et tapis.
- Appuyer sur la plateforme en verre pour mettre en marche la balance ou monter doucement dessus.

Notes : L'arrêt est automatique. Après 5 à 10 secondes sans aucun poids : Si vous surchargez la balance, vous entendrez un "bip" constant. Ne le faites pas, cela pourrait endommager la balance.

- Ne pas bouger pendant quelques secondes. Le poids s'affichera sans discontinuer sur l'écran après avoir clignoté.
- Surcharge : lorsque la pesée excède 130 kg ou 300 livres, « Err » apparaît sur l'écran.
- Pesée négative : lorsque le poids est en dessous du minimum (6kg ou 12 livres), « 0.0 » apparaît sur l'écran.
- Lorsque « LO » apparaît sur l'écran, changer la pile.
- La Plateforme est en verre de sécurité trempée.

CONSEILS

- Gardez la plateforme en verre, toujours sèche.
- Ne jamais vous peser sur une plateforme mouillée.
- Ne jamais la laisser tomber ou lui faire subir un choc, La balance risque d'être endommagée.
- La balance comporte des composants électroniques sensibles. Pour une longue durée de vie, ne pas soumettre la balance à de trop hautes températures ou à de l'humidité.

- N'utiliser la balance que sur une surface plate. Une moquette ou un tapis épais pourrait modifier la pesée.
- Retirer la pile si vous n'utilisez pas la balance pendant un très long moment.
- Cette balance doit être utilisée uniquement pour une pesée personnelle et non commerciale.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 150kg/330 Livres
- Unités possibles : Kg / Livres
- Graduation : 0.1Kg/0.2L
- Echelle de pesée : 6Kg / 150Kg – 12Lb/330Lb
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
Fabriqué en RPC

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries)

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer les piles.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

**Produit importé par Sotech International
PARC "LE PERIPOLE"**

**33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY SOUS BOIS – France**

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.

Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

