
Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TPP-946C

BALANCE CONNECTÉE BLUETOOTH

Manuel d'utilisation

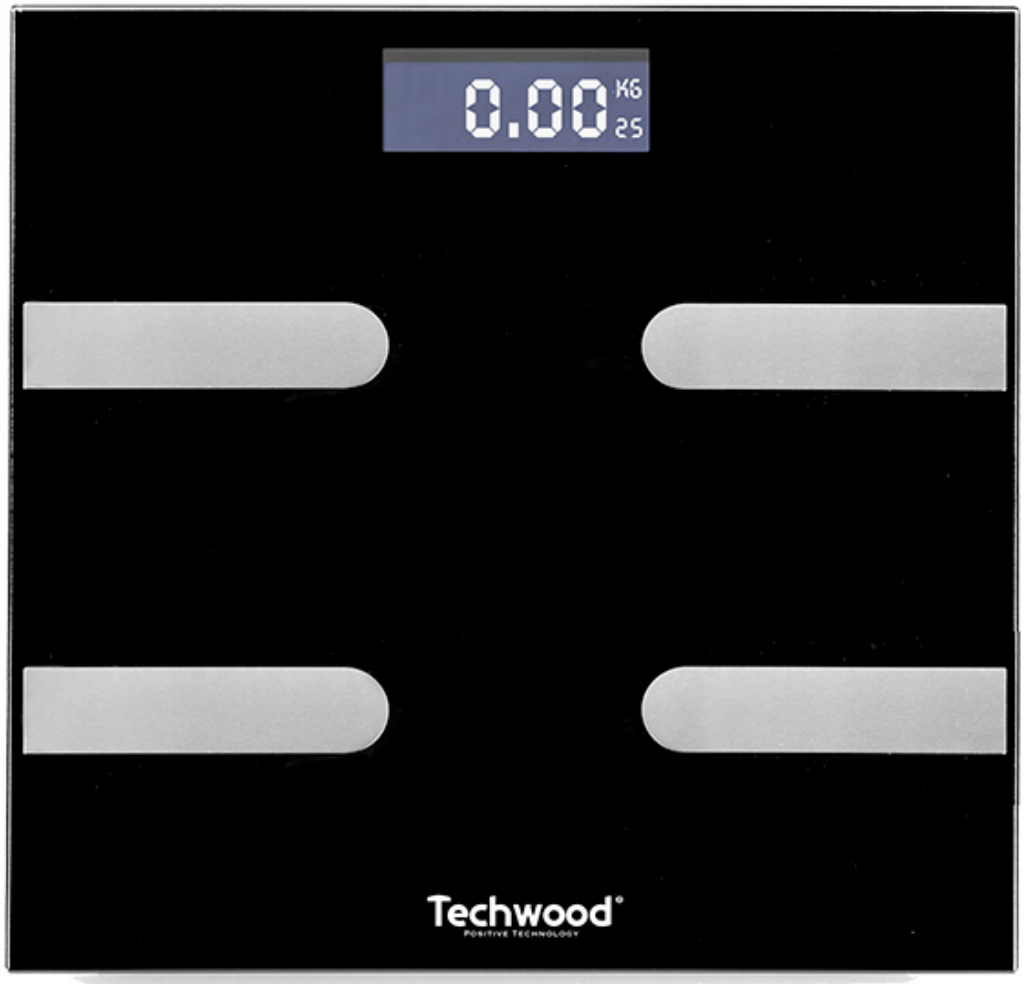

Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.

- Cet appareil n’est pas un jouet, Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l’appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l’extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d’un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L’appareil ne doit pas être utilisé, s’il est tombé ou, s’il présente des signes visibles de dommages, ou s’il fuit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l’appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'équipement électrique et électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : http://www.quefairedemesdechets.fr

Le symbole " CMIM " est la garantie du respect des Normes **Marocaines** harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques.
Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Ne jamais utiliser de nettoyant abrasif.
2. Éloigner l'appareil de toutes sources de chaleur et d'un environnement trop humide.
3. Pour un résultat précis, poser la balance sur un sol plat, solide et non glissant.
4. Nettoyer la balance uniquement au détergent neutre et avec un linge ou une éponge humide.
5. Retirer les piles si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période et la ranger dans un endroit propre et sec.
6. Ne pas essayer de démonter ou de réparer la balance.
7. Utiliser la balance avec précaution. Ne pas la faire tomber ou sauter dessus.

NETTOYAGE DE LA BALANCE

- Ne plongez pas la balance dans l'eau : les composants électroniques pourraient être endommagés.
- N'utilisez pas de brosse métallique ni d'objets abrasifs.
- N'utilisez pas de détergents acides ou abrasifs.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Veillez à ce qu'aucune humidité ni eau ne pénètre à l'intérieur !

- Utilisez un détergent ou un savon du commerce pour le nettoyage.
- Séchez soigneusement l'appareil après le nettoyage avec un chiffon doux et sec.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES

- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- N'utilisez pas simultanément des piles alcalines, standard (zinc-carton) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles en respectant la polarité.
- Ne court-circuitez pas la borne d'alimentation.
- Retirez les piles lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Recyclez ou éliminez les piles usagées conformément à la réglementation locale. Ne jetez pas les piles au feu : elles pourraient fuir ou exploser.

ATTENTION :

- Manipulez la balance avec précaution, car il s'agit d'un instrument de mesure de précision. Ne la laissez pas tomber et ne sautez pas dessus.
- Ne chargez pas l'appareil avec plus de 180 kg afin d'éviter de l'endommager.
- Ne laissez pas d'eau sur la balance : cela pourrait endommager ses composants internes.
- Si vous transportez la balance ou si vous ne l'utilisez pas, rangez-la à l'horizontale.
- Utilisez votre balance avec précaution. Il s'agit d'un système de capteurs de contrainte de haute précision. Ne pas laisser tomber l'appareil et ne pas sauter dessus.
- Ne pas monter dessus les pieds mouillés, risque de chute.
- La balance d'analyse de la composition corporelle n'est pas adaptée aux personnes suivantes :
- Enfants de moins de 10 ans et personnes de plus de 99 ans
- Personnes présentant des symptômes de fièvre, d'œdème ou d'ostéoporose
- Personnes sous dialyse
- Personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque
- Personnes prenant des médicaments cardiovasculaires
- Femmes enceintes
- Sportifs pratiquant plus de 5 heures d'activité physique intense par jour
- Personnes dont la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute

PRECAUTION D’UTILISATION

- Ne pas utiliser l’appareil si la partie en verre, ou tout autre partie, est brisée ou endommagée d’une quelconque manière.
- Manipuler et/ou bouger l’appareil avec précaution.
- Ne verser aucun liquide sur l’appareil.
- Ne pas monter sur la balance avec des chaussures, ou les pieds mouillés ou des
  chaussettes humides.
- Ne pas poser d’objets sur la balance qui pourraient endommager le verre et/ ou l’appareil.

COMMENT UTILISER LA BALANCE

L'appareil doit être connecté à l'application avant la première utilisation.

La balance se connectera automatiquement à votre téléphone et à l'application.

1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone avant d'utiliser la balance. 2. Activez le Bluetooth. Utilisez votre appareil pour scanner le code QR ou recherchez « OKOK International » sur l'App Store/Google Play pour installer l'application.
2. Connectez votre téléphone ou tablette à Internet.
3. Associez l'appareil, enregistrez-vous et complétez vos informations (nom, sexe, taille, date de naissance et poids souhaité). Cliquez sur « Suivant » pour confirmer vos informations personnelles.
4. Pesez-vous et synchronisez vos données. Montez sur la balance et pesez-vous. Veuillez patienter pendant que l'appareil calcule vos mesures.

5. Consultez le résultat.
   L'appareil affichera votre poids, votre IMC, votre masse grasse, votre masse musculaire, votre taux d'hydratation, votre graisse viscérale, votre masse osseuse et votre métabolisme. Vos données seront enregistrées automatiquement.



- Ouvrez l'application et connectez-vous en Bluetooth. Associez l'appareil.
- Si la connexion Bluetooth est interrompue, les données seront enregistrées dans la mémoire de la balance et synchronisées avec l'application dès que la connexion Bluetooth sera rétablie.
- L'utilisateur peut saisir ses données de poids dans l'application pour un suivi personnalisé.
- L'appareil affichera le poids actuel, générera des rapports et fournira des conseils de santé basés sur les mesures. Il proposera notamment une interface affichant le poids actuel, un historique des poids, un rapport daté et des notifications.
- L'évolution du poids sera suivie de rapports hebdomadaires, mensuels et trimestriels, illustrant les variations de poids par des courbes.
- La gestion du compte inclut l'inscription, la connexion, la modification du mot de passe, la récupération du mot de passe, la liaison aux réseaux sociaux, etc.
- La gestion des informations utilisateur inclut des informations telles que le pseudonyme, la date de naissance, la taille, le sexe, etc.

FONCTION DE PESÉE

- Placez la balance sur une surface dure et plane (évitez les tapis). Un sol irrégulier peut fausser la mesure.

- Montez lentement sur la balance, les pieds bien à plat et immobiles, et attendez que votre poids s'affiche.
- Répartissez votre poids uniformément et attendez que la balance le détermine.
- Les chiffres clignoteront avant l'affichage de votre poids exact.
- Une fois descendu(e) de la balance, celle-ci s'éteindra automatiquement après 30 secondes.

Changement des piles

Quand l'écran affiche 'lo » ou que la balance ne s'allume plus il est vraisemblable de devoir changer les piles.
Oter le capot du logement des piles, situé à l'arrière de l'appareil.
Remplacer les 2 piles par des piles neuves similaires (non fournies) en respectant le sens de polarité indiqué.
Refermer le capot.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l'appareil et la date d'achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

APPLICATION OKOK INTERNATIONAL

Compatible avec Android 4.3 et versions ultérieures pour certains appareils Android dotés de Bluetooth 4.0 et versions ultérieures. Installez l'application. Connectez l'appareil à votre mobile ou à tout autre appareil via Bluetooth. L'analyse s'affichera dans l'application « OKOK », téléchargeable facilement sur l'App Store® ou Google Play®. L'application peut enregistrer les données de jusqu'à 8 personnes. Ainsi, vous, votre famille et vos amis pouvez utiliser cette balance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description du produit	:	Balance connectée Bluetooth
Matériaux	:	Verre trempé, plastique, acier inoxydable
Dimensions	:	28 x 28 x 2,5 cm
Poids	:	1,8 kg
Alimentation	:	2 piles AAA 1,5 V (Fournies)
Capacité : Poids maximal	:	180 kg
Unité de poids	:	kg/lb
Graduation	:	50gr
Mémoire	:	Jusqu'à 8 personnes
Analyses	:	Poids, IMC, Masse grasse, Masse musculaire, Masse hydrique, Masse grasse viscérale, Masse osseuse et métabolisme
Indicateurs	:	Surcharge, Batterie faible
Fonction	:	Verrouillage des données Surcharge Indicateur de batterie faible
Application	:	OkOk International

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables. Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

(Destruction des batteries)

Pour retirer les piles :

• Ouvrir le compartiment des piles et les récupérer.

- LA BATTERIE OU PILE DOIT ÊTRE RETIRÉE AVANT QUE L'APPAREIL SOIT DONNÉ AU RÉBUS.
- UNE BATTERIE CONTIENT NICKEL CADMIUM ET / OU LITHIUM ET / OU NICKEL-METAL HYDRIDE, ELLE DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SURE.
- NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER AU CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.
Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

DECEMBRE 2025