

APPAREIL 3 EN 1 : RAPE ELECTRIQUE + RASOIR + EPILATEUR

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillances.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être alimenté à très basse tension correspondant au marquage sur l'appareil.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique)



signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.


Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

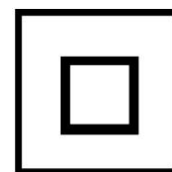

Le symbole « III » signifie que le matériel concerné est conçu pour être alimenté sous une tension non supérieure à 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu. Les matériels comportant ce signe sont dits de classe III.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


AVANT UTILISATION

Le produit peut être utilisé chargé sans fil uniquement. Il est alimenté par la batterie. Il ne peut pas être utilisé lorsque il est relié au secteur.

CONNAITRE SON APPAREIL

1. Tête rotative exfoliante
2. Bouton d'ouverture de la tête de l'appareil
3. Poignées confort
4. Lumière LED pour éclairer la zone traitée
5. Interrupteur Marche / Arrêt
6. Compartiment des piles

7. Tête supplémentaire fonction rasoir
8. Tête supplémentaire fonction épilateur

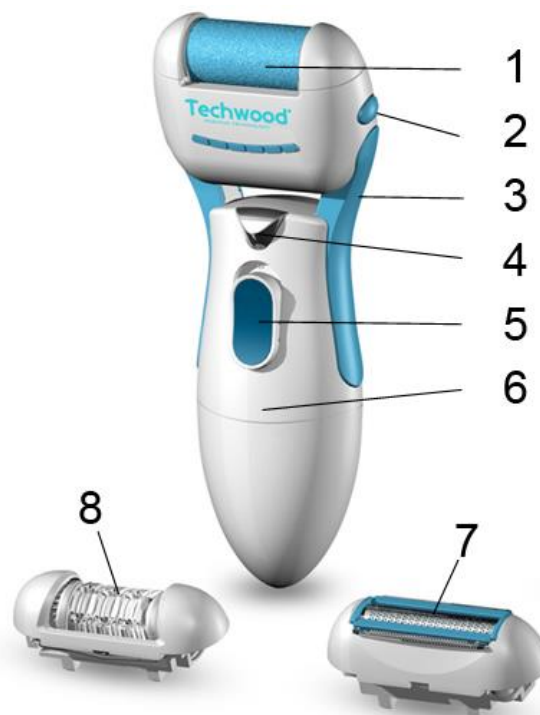

CHARGE

Eteindre l'appareil en poussant l'interrupteur vers le bas.

Brancher l'adaptateur secteur au port de l'appareil, puis dans une prise murale. La charge est indiquée par un témoin lumineux rouge. Le temps de charge est d'environ 8 heures.

Lorsque la charge est terminée, débrancher le câble d'alimentation de la prise murale.

NOTE: Le témoin ne s'éteint pas lorsque la charge est terminée.

L'appareil est prêt à l'emploi.

Ne pas charger la batterie pendant plus de 12 heures. Cela raccourcit sa durée de vie.

Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, il est recommandé de charger la batterie au moins une fois tous les six mois.

Si la batterie est déchargée pendant une période de plus de six mois, cela raccourci également sa durée de vie.

UTILISATION DU SET BEAUTE 3 EN 1

Après sélection de la tête désiré et le placement correct sur l'unité principale, toujours Suivre ces 3 étapes:

1. Retirer le capuchon de protection.
2. Mettre en marche le produit en poussant sur le bouton M / A vers le haut.
3. Le produit Permet de choisir entre 3 différentes fonctions énumérées ci-dessous :

1. Râpe électrique
2. Epilateur
3. Rasoir

RAPE ELECTRIQUE

La première tête est conçue pour éliminer la peau rugueuse et les callosités des pieds et des talons.

Ne pas utiliser ailleurs sur le corps.

Ne pas utiliser sur une peau éraflée, irritée ou des coupures.

Laver et sécher la peau qui doit être traitée.

Retirer le capuchon de protection.

Allumer l'appareil. Le voyant s'allume.

Toucher la zone à traiter avec la tête exfoliante.

Appuyer doucement au début puis appliquer plus de pression sans que cela devienne inconfortable.

NOTE: Si vous appuyez trop fort, l'appareil s'arrête de tourner.

Déplacer l'appareil d'arrière en avant ou d'un côté à l'autre (pendant environ 2 ou 3 secondes à la même place) jusqu'à ce que la callosité ou la rugosité soit retirée. Changer d'emplacement et recommencer le même mouvement.

Lorsque les résultats souhaités sont atteints, éteindre

l'appareil en faisant glisser le commutateur d'alimentation vers le bas.

Nettoyer la tête exfoliante avec la brosse et replacer le capuchon sur la tête pour la protéger.

EPILATEUR ET RASOIR

La deuxième et la troisième tête sont conçues pour enlever les poils.

• La conception de la tête de epilateur avec ses disques rotatifs permet d'attraper même les poils les plus courts et les tirer hors de la racine.



- La conception de la tête de rasage fonctionnant, d'avant en arrière, à travers une grille fine, permet aux lames de couper même les poils les plus courts.

CONSEILS

1. S'assurer que la peau à traiter est propre, complètement sèche et exempte de toute trace de graisse ou de crème.
2. Ne pas utiliser de crème avant l'épilation ou le rasage.
3. L'épilation ou le rasage est plus facile et plus confortable Immédiatement après avoir pris un bain ou une douche. Cependant, veiller à ce que la peau, à traiter soit complètement sèche, avant de commencer l'épilation ou le rasage.

Choisir et installer la tête souhaitée.

NOTE: Lors d'une toute première utilisation de l'épilateur ou du rasoir, il est conseillé de l'essayer sur une zone possédant peu de poils, pour se familiariser au processus d'épilation ou de rasage.

Le meilleur moment pour s'épiler ou se raser est avant d'aller se coucher, car, l'irritation de la peau disparaît généralement pendant la nuit.

L'épilation est plus facile et plus confortable, lorsque les poils ont une longueur optimale de 3 à 4 mm. Si les poils sont plus longs, nous vous recommandons plutôt de les raser d'abord.

Utiliser la tête de rasage pour couper les poils sous les aisselles et sur votre ligne de bikini.

Allumer l'appareil. Le voyant lumineux s'allume.

Toucher la peau avec la tête d'épilation ou le rasage.

Tendre la peau avec votre main libre pour redresser les poils.

Toujours placer l'appareil perpendiculairement à la peau.

Déplacer l'appareil lentement sur la peau, dans le sens contraire de pousse des poils.

Après avoir atteint les résultats souhaités, éteindre l'appareil en faisant glisser le commutateur d'alimentation vers le bas.

Nettoyer la tête de l'unité avec la brosse de nettoyage et replacer le capuchon, sur la tête de l'appareil, pour le protéger.


4. Après l'épilation ou le rasage, appliquer une crème hydratante ou une lotion pour aider à réduire l'irritation possible de la peau.

CHANGEMENT DE LA TÊTE DE L'APPAREIL

Appuyer sur le bouton de déverrouillage sur le côté et retirer la tête.

Prendre la tête souhaitée et la placer sur l'unité principale.

(Lorsque la tête est insérée correctement, vous entendez un « clic ».)

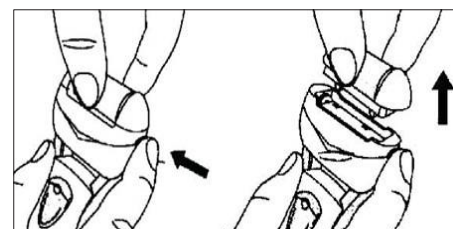

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Toujours arrêter l'appareil avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Nettoyer la tête de l'appareil après chaque traitement pour optimiser les performances.
- Il est possible de rincer la tête de l'appareil sous l'eau courante en la positionnant sous l'eau et en laissant l'appareil fonctionner pendant environ 10 secondes.

NOTE: Le produit est « résistant à l'eau », mais n'est pas étanche. Si possible, rincer uniquement la tête de l'appareil et ne pas l'immerger complètement dans l'eau ou autre liquide.

- Une fois propre, sécher la tête, L'installer de nouveau sur l'appareil, sécher complètement celui-ci et replacer le capuchon, sur la tête de l'appareil, pour le protéger.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge. Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage,

l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 batteries Ni-Mh 600mAh LR-06 ou AA
Norme	Classe III
Temps de charge	8H
Puissance	3W

Fabriqu   en RPC

Les caract  ristiques peuvent changer sans avis pr  alable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a   t   contr  l   d'apr  s toutes les directives europ  ennes actuelles.

Cet appareil a   t   con  u et fabriqu   en respect des derni  res r  glementations et prescriptions techniques, en mati  re de s  curit  .

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries)

Pour retirer la batterie :

- D  sassembler l'appareil et r  cup  rer les piles.
- LES PILES DOIVENT   TRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES PILES DOIVENT   TRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

**Produit import   par Sotech International
" LE PERIPOLE " N  C111    115
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**