

## RASOIR ELECTRIQUE RECHARGEABLE

### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination . Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un

manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours maintenir l'appareil au sec.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate. Veiller, également, à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir . Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de recharge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

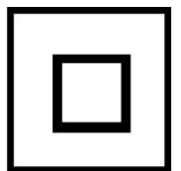

Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)




Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>




Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



## CONNAITRE SON APPAREIL

1. Couvercle de protection des lames
2. Micro grille en inox
3. Têtes de coupes (A – B – C)
4. Bouton d'éjection de la tête du rasoir
5. Corps de l'appareil
6. Interrupteur Marche / Arrêt
7. Témoin lumineux de charge

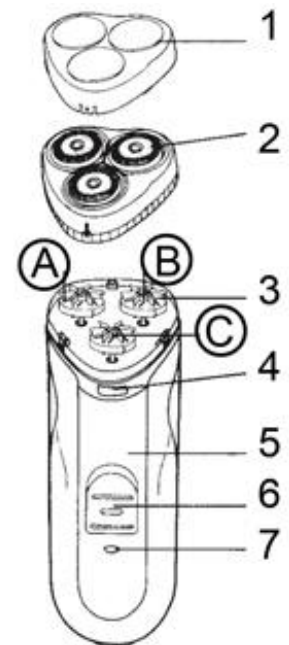

1. Oter le couvercle de protection de la grille et faire glisser le sélecteur Marche/Arrêt sur Marche (ON)
2. Approcher doucement la tête du rasoir jusqu'à Toucher votre peau et déplacer lentement le rasoir dans le sens opposé à l'implantation de la barbe.
3. Après avoir terminé le rasage, faire glisser le sélecteur Marche/Arrêt sur Arrêt (OFF) et remettre le couvercle.

Note : Ne jamais dépasser 12h de charge, cela risque de diminuer la vie de la batterie.

## Tondeuse de finition

Ce rasoir est muni d'une tondeuse pour les pattes ou la moustache.

1. Appuyer sur le bouton pour faire sortir la tondeuse située à l'arrière de l'appareil.
2. Positionner la lame de coupe à l'endroit précis que vous souhaitez tailler.
3. Après l'utilisation, appuyer vers le bas, sur la tondeuse pour la faire rentrer dans le logement prévu.



## Entretien

1. Oter le couvercle de protection de la grille
2. Appuyer sur le bouton (situé sous la tête) pour séparer la tête du rasoir et le corps.



3. Appuyer également sur le bouton à l'arrière de l'appareil pour faire sortir la tondeuse.
4. Oter les poils de barbes à l'aide de la brosse fournie et, au besoin, passer un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
5. Après le nettoyage, assembler de nouveau la tête du rasoir avec corps en respectant la position initiale et rentrer la tondeuse.
6. Remettre le couvercle.

## **ATTENTION : NE PAS INVERSER LES TÊTES DE COUPES**

### **Charge**

1. Vérifier que le sélecteur Marche/Arrêt est bien sur Arrêt (OFF) et que le couvercle est en place.
2. Connecter le rasoir avec le cordon secteur et brancher la fiche dans une prise électrique en bon état.
3. Le témoin de charge s'allume, montrant que la charge commence.
4. Laisser le rasoir en charge pendant 8 à 10 heures.

Note : - A la première utilisation, laisser le rasoir se décharger au maximum, avant de le recharger, pour économiser la vie de la batterie.

- Le rasoir peut être utilisé 5 à 6 fois avec une charge pleine.

## **NETTOYAGE**

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

## **RANGEMENT**

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## **GARANTIE**

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie 2,4V $\text{---}$  / Ni-MH LR6 ou AA - 600mAh

### ADAPTATEUR

|              |          |                                |
|--------------|----------|--------------------------------|
| Alimentation | Entrée   | : 100-240V~ 50/60Hz            |
|              | Sortie   | : 3.0 V $\text{---}$ 1.0A 3.0W |
| Norme        | Class II |                                |

| INFORMATION PUBLIEE<br>INFORMATION PUBLISHED   | VALEUR ET PRECISION<br>VALUE AND PRECISION                                                                                                                                     | UNITE<br>UNIT |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MARQUE<br>BRAND                                | TECHWOOD<br>Sotech International<br>Commercial Registration Number/N° SIRET: 4250992000016<br>33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny<br>94120 Fontenay sous Bois - France |               |
| REFERENCE<br>MODEL IDENTIFIER                  | TRZ-939 – TRZ-956                                                                                                                                                              |               |
| Tension d'Entrée<br>Input Voltage              | 100-240                                                                                                                                                                        | V             |
| Fréquence du CA d'entrée<br>Input AC frequency | 50/60                                                                                                                                                                          | Hz            |
| Tension de sortie<br>Output voltage            | 3.0                                                                                                                                                                            | V             |
| Courant de sortie<br>Output current            | 1.0                                                                                                                                                                            | A             |
| Puissance de sortie                            | 3.0                                                                                                                                                                            | W             |

| Output power                                                     |       |   |
|------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Rendement moyen en mode actif<br>Average active efficiency       | 71.59 | % |
| Rendement à faible charge (10%)<br>Efficiency at low load (10%)  | -     | % |
| Consommation électrique hors charge<br>No-load power consumption | 0.052 | W |

*Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable*

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Pour une protection accrue, vous pouvez faire installer, sur le circuit électrique de la salle de bain, un disjoncteur thermique ne dépassant pas 30mA.

Se renseigner auprès d'un professionnel.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

## **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

(Destruction des batteries Ni MH)

L'appareil contient une batterie ou des piles qui ne sont pas remplaçables.

La batterie rechargeable être retirée de l'appareil, par un technicien qualifié, avant que celui-ci ne soit pas mise au rebut.

Retirer uniquement la batterie et éliminer les batteries usagées conformément aux consignes.

- L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque l'on veut retirer la batterie.
- Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.

### **Pour retirer la batterie :**

- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SÛRE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.

**Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A107  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous bois - France**

