

RASOIR ELECTRIQUE RECHARGEABLE

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination . Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées

d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

▫ Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- MISE EN GARDE : Toujours maintenir l'appareil au sec.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil (référence LW-030100EU).
- Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate. Veiller, également, à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir. Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l'appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- En ce qui concerne les instructions de recharge de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas




obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.

Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

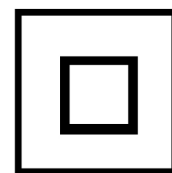

Le symbole « DOUCHE/BAIGNOIRE » barrées signifie de ne jamais utiliser l'appareil dans un bain, sous une douche ou à proximité de projection d'eau. (IP20 Distance minimum 3M.)



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Charge

1. Vérifier que le sélecteur Marche/Arrêt est bien sur Arrêt (OFF) et que le couvercle est en place.
2. Connecter le rasoir avec le cordon secteur et brancher la fiche dans une prise électrique en bon état.
3. Le témoin de charge s'allume, montrant que la charge commence.
4. Laisser le rasoir en charge pendant 8 à 10 heures.


Note : - A la première utilisation, laisser le rasoir se décharger au maximum, avant de le recharger, pour économiser la vie de la batterie.

- Le rasoir peut être utilisé jusqu'à 5 à 6 fois avec une charge pleine.

NETTOYAGE

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.

CONNAITRE SON APPAREIL

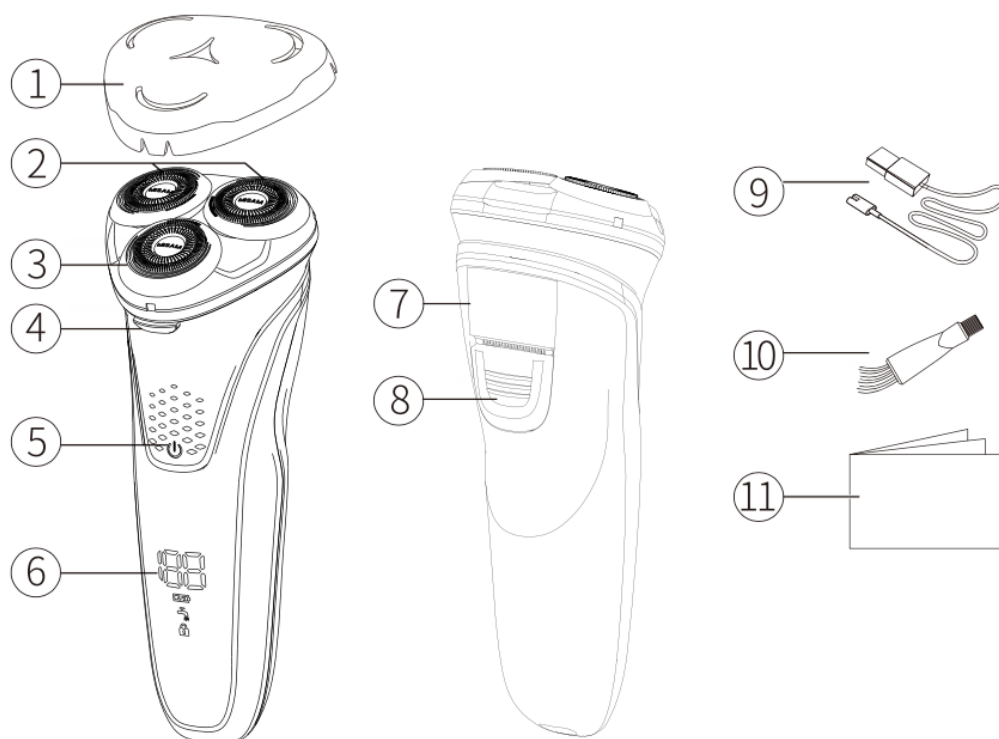

1. Capot de protection des lames de coupe

2. Têtes de rasage

3. Couvercle

4. Bouton de déverrouillage

5. Bouton Marche/Arrêt

6. Affichage

7. Tondeuse

8. Cordon d'alimentation USB

10. Brosse de nettoyage

11. Mode d'emploi

1. Ôter le couvercle de protection de la grille et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Approcher doucement la tête du rasoir jusqu'à Toucher votre peau et déplacer lentement le rasoir dans le sens opposé à l'implantation de la barbe.
3. Après avoir terminé le rasage, faire glisser le sélecteur Marche/Arrêt sur Arrêt (OFF) et remettre le couvercle.

Note : Ne jamais dépasser 12h de charge, cela risque de diminuer la vie de la batterie.

Tondeuse de finition

Ce rasoir est muni d'une tondeuse de finition pour les pates ou la moustaches


1. Appuyer sur le bouton pour faire sortir la tondeuse située à l'arrière de l'appareil.
2. Positionner la lame de coupe à l'endroit précis que vous souhaitez tailler.
3. Après l'utilisation, appuyer vers le bas, sur la tondeuse pour la faire rentrer dans le logement prévu.

Pour bloquer le rasoir (sécurité), il faudra appuyer pendant 3 secondes sur le bouton de marche. Pour le débloquer, il faudra à nouveau appuyer pendant 3 secondes.

Temps de charge : 1 H pour une utilisation de 1H 15mn environ.


COMMENCÉ A L'UTILISER.

LA BATTERIE EST VIDE IL FAUT DONC LE CHARGER. IL CHARGE 90% AU BOUT D'UNE 1 HEURE DE CHARHE

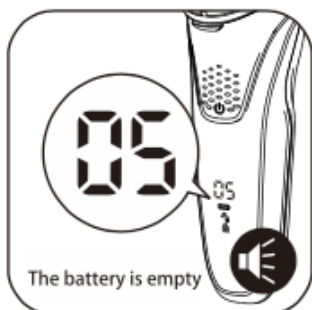

RASAGE


APPUYER SUR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT (ON) PUIS COMMENC2 À VOUS RASER. LA TONDEUSE (A L'ARRIÈRE DE L'APPAREIL) SERT POUR LES PATES ET LA MOUSTACHE.

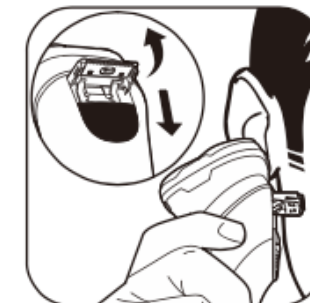

Ne l'utilisez pas si les têtes de rasage sont endommagées, car cela pourrait blesser votre peau

TRAVEL LOCK.

POUR LE VOYAGE MAINTENIR LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT PENDANT 3 SECONDES. UN LOGO CADENS S’AFFICHE. LE RASOIR EST BLOQUÉ POUR LE VOYAGE. MAINTENEZ LE BOUTON MARCHÉ/ARRÊT PENDANT 3 SECONDES POUR LE DÉVERROUILLER

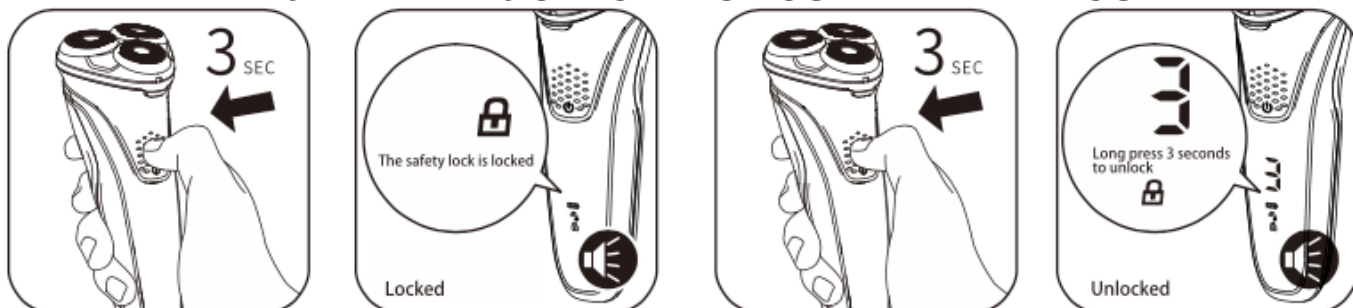

CONTENU DE L’AFFICHAGE.

LE RASOIR VOUS DONNE DES INDICATIONS COMME :

- LE TEMPS DE RASAGE RESTANT
- LE TYPE DE RASAGE INTELLIGENT
- LE RAPPEL POUR NETTOYER L’APPAREIL. SUR CE DERNIER POINT VOUS ENTENDREZ UN SIGNAL SONORE (🔊) POUR VOUS RAPPELEZ QU’IL FAUT LE NETTOYER




NETTOYAGE ET MAINTENANCE

ETEINDRE LE RASOIR

APPUYER SUR LE BOUTON JUSTE EN DESSOUS DES TROIS TÊTES

POUR OUVRIR LE CAPOT

PASSER SOUS L’EAU POUR NETTOYER LES LAMES.

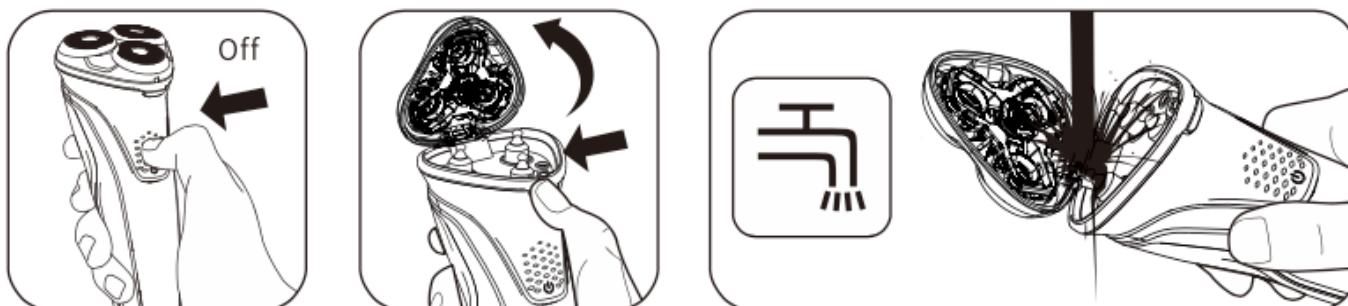

Débranchez le cordon d'alimentation du rasoir avant de le nettoyer à l'eau.



NETTOYAGE DES LAMES

EN DESSOUS DE LA TÊTE JUSTE AU MILIEU DES LAMES, TOURNER LA VIS EN PLASTIQUE D'UN QUART DE TOUR POUR DÉBLOQUER LES BLOC DE MAINTIEN DES LAMES.

RETIRER LES LAMES DE LEURS LOGEMENT

BROSSER LES LAMES POUR ENLEVER LES RÉSIDUS DE BARBE

REFERMER LE TOUT

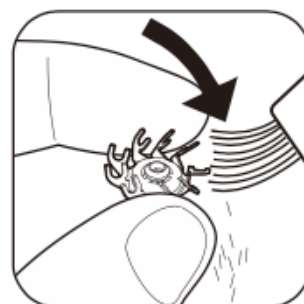
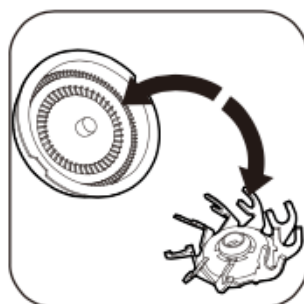


TONDEUSE DE FINITION

METTRE UN PEU D'HUILE POUR LUBRIFIER LA TONDEUSE DE FINITION



PIÈCES DE COUVERCLE DE CULASSE ENLEVÉES

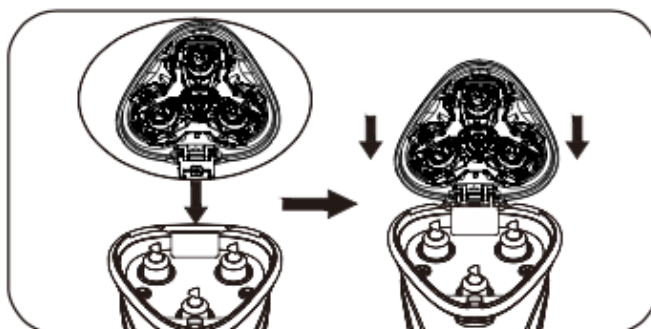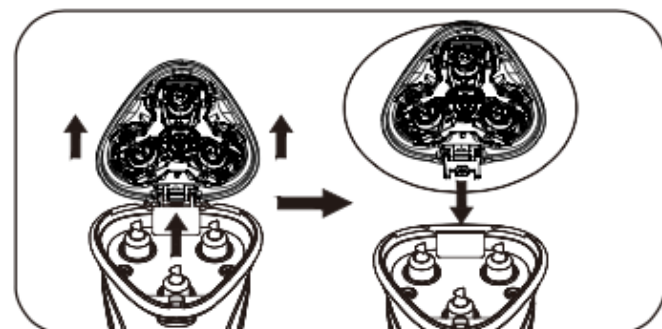

Entretien

1. Oter le couvercle de protection de la grille
2. Appuyer sur le bouton (situé sous la tête) pour séparer la tête du rasoir et le corps.
3. Appuyer également sur le bouton à l'arrière de l'appareil pour faire sortir la tondeuse.
4. Oter les poils de barbes à l'aide de la brosse fournie et, au besoin, passer un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
5. Après le nettoyage, assembler de nouveau la tête du rasoir avec corps en respectant la position initiale et rentrer la tondeuse.
6. Remettre le couvercle.

ATTENTION : NE PAS INVERSER LES TÊTES DE COUPES

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie 5,0V --- / Ni-MH LR6 ou AA - 600mAh

ADAPTATEUR

Alimentation Entrée : 100-240V~ 50-60Hz 0,2A Max

Sortie : 5,0 V --- 1,0A 5,0W

Norme Class II

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous Bois - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TRZ-993	
Tension d'Entrée Input Voltage	230	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50	Hz
Tension de sortie Output voltage	5.174	V
Courant de sortie Output current	500	mA
Puissance de sortie Output power	2.587	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	75.01	%
Rendement à faible charge (10%) Efficiency at low load (10%)	-	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0.054	W

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Pour une protection accrue, vous pouvez faire installer, sur le circuit électrique de la salle de bain, un disjoncteur thermique ne dépassant pas 30mA.

Se renseigner auprès d'un professionnel.

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries Ni MH)

L'appareil contient une batterie ou des piles qui ne sont pas remplaçables. La batterie rechargeable être retirée de l'appareil, par un technicien qualifié, avant que celui-ci ne soit pas mise au rebut.

Retirer uniquement la batterie et éliminer les batteries usagées conformément aux consignes.

- L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique lorsque l'on veut retirer la batterie.
- Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.

Pour retirer la batterie :

- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ELIMINÉE DE FAÇON SÛRE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé : en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.