Techwood®
POSITIVE TECHNOLOGY

TSB-66

RADIO ET HAUT-PARLEUR RÉTRO BLUETOOTH

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
Conservez là pour une utilisation ultérieure.
Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
  - Un environnement de type :
    • Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.
- Après l'assemblage, ne pas retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance sans débrancher l'appareil.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire* afin d'éviter tout danger.
- Il y a un risque potentiel de blessures en cas d'utilisation incorrecte.
- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

- L’appareil ne doit pas être utilisé, s’il est tombé ou, s’il présente des signes visibles de dommages.
- En ce qui concerne les instructions de nettoyage de l’appareil, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(*) Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et Electronique) signifie, qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l’environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb •chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6ème • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.



Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d’une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d’apport volontaire).
Pour plus d’information : http://www.quefairedemesdechets.fr



Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, limitez le temps d'écoute à haute tension.



CONSIGNE DE SECURITE SPECIFIQUE A CET APPAREIL

1. Utiliser l'appareil sur une surface plane.
2. Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le câble électrique.
3. Ne pas insérer d'objet à travers l'appareil.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain

Aucune garantie ne sera appliquée si l'appareil est utilisé autrement que pour l'usage prévu.

Concernant la batterie :

• Ne pas démonter ni modifier
• Ne pas court-circuiter
• Ne pas jeter au feu
• Ne pas exposer à une température élevée

AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser sans les protections. Après assemblage, ne pas retirer les protections pendant l'utilisation ou le nettoyage.

REMARQUE : Cet appareil doit être placé dans un local sécurisé et sous surveillance constante pendant la charge.

CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX PILES

- Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, écraser mécaniquement ou couper une pile peuvent causer une explosion.
- Températures extrêmes basses ou élevées auxquelles les piles peuvent être soumises pendant l'utilisation, le stockage ou le transport :
    - pendant l'utilisation : 0°C ~ 45°C pour la charge, -10°C to 60°C pour le décharge
    - pendant le stockage : -10°C~ 45°C
    - pendant le transport : -10°C~ 45°C
- Laisser une pile dans un environnement alentour à la température extrêmement élevée peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammables.
- Une pile soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut causer une explosion ou la fuite de liquide ou gaz inflammable.

2. RED information（including data&RED declaration）

- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou la broyer ou la couper, peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- Pour la batterie Li-ion, la pression atmosphérique minimale en haute altitude est de 86 kPa à 106 kPa.
- Les températures extrêmes auxquelles la batterie Li-ion peut être soumise lors de son utilisation, de son stockage ou de son transport sont les suivantes : de 0 °C à 45 °C pour la charge, de -10 °C à 60 °C pour la décharge et de -10 °C à 45 °C pour le stockage et le transport.


CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES À (AUX) HAUT(S) PARLEUR(S) BLUETOOTH

- Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation domestique en intérieur dans un climat tempéré. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement tropical ou particulièrement humide.
- Installez l'enceinte sur une surface stable, plane et sèche.
- N'installez pas l'appareil :
    - Près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
    - Dans un endroit où il peut être en contact direct avec les rayons du soleil.
    - À proximité de sources de chaleur, telles que des cuisinières, des radiateurs ou des chauffages à gaz / électriques.
    - À proximité ou sur d'autres équipements produisant une chaleur importante (comme de l'équipement audiovisuel, une stéréo, un ordinateur, etc.).
    - Dans une zone à proximité de câbles électriques, de tuyaux d'eau ou de conduites de gaz.
    - Dans des endroits soumis à des vibrations constantes.
    - Dans des environnements poussiéreux ou humides.
- L'appareil n'est pas étanche. Maintenez toujours l'appareil au sec.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Les grilles avant et arrière peuvent être nettoyées à l’aide d’une brosse ou d’un linge doux et humide.
- Le boîtier du moteur et les pieds peuvent être nettoyés à l’aide d’un chiffon doux humide.
- Utiliser uniquement les accessoires d’origine.
- Saisir l’appareil seulement par la poignée prévue à cet effet.

CONNAITRE SON APPAREIL

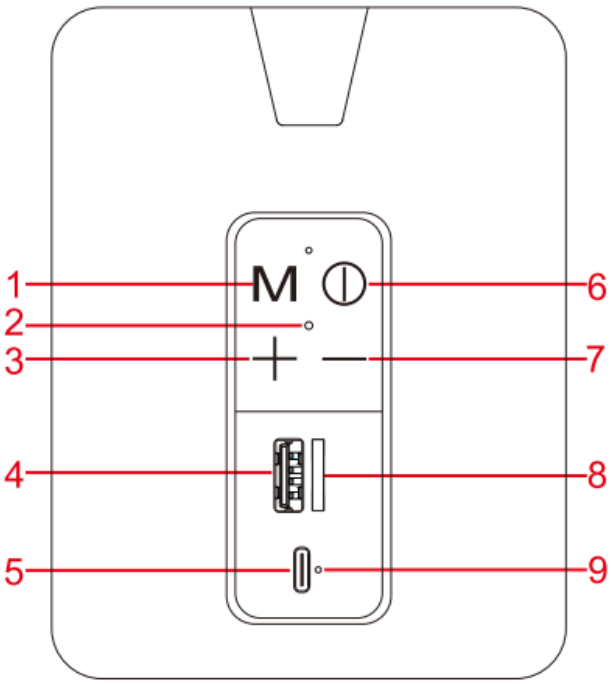

1. MODE / MODE LED / TWS
2. Indicateur de fonction
3. Piste suivante / Augmenter le volume
4. Port USB
5. Port de charge USB-C
6. Marche/Arrêt / Lecture/Pause
7. Piste précédente / Diminuer le volume
8. Emplacement pour carte TF
9. Port de charge

INSTRUCTION

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation

Insérez le petit connecteur du câble de charge USB-C dans le port de charge (5). Insérez le grand connecteur dans le port USB d'un ordinateur, d'un chargeur USB ou d'un adaptateur USB 5 V - 1 A (non fourni), puis branchez l'appareil à une prise murale.
Le voyant de charge (9) s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète. Lorsque la batterie est faible, un signal sonore retentit pour indiquer que l'enceinte doit être rechargée.

Fonctionnement de base

Utilisation Bluetooth

1. Contrôle de l'alimentation : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (6) pour allumer ou éteindre l'enceinte.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil externe et recherchez l'appareil nommé « FB-P301A ». Un signal sonore confirme la connexion et le voyant (2) clignote lentement en bleu pendant la lecture.

Lecture via USB

Insérez une clé USB dans le port USB (4) pour lire la musique stockée sur la clé ; l'enceinte lancera automatiquement la lecture.

Lecture via carte TF

Insérez une carte TF dans le port TF (8) pour écouter la musique stockée sur la carte ; l'enceinte lancera automatiquement la lecture.

Mode / Mode LED / TWS

1. Appuyez brièvement sur le bouton (1) pour basculer entre les modes BT, USB, TF et FM.
2. Appuyez longuement sur le bouton (1) pour modifier le mode LED.
3. En mode Bluetooth, appuyez deux fois sur le bouton (1) pour activer la fonction TWS. Appuyez de nouveau deux fois pour la désactiver.

Marche/Arrêt / Lecture/Pause

1. Appuyez longuement sur le bouton (6) pour allumer ou éteindre l'enceinte.
2. Appuyez brièvement sur le bouton (6) pour lire ou mettre en pause la musique.
3. Appuyez brièvement sur le bouton (6) pour lancer la recherche automatique des stations radio en mode FM.

Piste précédente / Baisser le volume

1. Appuyez brièvement sur le bouton (7) pour revenir en arrière dans la liste de lecture en modes BT, USB et TF.
2. Appuyez brièvement sur le bouton (7) pour sélectionner la station radio précédente en mode FM. 3. Appuyez longuement sur le bouton (7) pour diminuer le volume.

Piste suivante / Augmenter le volume

1. Appuyez brièvement sur le bouton (3) pour parcourir la liste de lecture en mode Bluetooth, USB et carte TF.
2. Appuyez brièvement sur le bouton (3) pour sélectionner la station de radio suivante en mode FM.
3. Appuyez longuement sur le bouton (3) pour augmenter le volume.

Fonction d'appel entrant

1. En mode Bluetooth, appuyez deux fois sur le bouton (6) pour composer automatiquement le dernier numéro composé.
2. En mode Bluetooth, lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton (6) pour prendre l'appel, puis appuyez de nouveau brièvement pour raccrocher. Vous pouvez également appuyer deux fois sur le bouton (6) pour raccrocher directement.

RANGEMENT

- S’assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants.
- Éteignez et débranchez l'appareil.
- Enroulez le câble USB sans le plier ni le tirer.

Conditions Générales de Garantie SoTech Techwood

Avant d’être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux.
Cet appareil est garanti 24 mois (pièces et M.O » à partir de la date d’achat du produit par le consommateur.
Les justificatifs de garantie sont :
• la facture et/ou ticket de caisse avec le modèle de l’appareil et la date d’achat.
Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.
Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l’appareil ou des accessoires, découlant d’un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.
- Toute réparation ou échange entraînera automatiquement une extension de la garantie de 6 mois.
En cas de recours à la garantie, rapporter l’appareil complet à votre revendeur, accompagné de la preuve d‘achat.
- En cas de retour d'un appareil défectueux, nous vous conseillons d'envoyer l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un emballage bien protégé afin d'éviter tout dommage.
- La garantie n'est pas applicable aux pièces fragiles en verre, en céramique, en matière plastique, etc..., lorsque leur défaillance n'est pas imputable à un défaut de fabrication ou de conception.
Les pièces d’usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d’entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.
En cas d’intervention étrangère, la garantie devient caduque.
Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions principales	:	Bluetooth, FM, USB, carte TF, LED, TWS
Matériaux	:	Plastique ABS + gel de silicone
Tension nominale	:	5V
Bluetooth	:	V5.2
Haut-parleur	:	5,08 cm (2 pouces), 4 Ω, 5 W
Puissance de l'amplificateur	:	5 W
Fréquence nominale	:	2,4 GHz
Batterie	:	Lithium 3,7 V, 1200 mAh
Portée	:	10 m
Rapport signal/bruit	:	≥ 65 dB
Interface du haut-parleur	:	USB-C
Accessoires	:	Câble de charge USB-C x 1, manuel d'utilisation x 1
Dimensions	:	8,8 x 8,8 x 11,4 cm
Poids net	:	0,40 kg
Temps de charge	:	3 à 5 heures
Autonomie	:	3 heures

Fabriqué en R.P.C

AVIS

1. Ce produit utilise une alimentation USB 5V - 1A. Veuillez ne pas utiliser un chargeur trop puissant ou trop faible pour le charger.
2. Lorsque vous allumez l'appareil et que vous travaillez sur le moteur, n'insérez pas vos doigts dans la grille de protection du ventilateur. Cela pourrait endommager le ventilateur et provoquer des blessures.
3. N'utilisez pas d'objets durs pour bloquer les pales du ventilateur, car un courant excessif pourrait griller le circuit de commande ou le moteur.
4. Si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, veuillez le charger à 75 % de sa capacité avant de le ranger.
5. Les enfants de moins de 10 ans doivent utiliser l'appareil sous la surveillance d'un adulte.

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.



ATTENTION !

Ne pas exposer le produit ou sa batterie à une chaleur intense, ne pas les laisser en plein soleil.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes et le protéger de l'humidité ou de toute immersion. Dans pareil cas, mettre le produit et sa batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable
Éviter les chocs ; en cas de choc violent, mettre la batterie en sécurité dans un contenant fermé et ininflammable.

Ne pas utiliser le produit durant sa charge

Ne jamais charger le produit avec un autre chargeur que celui d'origine ou celui conseillé dans la notice.
Ne pas laisser un appareil en charge toute la nuit ou sans surveillance.

- NE PAS DÉMONTER NI MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS COURT-CIRCULER LA BATTERIE
- NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU
- NE PAS EXPOSER LA BATTERIE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

Pour la batterie Li-ion, la pression atmosphérique basse en haute altitude est de 86 kPa ~ 106 kPa.

La batterie Li-ion supporte des températures extrêmes (hautes et basses) lors de son utilisation, de son stockage ou de son transport : de 0 °C à 45 °C en charge, de -10 °C à 60 °C en décharge et de -10 °C à 45 °C pendant le stockage et le transport.

Il est formellement interdit de jeter la batterie au feu, dans un four chaud, de l'écraser ou de la découper, car cela peut provoquer une explosion.
Il est également interdit de laisser la batterie dans un environnement à température ambiante extrêmement élevée, car cela peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
De même, une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut exploser ou provoquer une fuite de liquide ou de gaz inflammable.