

## TUEUR DE MOUSTIQUES

### Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
- Conserver le présent manuel d'instructions.
- Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
- Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
  - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
  - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
  - Un environnement de type :
    - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
- L'utiliser en suivant les indications de la notice.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
- Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une

supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire\* afin d'éviter tout danger.

- Toujours débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique si on le laisse sans surveillance et avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.

- En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

(\*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.



Le symbole «PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne surtout pas utiliser d'eau sur cet appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.


## PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement. Nettoyer avec un chiffon sec qui ne laisse pas de peluches tous les accessoires et. Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec une éponge ou un chiffon sec. Veuillez ne pas laisser de résidu sur l'appareil.

## CONNAITRE SON APPAREIL

1. Bouton 3 positions :

- a. « O » arrêt de l'appareil
- b. « I » mise en route de l'appareil
- c. «  » mise en route continue avec éclairage LED

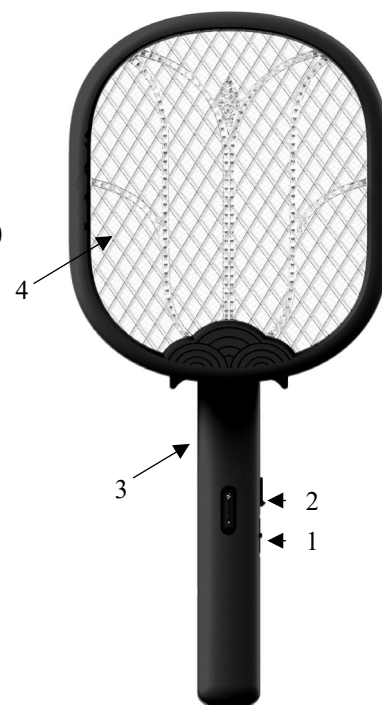

2. Bouton poussoir pour activation/désactivation de la grille.

3. Poignée rotative à 180° pour :

- a. Poser le produit. Il faut mettre le bouton sur la position «  »



- b. L'utiliser comme raquette à insectes volants. Pivoter la poignée vers le bas pour avoir le tueur d'insecte volant en position raquette.



#### 4. Grille tueur d'insectes volants.



### UTILISATION


- Dérouler complètement le câble USB.
- Débrancher le câble USB de la prise USB d'alimentation (non fournie) avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- Ce produit n'est pas livré avec un bloc d'alimentation.

A. Charge de la batterie : connectez le fil de chargement USB à l'appareil électrique, puis insérez la prise USB dans la prise USB du chargeur (chargeur non fournit). L'indicateur de charge, qui est rouge, devient vert après une recharge pleine. Sinon continuez à charger. Attendre environ 1 à 2 heures.

B. Avant de l'utiliser pour la première fois, veuillez charger 1 à 2 heures environ.


C. Méthode pour tuer les moustiques :

C.1 poussez l'interrupteur de source électrique dans la direction « ON1 », appuyez au milieu de l'interrupteur à bouton, le voyant de fonctionnement sera allumé, le grillage central a une haute tension. Rabattez et touchez le moustique, le moustique sera abattu. Desserrez l'interrupteur du bouton, le voyant de fonctionnement s'éteint, mais le grillage a quand même une tension. Ne sentez pas le grillage !!! L'automaticité de la tension s'élimine avec le temps.

C.2 Lorsque l'interrupteur d'alimentation est tourné sur la position «  », la lumière violette s'allume, l'indicateur de mise en route s'allume automatiquement et il y a une alimentation haute tension sur le réseau métallique de la couche intermédiaire ; Faites pivoter la raquette pliante à 180° pour l'utiliser comme lampe anti moustique ; Branchez le câble de chargement USB pour le chargement. La lumière violette attire les moustiques. Lorsque les moustiques entrent en contact avec le treillis métallique, ils seront immédiatement.

E. Temps d'utilisation :

(1) En position « I », si l'appareil est assez chargé, l'autonomie serait de 10 jours.

(2) Dans la position «  », branchez le câble de chargement USB pour le chargement, le produit peut fonctionner tout le temps.



#### 4. Remarque :

- A. Lorsqu'il fonctionne, le filet métallique est soumis à une haute tension. Veuillez ne pas le toucher et veuillez ne pas le toucher avec une pièce métallique. De plus, l'appareil n'est pas un jouet il est interdit de laisser les enfants jouer avec.
- B. Veuillez ne pas l'utiliser à proximité de gaz et/ou de liquides inflammables. Veuillez ne pas allumer par friction d'un objet électrique sur le grillage.
- C. Veuillez le mettre sur « OFF » lorsqu'il ne fonctionne pas.
- D. Veuillez le garder au sec afin de ne pas endommager les éléments intérieurs. Ne le lavez pas avec de l'eau et frottez-le avec une serviette humide.
- E. Veuillez le charger à temps lorsque la batterie n'est pas alimentée. Ne l'utilisez pas lors du chargement. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le charger plus d'une heure sur trois mois.
- F. Veuillez ne pas le mettre en contact avec d'autres objets durs afin de ne pas endommager le filet métallique.
- G. S'applique uniquement à une utilisation en intérieur.
- H. Les produits ne s'appliquent pas aux greniers, au bétail, etc.

#### **RANGEMENT**

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le câble usb autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
  - le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.
- Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, Dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de sortie	: 2,7V.d.c
Tension nominale de Charge	: 5 V
Courant nominal de Charge	: 500 mA
Puissance des LED violettes	: 0,25V
L'humidité de l'air ambiant	: <90%
Température de fonctionnement	: -10°C jusqu'à 45°C
Livré avec	: 1 Cable USB

Fonction	: Tuer les moustiques ou les insectes ailés
Batterie	: Capacité nominale au point le plus élevé à 500 mA
Tension de charge	: 5V
Tension de travail	: 2700V
Utilisation à des températures comprises entre -10°C et jusqu'à 45°C	
Utilisable sous une humidité inférieure à 90%	

### BATTERIE

Modèle	: 14500 500mAh 3.7V 1,85wh
Description modèle	: batterie Li-ion
Courant de décharge (0,2 It A)	: 100mA
Désignation	: INR15/51
Tension nominale	: 3,7 V.d.c.
Capacité nominale	: 500mAh 1,85Wh

Cet appareil est livré avec un câble USB.  
Adaptateur non fourni.

Cet appareil à un interrupteur de protection d'alimentation, beaucoup plus de sécurité.

Il a pour fonction de piéger et de tuer automatiquement les moustiques avec une lumière violette.

Fabriqué en R.P.C

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

Cet appareil est livré avec un câble USB.

Remarque : En cas de question concernant la terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

**ATTENTION** : Afin de minimiser les risques de choc électrique, En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour la réparation.

Cet appareil est conforme aux directives européennes 2006/66/CE et à son amendement 2013/56/EU - Sur les piles et accumulateurs et les piles et accumulateurs usagés. Il a été contrôlé selon toutes les directives européennes en vigueur, applicables telles que : compatibilité électromagnétique (EMC) et le ROHS

Cet appareil a été conçu et fabriqué dans le respect des dernières réglementations et exigences techniques en matière de sécurité.

**Pour retirer la batterie :**

- Désassembler l'appareil et récupérer les piles.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIREES DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE ELIMINEES DE FACON SURE. NE PAS LES JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LES DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

**DECEMBRE 2023**