

TONDEUSE RECHARGEABLE ET EPILATEUR NASAL

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Maintenir l'appareil au sec.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.
(référence : HX-S6LV0300200).
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- En ce qui concerne les instructions de rechargement de la batterie, se référer au paragraphe ci-après de la notice.
- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.
- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.

- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.




Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.



Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

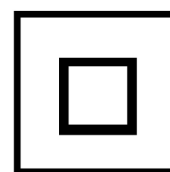

Le symbole "Marquage CMIM" est la garantie du respect des Normes Marocaines harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR PRODUITS UTILISABLES DANS UNE SALLE DE BAIN

Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de

fonctionnement assigné n'excédant pas 30mA, est conseillée. Demander conseil à votre installateur.

Note : Un disjoncteur thermique, n'est pas un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR).

Ne pas utiliser cet appareil en prenant une douche ou un bain. Arrêter l'appareil et le débrancher si vous le déposez pendant que vous vous séchez. Toujours le débrancher entre 2 utilisations.

Charge de la batterie rechargeable

Avant la première utilisation, la tondeuse doit être complètement rechargée.

Faire glisser le bouton On/Off vers le bas.

Insérer la fiche de l'adaptateur dans la sortie d'alimentation de la tondeuse.

Brancher l'adaptateur dans une prise murale.

Note : Le voyant lumineux reste allumé même lorsque la batterie est chargée.

A propos de la batterie rechargeable

La batterie rechargeable n'est pas à sa capacité maximale dès le début.

Pour obtenir une capacité maximale, la batterie doit être complètement chargée avant que l'appareil soit utilisé pour la première fois, puis, utiliser l'appareil jusqu'au déchargement complet de la batterie .

Charger et ranger la tondeuse à une température entre 5°C et 35°C.

Ne pas laisser la tondeuse en charge au-delà de 48 heures.

A chaque fois, recharger la batterie au maximum.

Note : Cette manière de charger et vider la batterie rechargeable devrait augmenter la durée de vie de la batterie.

Utilisation de la tondeuse sans charger la batterie

Il est possible d'utiliser l'adaptateur et la prise murale pour faire fonctionner la tondeuse.

Dans ce cas :

- Ne jamais utiliser l'appareil près de la baignoire, douche, lavabo ou tout autre source d'eau.
- Ne jamais utiliser l'appareil près de projection d'eau.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

Brancher la tondeuse comme il est expliqué dans le paragraphe "chargement de la batterie rechargeable".

Débrancher l'adaptateur après utilisation.

PREMIERE UTILISATION

Avant la première utilisation, sortir l'appareil et tous les accessoires délicatement et en faisant attention aux accessoires coupants.

Nettoyer l'habillage extérieur et intérieur de l'appareil avec un chiffon humide et bien essuyer.

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

CARACTERISTIQUES DE LA TONDEUSE

1. TONDEUSE
2. Tête de coupe
3. Réglage de la longueur de coupe
4. Bouton Marche/Arrêt (On/Off)
5. Voyant lumineux de batterie
6. Sortie d'alimentation pour adaptateur



Peigne de coupe

Utiliser le peigne de coupe pour raccourcir uniformément les cheveux de 4 à 16 mm.

Pour sélectionner la longueur désirée, appuyer sur le loquet de réglage de la longueur de coupe et le faire glisser soit vers le haut, soit vers le bas.

La longueur est indiquée sur l'échelle de l'appareil.



Taille de la barbe et rasage de la nuque

Note : Ces opérations se font sans accessoire.

1. Retirer le peigne.
2. Positionner la tête de la tondeuse avec un angle faible, le long de votre peau sans appuyer.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Retirer l'accessoire.
2. Pousser la tête de coupe vers l'arrière et la retirer.
3. Brosser la tête de coupe.
4. Replacer la tête de coupe en insérant son loquet dans la fente du boîtier.
5. Appuyer sur la tête de coupe jusqu'à entendre un clic.



Lubrifier la tête de rasage

Lubrifier, de temps en temps, la tête de rasage si vous utilisez la tondeuse régulièrement.

Utiliser une huile non corrosive, comme par exemple pour une machine à coudre.

1. Retirer le peigne.
2. Mettre une ou deux gouttes d'huile entre les dents.
3. Mettre la tondeuse en marche brièvement puis éteignez la afin de bien répartir l'huile.
4. Retirer l'excédent d'huile en l'essuyant avec un linge.
5. Replacer la tête de rasage.
6. Utiliser seulement les accessoires d'origine. Les accessoires comme : la tête de rasoir, l'adaptateur ou le peigne de coupe sont disponibles dans les magasins spécialisés.
7. Ne jamais essayer d'aiguiser la tête de rasage soit même.
8. Toujours arrêter l'appareil après usage !
9. Changer la tête de coupe comme il est décrit dans nettoyage.

NOTES : Si la puissance s'affaiblit après une courte période,

- Mettre en charge la batterie.
- Si une utilisation de la tondeuse est nécessaire, l'utiliser en la branchant avec l'adaptateur dans une prise de courant.
- Nettoyer et lubrifier la tête de coupe ou la remplacer par une neuve.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TONDEUSE	ALIMENTATION	:	3V 
	PUISSANCE	:	3W
	BATTERIE	:	2x1,2V 
	NORME	:	CLASSE III
ADAPTATEUR	PRIMAIRE	:	100-240V~ 50/60Hz
	SECONDAIRE	:	3V  200mA
	NORME	:	CLASSE II

TEMPS DE CHARGE : 8 à 12 HEURES

INFORMATION PUBLIEE INFORMATION PUBLISHED	VALEUR ET PRECISION VALUE AND PRECISION	UNITE UNIT
MARQUE BRAND	TECHWOOD Sotech International Commercial Registration Number/N°SIRET: 4250992000016 33 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 94120 Fontenay sous-bois - France	
REFERENCE MODEL IDENTIFIER	TTN-980	
Tension d'Entrée Input Voltage	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée Input AC frequency	50/60	Hz
Tension de sortie Output voltage	3,0	V
Courant de sortie Output current	0,2	A
Puissance de sortie Output power	0,6	W
Rendement moyen en mode actif Average active efficiency	51,7	%
Rendement à faible charge (10%) Efficiency at low load (10%)	-	%
Consommation électrique hors charge No-load power consumption	0,088	W

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

- En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries Ni Mh)

- L'appareil contient une batterie ou des piles qui ne sont pas remplaçables.
- La batterie doit être retirée de l'appareil, par un technicien qualifié, avant qu'il soit mis au rebut.

Pour retirer la batterie (réservé au technicien qualifié)

- L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique avant de retirer la batterie.
- Avant d'être retirée, la batterie doit être complètement déchargée. Pour ce faire, laisser l'appareil en fonctionnement jusqu'à ce qu'il stoppe de lui-même.
- Désassembler l'appareil et récupérer la batterie.
- Éliminer les batteries usagées conformément aux consignes ci-dessous.

- LA BATTERIE DOIT ÊTRE RETIRÉE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.

- LA BATTERIE CONTIENT DU CADMIUM NICKEL ET DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE DE FAÇON SÛRE.

- NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS.

EPILATEUR NASAL

Manuel d'utilisation



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

1. Dévisser le corps de l'appareil.
2. Insérer une pile de type LR6 ou AA 1,5V. (non fournie) en respectant la polarité.
3. Refermer l'appareil.
4. Mettre l'appareil en marche.
5. Approcher délicatement la tête rotative pour couper les poils de nez ou d'oreille indésirables.
 - NE JAMAIS TOUCHER LA TÊTE PIVOTANTE AVEC LE DOIGT OU TOUT AUTRE PARTIE DU CORPS POUR EVITER DE SE BLESSER.
 - NE PAS INSERER D'OBJET DANS LA TÊTE DE L'APPAREIL CELA L'ENDOMMAGERAIT.
6. A la fin de l'utilisation, arrêter l'appareil, remettre le couvercle.

*Notes : Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
Les différents types de batteries ou les batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.*

Si l'appareil doit être entreposé sans être utilisé pendant une longue période, il convient de retirer les batteries.

Les bornes d'alimentation ne doivent jamais être court-circuitées.

Entretien

1. Séparer la tête du corps de l'épilateur.
2. Oter les poils de nez ou de moustache à l'aide de la brosse fournie et, au besoin, passer un chiffon humide pour nettoyer le corps de l'appareil.
3. Réassembler l'appareil et le ranger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 1 Pile LR6 ou AA (non fournie)

Fabriqu  en R.P.C

Les caract ristiques peuvent changer sans avis pr alable

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyer l'ext rieur de l'appareil avec une  ponge ou un linge l g rement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse m tallique ou autre objet coupant.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est compl tement refroidi et sec.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'acc s des enfants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

(Destruction des batteries)

Pour retirer la batterie :

- D sassembler l'appareil et r cup rer la batterie.
- LA BATTERIE DOIT  TRE RETIREE DE L'APPAREIL AVANT QUE CELUI-CI NE SOIT REMIS AU REBUS.
- LA BATTERIE DOIT  TRE ELIMINEE DE FACON SURE. NE PAS LA JETER DANS UNE POUBELLE, MAIS LA DONNER DANS UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS.

GARANTIE CONFORME A LA RÉGLEMENTATION

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du produit par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le côté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie légale n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie.

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge.

Les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que leur nettoyage, entretien ou remplacement, ne sont pas garantis, et sont donc à votre charge.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

DÉCEMBRE 2021