

VENTILATEUR SUR PIED

Manuel d'utilisation

TVE-476T



TVE-471T



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballer l'appareil en conservant tous les emballages.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.
 - Conserver le présent manuel d'instructions.
 - Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.
 - Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.
 - Un environnement de type :
 - Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.
 - L'utiliser en suivant les indications de la notice.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.
 - Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.
 - Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.
 - Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.
 - Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
 - L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.
- Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son

utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

- Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillance.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans, quelque soit son état (Marche, Arrêt, Refroidissement).

Attention ! Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection. Après l'assemblage, ne pas retirer les grilles de protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.

- Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.

- De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.
- Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.
- Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.
- Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.
- Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

- Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.
- Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil.
- S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
- Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.
- Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, car un incendie pourrait se déclencher.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.
- Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.
- Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.
- Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.
- Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.
- Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.
- Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

- Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé ou, s'il présente des signes visibles de dommages.
- Cet appareil est destiné exclusivement à un usage domestique.

INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.



Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.




Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids



du matériau homogène, et 0,01% pour la 6^{ème} • le cadmium.

Le symbole « DOUBLE CARRÉ » signifie une double isolation. A la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire. Cet appareil ne nécessite aucun raccordement de la masse à un conducteur de protection mis à la terre. Les matériels à double isolation sont dits de classe II.

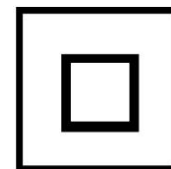

Les ventilateurs pour climats tropicaux



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>


MISE EN GARDE PARTICULIERE POUR CET APPAREIL

- Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le câble électrique.
- Ne pas insérer d'objet à travers la grille de protection.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain
- Toujours utiliser le ventilateur avec le pied fourni et ce en position verticale.

Aucune garantie ne sera appliquée si l'appareil est utilisé autrement que pour l'usage prévu.

CONNAITRE SON APPAREIL

- 1 Grille avant
- 2 Pales du ventilateur
- 3 Ecrou de fixation des pales
- 4 Grille Arrière
- 5 Arbre du moteur
- 6 Bloc Moteur
- 7 Bouton Marche / Arrêt d'oscillation
- 8 Panneau de contrôle
- 9 Corps de l'appareil
- 10 Ecrou de blocage du support moteur
- 11 Tube supérieur
- 12 Vis de serrage du réglage de hauteur
- 13 Tube inférieur
- 14 Pieds en croix

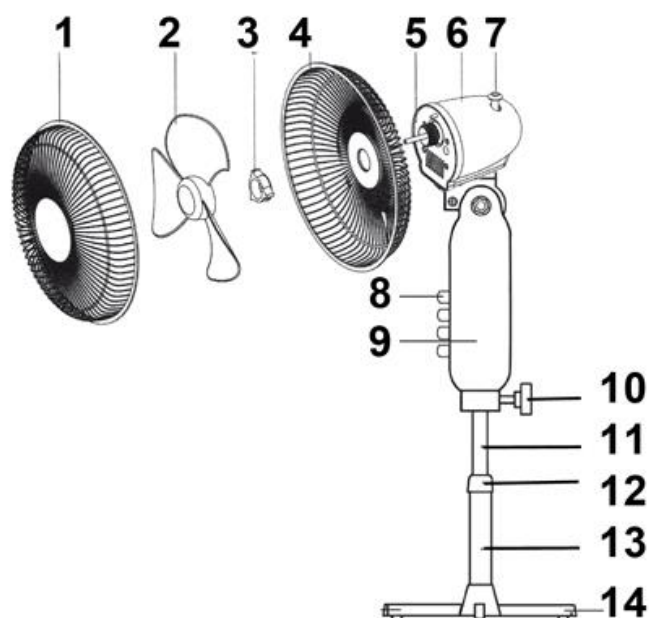

PANNEAU DE CONTROLE


- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Sensor pour la télécommande | 8 Témoin lumineux de minuterie 4H |
| 2 Témoin lumineux de Marche | 9 Témoin lumineux de minuterie 2H |
| 3 Témoin lumineux de vitesse 3 | 10 Témoin lumineux de minuterie 1H |
| 4 Témoin lumineux de vitesse 2 | 11 Témoin lumineux de minuterie 30 minutes |
| 5 Témoin lumineux de vitesse 1 | 12 Bouton inactif sur ce modèle ! |
| 6 Témoin lumineux de « Mode Normal » | |
| 7 Témoin lumineux de « Mode Veille » | |

A Touche Mode : Normal ou Veille
 B Touche Marche et Sélecteur de vitesse
 C Touche Minuterie
 (chaque impulsion change le temps programmé d'utilisation.)
 D Touche Arrêt de l'appareil. Tous les voyants et témoins lumineux sont éteints.




Assemblage


Mettre les pieds au bout des 2 barres de la base.
Croiser les 2 barres pour les assembler la base.
Voir dessin ci-contre

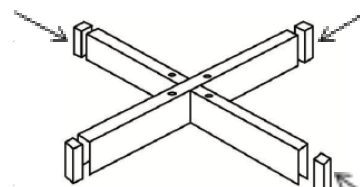

Visser le poteau sur la base à l'aide des 4 vis
comme indiqué ci-dessous:

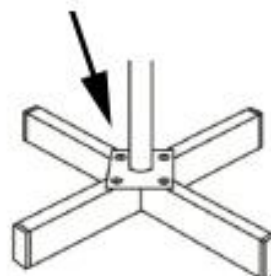

Retirer la vis de serrage télescopique et glisser le cache vis
sur la base du poteau jusqu'à ce qu'il cache les vis de
fixation. Mettre le tube haut dans le poteau.

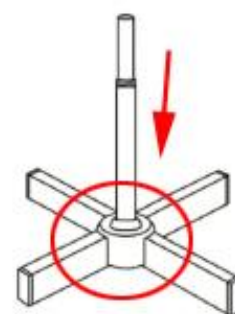

Remettre la vis de serrage télescopique sur le poteau et régler
la hauteur du tube ajustable.

Fixer l'ensemble du block moteur du ventilateur sur le haut du tube ajustable et
serrer avec la vis de blocage. 

Placer la grille arrière sur le bloc moteur et la visser avec l'écrou
de fixation central, dans le sens horaire.


Insérer les pales du ventilateur sur l'axe
du moteur.

Note : S'assurer que les encoches
s'emboîtent sur les cannelures de l'arbre.
Visser les pales avec l'écrou de serrage
dans le sens antihoraire.

Accrocher la grille avant en haut de la grille arrière
fermer les clips vers l'intérieur pour fixer
l'ensemble.




Fixer la vis et l'écrou de sécurité à travers le trou
qui se trouve en bas des grilles. Viser avec un tournevis - voir illustration ci-
contre.

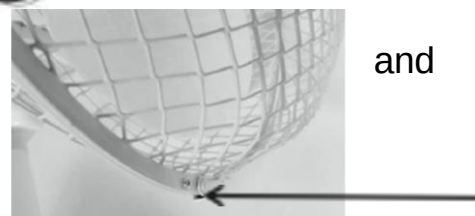

UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.

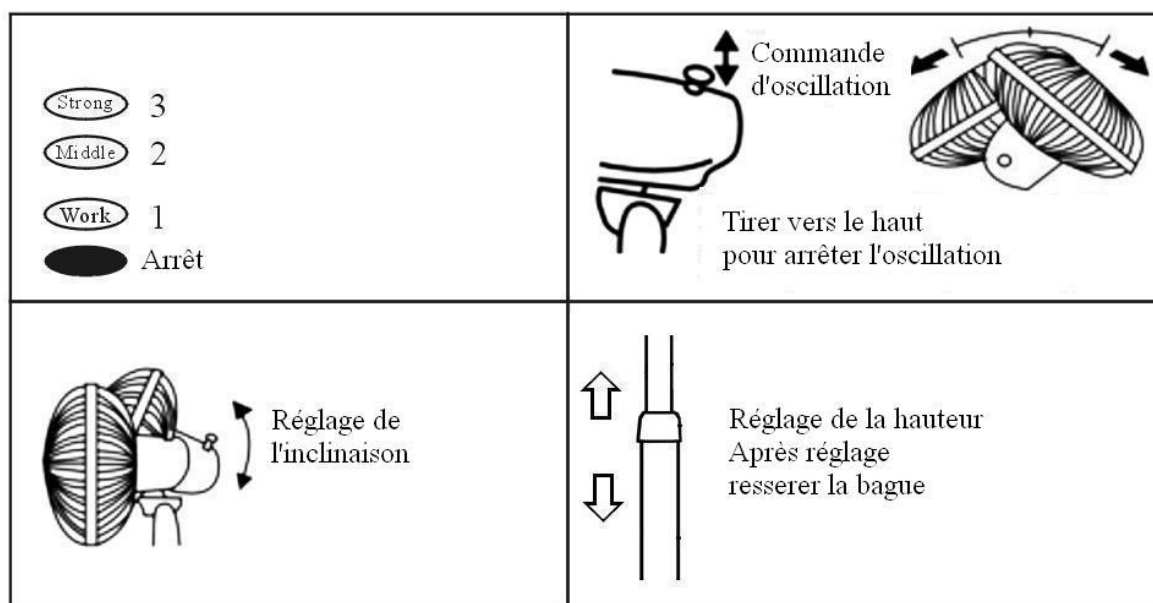

TELECOMMANDE

Tous les boutons de la télécommande ont les mêmes fonctions que celles détaillées ci-dessous.



INSTRUCTION POUR L'UTILISATION DU PANNEAU DE CONTROLE

Attention : Le bouton N°12 est inactif pour ce ventilateur !!!

SANS FONCTION !



MARCHE / VITESSE

Brancher le ventilateur.

Appuyer sur le bouton Marche (M/Vitesse) pour le mettre en marche.

Sélectionner la vitesse souhaitée en appuyant à nouveau sur le bouton M / Vitesse.

Une impulsion = Vitesse 1 - Le voyant correspondant à la vitesse 1 s'allume.

Deux impulsions = Vitesse 2 le voyant correspondant à la vitesse 2 s'allume.

3 impulsions = Vitesse 3 (vitesse max) le voyant correspondant à la vitesse 3 s'allume.



MINUTEUR

Sélectionner entre les différentes durées programmées, en appuyant sur le bouton du minuteur.

A chaque impulsion, le changement sera le suivant : 30 min / 1h / 2h / 4h / (Et retour à 30min).

Le ventilateur fonctionnera pendant le temps sélectionné.

MODE NORMAL ou VEILLE

En Mode « Normal, » le ventilateur fonctionnera en continu.

En Mode « Veille » le ventilateur fonctionnera par intermittence.

Ceci est normal.

Appuyer sur la touche Arrêt pour arrêter le ventilateur. Dans ce cas, tous les voyants seront éteints.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Les grilles avant et arrière peuvent être nettoyées à l'aide d'une brosse ou d'un linge doux et humide.
- Le boîtier du moteur et les pieds peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Utiliser uniquement les accessoires d'origine.
- Saisir l'appareil seulement par la poignée prévue à cet effet.

Respecter les conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

1. Utiliser le ventilateur en le posant toujours sur une surface plane.
2. Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le câble électrique.
3. Ne pas insérer d'objet à travers la grille de protection.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans une salle de bain
5. Toujours utiliser le ventilateur avec le pied fourni et ce en position verticale.
6. Ne pas utiliser à proximité de rideaux, voilages etc.

RANGEMENT

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

GARANTIE

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat du consommateur. Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la

durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre revendeur, dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

La garantie ne sera pas valable si l'appareil est utilisé autrement que pour l'usage prévu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	45W
Norme	Classe II
Débit d'air maximal	43.43 m ³ /min
Puissance absorbée	40,0W
Valeur de service	1,09 (m ³ /min)/W
Vitesse maximale de l'air	3,164 mètres/sec
Consommation d'électricité en Mode « veille »	0,49W
Consommation d'électricité Saisonnière	13,349 kWh/a
Niveau de puissance acoustique	52,4 dB(A)
Norme de mesure de la valeur De service	COMMISSION REGULATION (EU) No. 206/2012, Point 2(d) of annex Implementing Directive 2009/125/EU EN 50564:2011 EN 60704-1:2010+A11:2012 EN 60704-2-7:1998 IEC 60879:1986(corr.1992)

Fabriqué en R.P.C

Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable

▫ ATTENTION : En cas de panne, ne pas ouvrir le boîtier mais faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International
" LE PERIPOLE " N°A107
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous bois - France**